



Urban

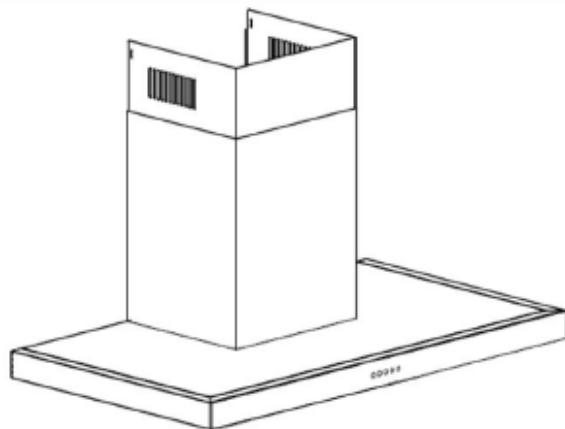

Cooker Hood Instruction Manual

Urban

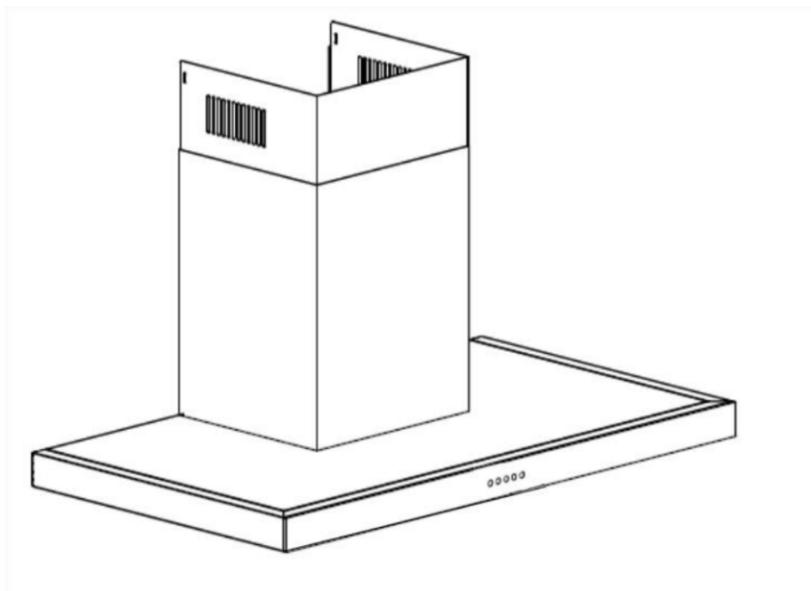

Manual d' instruccions de la campana extractora

Contingut

- 1.....Instruccions de seguretat
- 2.....Instal·lació
- 3.....Com començar a usar la campana extractora
- 4.....Localització d' avaries
- 5.....Manteniment i neteja
- 6.....Protecció del medi ambient

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

Aquest manual explica la instal·lació i l'ús correcte de la campana extractora, llegiu-lo detingudament abans d'utilitzar-la encara que estigueu familiaritzats amb el producte. El manual s'ha de guardar en un lloc segur per a futures consultes.

No fer mai:

- No intenteu utilitzar la campana extractora sense els filtres de greix o si els filtres estan excessivament greixosos!
- No la instal·leu damunt d'una cuina amb graella elevada.
- No deixeu les paelles desateses durant el seu ús perquè els greixos o olis sobreescalfats podrien incendiar-se.
- No deixeu mai flames obertes sota la campana extractora.



- Si la campana extractora està danyada, no intenteu utilitzar-la.
- No flamegeu sota la campana extractora.
- **PRECAUCIÓ:** Les parts accessibles poden escalfar-se en fer servir aparells de cocció.
- És necessari respectar la distància mínima entre la superfície de suport dels recipients de cocció de la placa de cocció i la part més baixa de la campana extractora. (Quan la campana extractora estigui situada damunt d'un aparell de gas, aquesta distància serà de 65 cm com a mínim).
- L'aire no s'ha de descarregar en un conducte que s'utilitzi per a l'evacuació de fums d'aparells que cremin gas o altres combustibles. Les campanes extractores i altres extractors de fums de cuina poden afectar negativament el funcionament segur dels aparells que cremen gas o altres combustibles (inclosos els d'altres estances) a causa del retorn dels gasos de combustió. Aquests gasos poden provocar

una intoxicació per monòxid de carboni. Després de la instal·lació d'una campana extractora o un altre extractor de fums de cuina, el funcionament dels aparells de gas oberts els ha de comprovar una persona competent per a assegurar-se que no es produeix retorn de gasos de combustió.



Fer sempre:

- Important! Desconnecteu sempre l'alimentació elèctrica de la xarxa durant la instal·lació i el manteniment com, per exemple, el canvi de bombetes.
- La campana extractora ha d'instal·lar-se d'acord amb les instruccions d'instal·lació i respectant totes les mesures.
- Tots els treballs d'instal·lació els ha de fer una persona competent o un electricista qualificat.
- Rebutgeu el material d'emballatge amb cura. Cal tenir compte amb els nens.
- Pareu esment a les vores esmolades de l'interior de la campana extractora, especialment durant la instal·lació i la neteja.
- Assegureu-vos que el conducte no té corbes més pronunciades de 90 graus, ja que això reduirà l'eficiència de la campana extractora.
- Advertiment: Si no es col·loquen els cargols o el dispositiu de fixació d'acord amb aquestes instruccions, poden produir-se riscos elèctrics.
- Advertiment: Abans d'accedir als borns, s'han de desconnectar tots els circuits

d'alimentació.

- Si la tensió nominal del llum és inferior a la tensió nominal de l'aparell, la tensió nominal del llum també haurà d'estar marcada en el portalàmpades o prop d'ell.

Fer sempre:

- Col·loqueu sempre tapes en els recipients i paelles quan cuineu en una cuina de gas.
- En el mode d'extracció, la campana extractora extreu l'aire de l'estança. Assegureu-vos que es respecten les mesures de ventilació adequades. La campana extractora elimina les olors de l'estança però no el vapor.
- Ha d'haver-hi una ventilació adequada de l'estança quan la campana extractora s'utilitzi al mateix temps que altres aparells que cremin gas o altres combustibles.
- La campana extractora és només per a ús domèstic.



- Si el cable de subministrament està danyat, ha de ser substituït pel fabricant, pel seu agent de serveis o per persones igualment qualificades per evitar un perill.
- Aquest aparell no està dissenyat per ser utilitzat per persones (incloses nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o manca d'experiència i coneixement, llevat que se'ls hagi donat supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell per una persona responsable de la seva seguretat.
- Els nens han de ser supervisats per a assegurar-se que no juguen amb l'aparell.
- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb falta d'experiència i coneixements si se'ls supervisa o informa sobre l'ús de

l'aparell de manera segura i entenen els perills que comporta. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no els han de realitzar nens sense supervisió.



Fer sempre:

- Precaució: L'aparell i les seves parts accessibles poden estar calentes durant el seu funcionament. Procureu no tocar els elements calefactors. Els nens menors de 8 anys no s'han d'acostar tret que estiguin sota supervisió permanent.
- Existeix risc d'incendi si la neteja no es fa d'acord amb les instruccions.
- Han de complir-se les normatives relatives a la descàrrega d'aire.
- Netegeu l'aparell periòdicament seguint el mètode indicat en el capítol MANTENIMENT.
- Per raons de seguretat, utilitzeu únicament el cargol de muntatge o fixació de la mateixa grandària que el recomanat en aquest manual d'instruccions.
- Per a més informació sobre el mètode i la freqüència de neteja, consulteu la secció de manteniment i neteja del manual d'instruccions.
- Respecte a la informació sobre com s'ha de fixar l'aparell al seu suport, consulteu la secció Funcionament, els procediments d'instal·lació d'aquest manual.
- La neteja i el manteniment de l'usuari no els han de realitzar nens sense supervisió.
- Quan la campana extractora i els aparells alimentats amb energia diferent de l'elèctrica estiguin funcionant simultàniament, la pressió negativa en l'estança no ha de superar els 4 Pa (4×10^{-5} bar).

- Advertiment: Perill d'incendi: no guardeu objectes sobre les superfícies de coccio.
- No s'ha d'utilitzar un netejador de vapor.

- MAI intenteu apagar un foc amb aigua, sinó apagant l'aparell i cobrint després la flama, per exemple, amb una tapa o una manta ignífuga.


INSTAL·LACIÓ (VENTILACIÓ EXTERIOR)

MUNTATGE DE L'ALETA EN V

Si la campana extractora no té muntada l'aleta en V 1, haureu de muntar les mitges peces en la seva estructura. Les imatges només mostren un exemple de com muntar l'aleta en V, ja que la sortida pot variar segons els diferents models i configuracions.

Per a muntar l'aleta en V 1 heu de:


- Muntar dues mitges peces 2 en el cos 6;
- el passador 3 ha d'estar orientat cap amunt;
- l'eix 4 ha d'introduir-se en els orificis 5 del cos;
- repetir totes les operacions per a la 2a mitja peça.

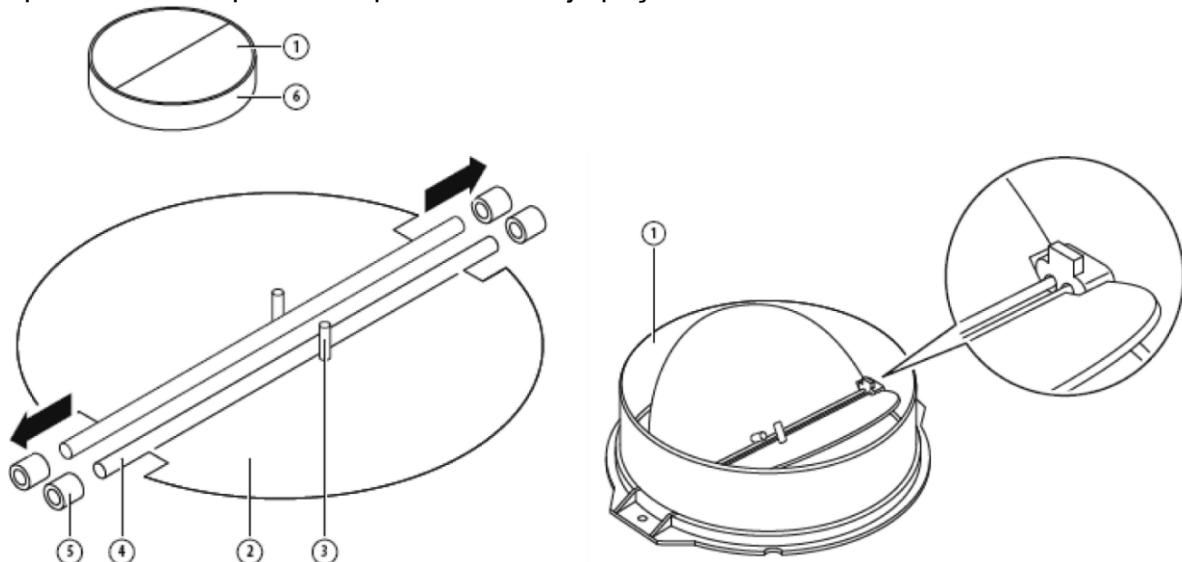


INSTAL·LACIÓ

Si disposeu d'una sortida a l'exterior, la campana extractora es pot connectar com en la imatge inferior mitjançant un fumeral (esmaltat, alumini, tub flexible o material no inflamable amb un diàmetre interior de 150 mm).

1. Abans de la instal·lació, apagueu l'aparell i desendolleu-lo de la presa de corrent.

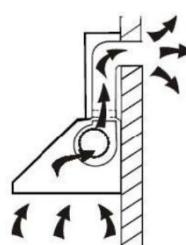


2. La campana extractora ha de col·locar-se a una distància de 65~75 cm per sobre de la superfície de coccio per a un millor efecte.

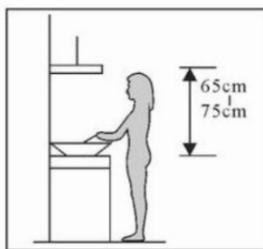


imatge 1


3. Després de confirmar l'altura d'instal·lació de la campana extractora. Feu orificis de 9 $\varnothing 8$ per a l'enganxall, el suport interior de la xemeneia, el suport exterior de la xemeneia i els orificis de seguretat, i inseriu els tacs en els orificis. Veure imatges 2 i 3. Fixeu l'enganxall i el suport interior de la xemeneia en la paret amb cargols ST4*40 mm. Veure imatge 4.

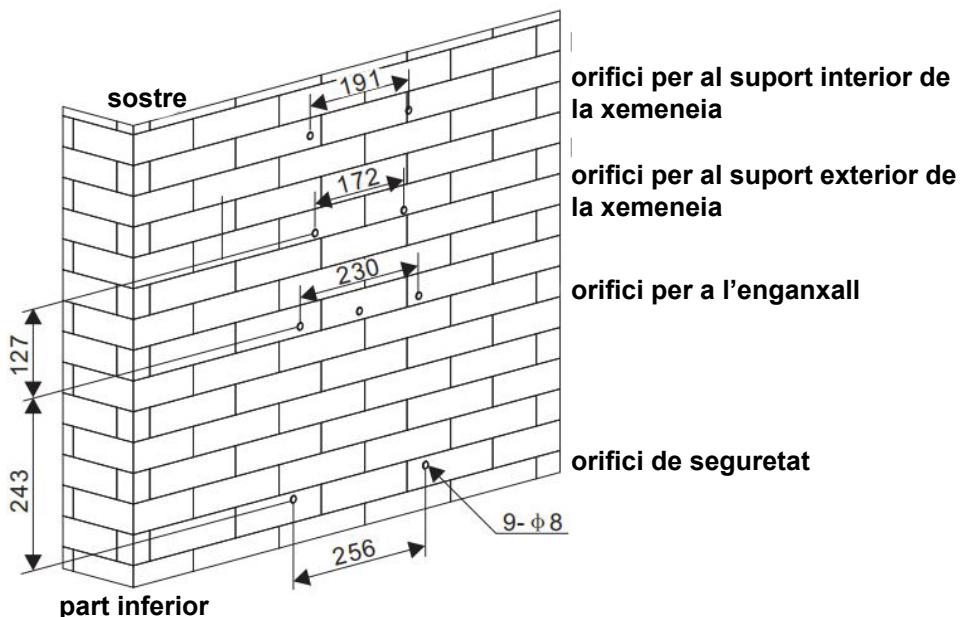

imatge 2

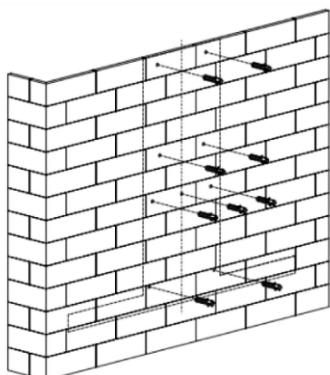


imatge 3

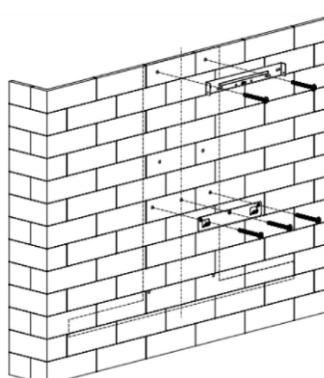


imatge 4

4. Instal·leu l'aleta en V i el tub d'expansió (no subministrat) en la sortida, després fixeu el tub amb una brida per a cables. Veure imatge 5. Nota: el tub d'expansió no està inclòs en el producte.

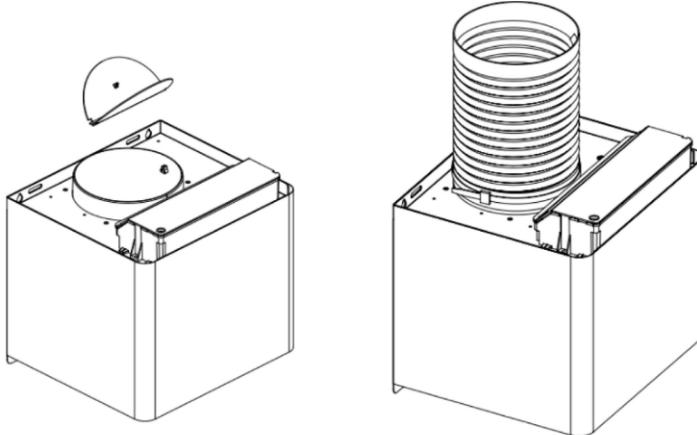

Imatge 5


5. Col·loqueu la campana extractora en l'enganxall. Retireu el filtre, feu servir 2 cargols ST4*30 mm per fixar la campana extractora i, a continuació, torneu a instal·lar el filtre. Veure imatge 6.

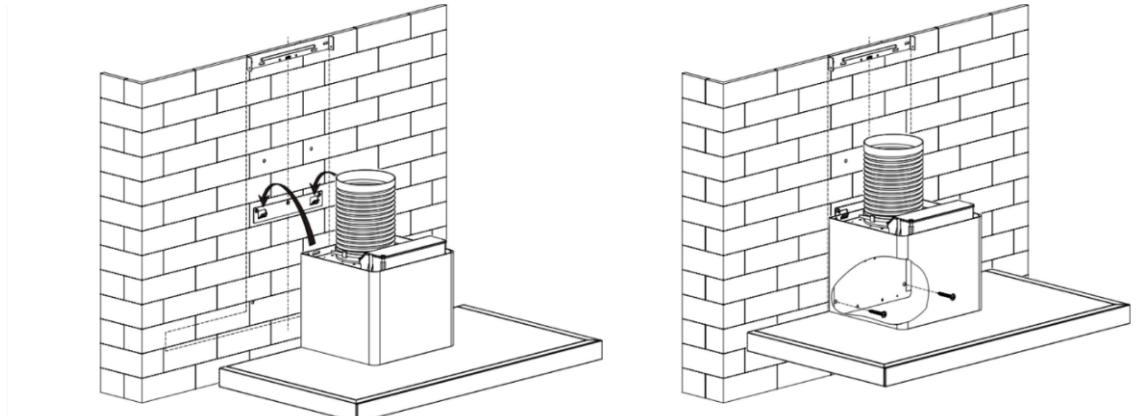


Imatge 6

6. Fixeu el suport exterior de la xemeneia en la xemeneia exterior amb 2 cargols ST4*8 mm, i assegureu-vos que la xemeneia interior es pot ajustar lliurement.

Fixeu el cos en la paret amb 2 cargols ST4*40 mm. Veure imatges 7 i 8.

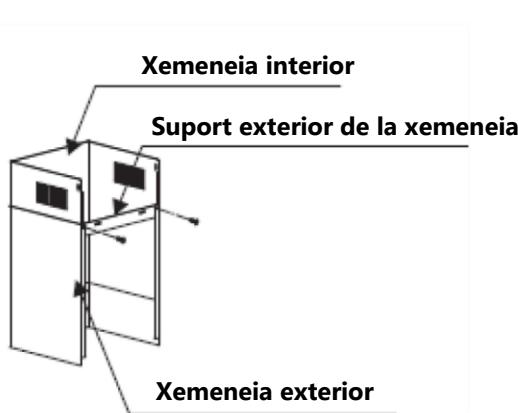


Imatge 7

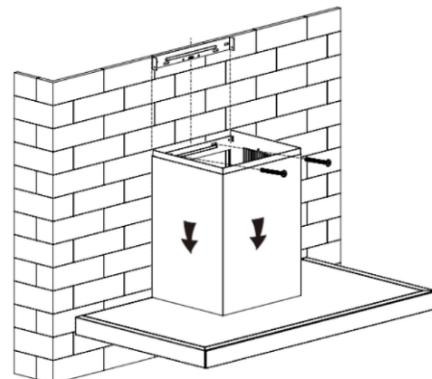


Imatge 8

7. Porteu el tub d'expansió a l'exterior, inseriu el cable d'alimentació en la presa de corrent al mateix temps. Ajusteu la xemeneia interior a la posició del suport interior de la xemeneia i fixeu-la amb 2 cargols ST4*8 mm. Veure imatges 9 i 10.

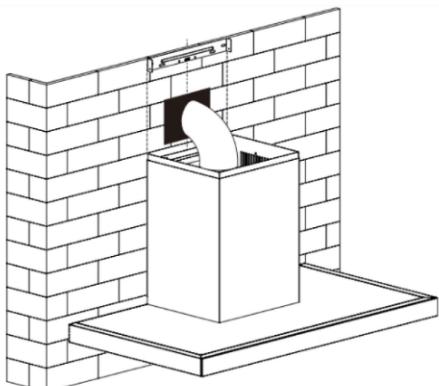

Imatge 9

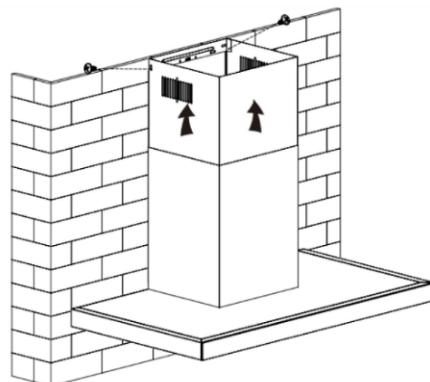


Imatge 10


CONSELLS PER A LA INSTAL·LACIÓ DEL TUB D'EXTRACCIÓ

Per a aconseguir una ventilació adequada, s'han de seguir estrictament les normes que s'indiquen a continuació:

- Mantingueu el tub d'expansió curt i recte.
- No reduïu la grandària ni restringiu el tub d'expansió.
- Quan utilitzeu el tub d'expansió, instal·leu-lo sempre tibant per minimitzar la pèrdua de pressió.
- L'incompliment d'aquestes instruccions bàsiques reduirà el rendiment i augmentarà els nivells de soroll de la campana extractora.
- Qualsevol treball d'instal·lació l'ha de dur a terme un electricista qualificat o una persona competent.
- No connecteu el sistema de conductes de la campana a cap sistema de ventilació existent que s'estigui utilitzant per a qualsevol altre aparell, com el tub de l'escalfador, el tub del gas, el tub del vent calent.
- L'angle de la corba del tub d'expansió no ha de ser inferior a 120°; heu de dirigir el tub horitzontalment o, bé, el tub ha de pujar des del punt inicial i s'ha de conduir a una pareta exterior.
- Després de la instal·lació, assegureu-vos que la campana extractora estigui anivellada per evitar l'acumulació de greix en un dels seus extrems.
- Assegureu-vos que el tub d'expansió seleccionat per a la instal·lació compleix les normes pertinents i és ignífug.

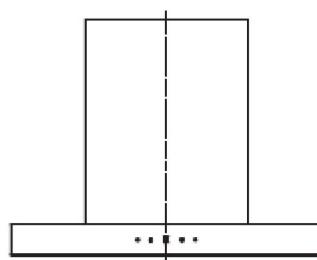

Correcte

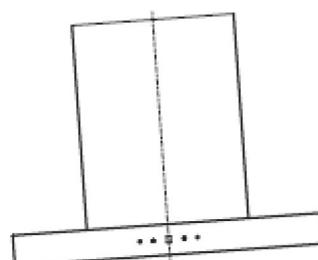


Incorrecte

ADVERTIMENT:

- Per raons de seguretat, utilitzeu únicament cargols de muntatge o fixació de la mateixa grandària que els recomanats en aquest manual d'instruccions.
- Si no es col·loquen els cargols o el dispositiu de fixació d'acord amb aquestes instruccions, poden produir-se riscos elèctrics.

Com començar a usar la campana extractora

Botó electrònic

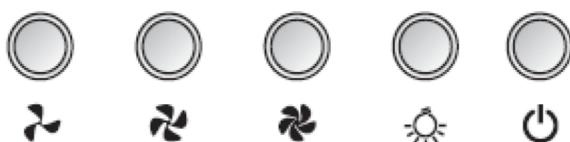

Hi ha cinc botons: (Velocitat baixa), (Velocitat mitjana), (Velocitat alta), (Llum), (Encès). Veure imatge superior.

1. Després de connectar-la a l'alimentació, el llum indicador s'encendrà, totes les sortides es tancaran i la campana entrerà en mode standby. El llum indicador s'apagará automàticament després d'un recordatori si no hi ha cap activitat.
2. Encès: Premeu el botó d'encès una vegada, el llum indicador s'encendrà, la campana funciona a velocitat baixa. El llum indicador de velocitat baixa estarà brillant. Premeu de nou el botó d'encès per a tancar-la i el llum indicador s'apagará. Totes les funcions de la campana es tancaran, la campana entrerà en mode standby i funcionarà en cercle.
Els botons de velocitat i el botó del llum poden funcionar per separat i no es controlen amb el botó d'encès. Quan es prem un determinat botó de funció, la campana funciona en aquest estat de funció. Premut el botó (Encès) en qualsevol estat, la campana extractora s'apagará sense cap funció.
3. En prémer el botó Llum una vegada; s'encendran els llums. El llum indicador del botó del llum i el botó d'encès s'encendran. Premeu de nou el botó del llum per a apagar els llums. El llum indicador del botó del llum i el botó d'encès s'apagaran. I es recicla així.
4. Premeu el botó (Velocitat alta) una vegada, el motor funcionarà a velocitat alta, el llum indicador del botó de velocitat alta i el botó d'encès s'encendran. Premeu el botó de velocitat alta de nou i el motor es detindrà. El llum indicador del botó de velocitat alta i el botó d'encès s'apagaran, i funcionarà en cercle.

5. Premeu el botó (Velocitat mitjana)  una vegada, el motor funcionarà a velocitat mitjana, el llum indicador del botó de velocitat mitjana  i el botó d'encès  s'encendran. Premeu el botó de velocitat mitjana  de nou i el motor es detindrà. El llum indicador del botó de velocitat mitjana i el botó d'encès s'apagaran, i funcionarà en cercle.
6. Premeu el botó (Velocitat baixa)  una vegada, el motor funcionarà a velocitat baixa, el llum indicador del botó de velocitat baixa  i el botó d'encès  s'encendran. Premeu el botó de velocitat baixa  de nou i el motor es detindrà. El llum indicador del botó de velocitat baixa i el botó d'encès s'apagaran, i funcionarà en cercle.
7. Les velocitats baixa, mitjana i alta no poden funcionar al mateix temps. Quan la campana està en velocitat alta, premeu el botó de velocitat baixa, i canviarà a velocitat baixa immediatament; quan està en velocitat baixa, premeu el botó de velocitat mitjana, i canviarà a velocitat mitjana immediatament, i així successivament.

LOCALITZACIÓ D' AVARIES

Fallada	Possible causa	Solució
Llum encès, però el motor no funciona	Interruptor del ventilador apagat	Seleccioneu una posició de l'interruptor del ventilador.
	Interruptor del ventilador avariat	Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic.
	Motor avariat	Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic.
El llum no funciona, el motor no funciona	Fusibles de la casa cremats	Restabliu/canvieu els fusibles.
	El cable d'alimentació està solt o disconnectat	Torneu a connectar el cable d'alimentació a la presa de corrent. Enceneu la presa de corrent.
Fuita d'oli	La vàlvula unidireccional i la sortida no estan ben segellades.	Desmunteu la vàlvula unidireccional i segelleu-la amb segellador.
	Fuita per la connexió de la xemeneia i la coberta	Desmunteu la xemeneia i segelleu-la.
Els llums no funcionen	Bombetes trencades o defectuoses	Substituïu les bombetes segons aquestes instruccions.
Aspiració insuficient	La distància entre la campana extractora i la placa de cocció de gas és massa gran	Torneu a col·locar la campana extractora a la distància correcta.
La campana extractora s'inclina	El cargol de fixació no està prou atapeït	Colleu fort el cargol de fixació i poseu-lo en posició horitzontal.

NOTA:

 Qualsevol reparació elèctrica d'aquest aparell s'ha de dur a terme d'acord amb les lleis locals, estatals i federals. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el centre de servei tècnic abans de realitzar qualsevol d'aquestes operacions. Desconnecteu sempre l'aparell de la xarxa elèctrica abans d'obrir-lo.

MANTENIMENT I NETEJA

Precaució:

- Abans de fer treballs de manteniment o neteja, disconnecteu la campana extractora de la xarxa elèctrica. Assegureu-vos que la campana extractora estigui disconnectada de l'endoll.
- Les superfícies exteriors són susceptibles a esgarrapades i abrasions, així que seguiu les instruccions de neteja per a obtenir el millor resultat possible sense fer-les malbé.

GENERAL

La neteja i el manteniment s'han de fer amb l'aparell fred, especialment en netejar-lo. Eviteu deixar substàncies alcalines o àcides (suc de llimona, vinagre, etc.) en les superfícies.

ACER INOXIDABLE

L'acer inoxidable s'ha de netejar amb freqüència (per exemple, setmanalment) per garantir una vida útil prolongada. Assequeu-ho amb un drap suau i net. Es pot utilitzar un líquid de neteja especialitzat per a acer inoxidable.

NOTA:

Assegureu-vos de netejar seguint la veta de l'acer inoxidable per reduir l'aparició d'esgarrapades antiestètiques entrecreuades.

SUPERFÍCIE DEL TAUER DE CONTROL

El tauler de control incrustat es pot netejar amb aigua sabonosa tèbia. Assegureu-vos que el drap estigui net i ben escorregut abans de netejar-ho. Utilizeu un drap suau i sec per a eliminar qualsevol excés d'humitat que quedí després de la neteja.


Important

Utilizeu detergents neutres i eviteu l'ús de productes químics de neteja agressius, detergents domèstics forts o productes que continguin abrasius, ja que això afectarà l'aparença de l'aparell i podria eliminar qualsevol impressió gràfica en el tauler de control i anul·laria la garantia del fabricant.

FILTRES DE MALLA DE GREIX

Els filtres de malla es poden netejar a mà. Submergiu-los durant uns 3 minuts en aigua amb un detergent suau i després raspalleu-los suavament amb un raspall tou. No exerciu massa pressió per a no danyar-los. (Deixeu-los assecar lluny de la llum solar directa)

Els filtres s'han de rentar de manera separada a la vaixella i els utensilis de cuina. S'aconsella no utilitzar abrillantador.

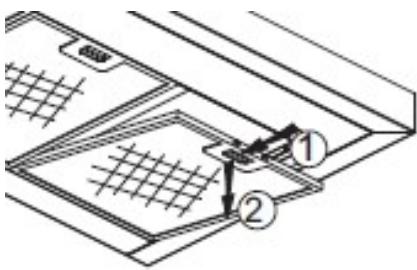


INSTAL·LACIÓ DELS FILTRES DE MALLA DE GREIX

- Per a instal·lar els filtres seguiu els quatre passos següents
- Col·loqueu el filtre en angle en les ranures de la part posterior de la campana.
- Pressioneu el botó de l'agafador del filtre.
- Deixeu anar l'agafador una vegada que el filtre encaixa en posició de repòs.
- Repetiu el procediment per a instal·lar tots els filtres.


FILTRE DE CARBÓ - no inclòs

El filtre de carbó activat es pot utilitzar per a atrapar les olors. Normalment, el filtre de carbó activat s'ha de canviar cada 3 a 6 mesos segons els hàbits de cuina. El procediment d'instal·lació del filtre de carbó activat és el següent:

1. Abans d'instal·lar o substituir els filtres de carbó, disconnecteu la xarxa elèctrica de la unitat.
2. Pressioneu el tancament del filtre i retireu el filtre de malla.

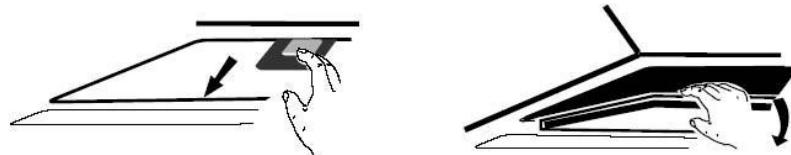

3. Gireu el filtre de carbó a banda i banda del motor cap a l'esquerra. Substituïu els filtres de carbó pels filters nous.
4. Col·loqueu el filtre de malla.
5. Connecteu la font d'alimentació a la presa de corrent.

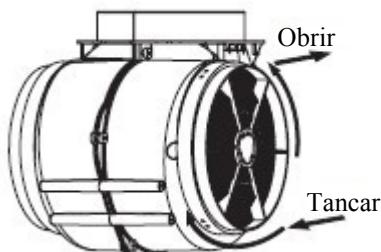

NOTA:

- Assegureu-vos que el filtre estigui ben bloquejat. En cas contrari, podria afluixar-se i causar qualsevol perill.
- Quan el filtre de carbó activat estigui col·locat, la potència de succió disminuirà.

SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBETA

Important:




- ❖ La substitució de la bombeta l'ha de realitzar el fabricant, el seu servei tècnic o personal amb qualificació similar.
- ❖ Desconnecteu sempre el subministrament elèctric abans de fer qualsevol intervenció en l'aparell. Quan manipuleu la bombeta, assegureu-vos que s'ha refredat completament abans de tocar-la directament amb les mans.
- ❖ En manipular les bombetes, subjecteu-les amb un drap o guants per evitar que la transpiració entri en contacte amb la bombeta, ja que això pot reduir la seva vida útil.

Nota:

- Abans de substituir el llum, assegureu-vos que la campana extractora pot aïllar-se de l'alimentació de corrent mitjançant un endoll o un interruptor omnipolar.
- Protegiu-vos contra perills en canviar els llums, per exemple, utilitzant guants.

En canviar els llums:

- Retireu el filtre de greix.
- Utilizeu una eina o la mà per pressionar la llengüeta de ressort de tots dos costats del llum LED cap a l'interior, fins que el llum quedi pressionat cap a fora, veure imatge 1. A continuació, tireu lleugerament del cable de connexió del llum cap a fora i desmunteu el born del cable de connexió del llum. Veure imatge 2.
- Seguiu el procediment invers per tornar a instal·lar el llum.
- El codi ILCOS D per a aquest llum és: DSR-1.5/65-S-64
 - Mòduls LED –Llum rodó
 - Potència màx.: 2×1,5 W
 - Interval de tensió: CC 12V
 - Dimensions:

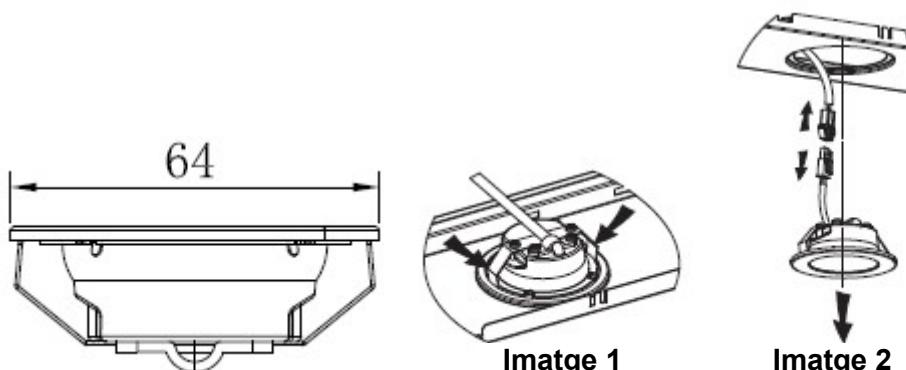

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:



Aquest producte està etiquetat amb el símbol de classificació selectiva de residus d'aparells electrònics. Això significa que aquest producte no s'ha de rebutjar amb els residus domèstics, sinó que s'ha d'admetre en un sistema de recollida selectiva de conformitat amb la Directiva 2012/19/UE. A continuació, es reciclarà o desmuntarà per a minimitzar l'impacte sobre el medi ambient, els productes elèctrics i electrònics són potencialment perillosos per al medi ambient i la salut humana per la presència de substàncies perilloses. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb les autoritats locals o regionals.

NOTA:


A continuació es mostra com reduir l'impacte mediambiental total (per exemple, l'ús d'energia) durant el procés de coccio.

- (1) Instal·leu la campana extractora en un lloc adequat on hi hagi una ventilació eficaç.
- (2) Netegeu la campana extractora amb freqüència per a no obstruir les vies de ventilació.
- (3) Recordeu apagar el llum de la campana extractora després de cuinar.
- (4) Recordeu apagar la campana extractora després de cuinar.

INFORMACIÓ PER AL DESMUNTATGE

No desmunteu l'aparell de cap manera que no estigui indicada en el manual d'instruccions. L'aparell no l'ha de desmuntar l'usuari. Al final de la seva vida útil, l'aparell no s'ha de tirar amb les escombraries normals. Poseu-vos en contacte amb les autoritats locals o amb el servei de reciclatge per a obtenir informació.

Urban

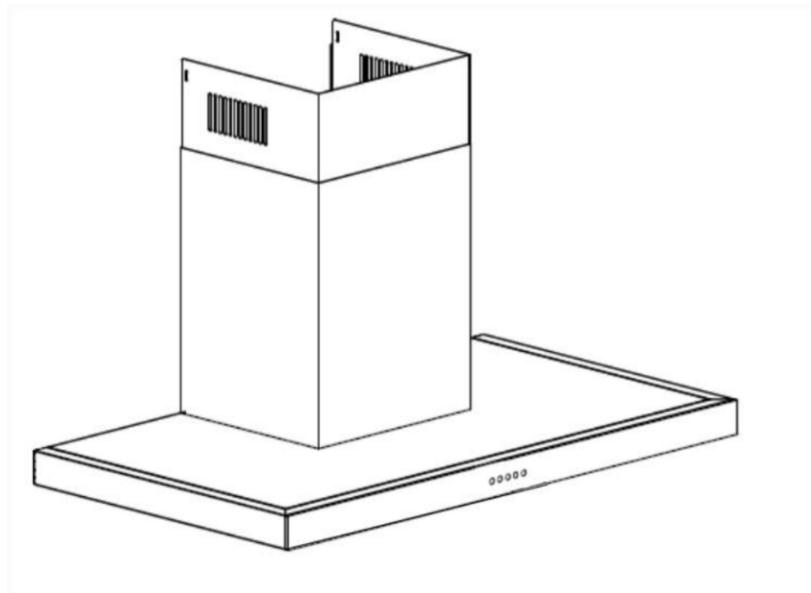

Manual de instrucciones de la campana extractora

Índice

- 1.....Instrucciones de seguridad
- 2.....Instalación
- 3.....Comience a utilizar la campana extractora
- 4.....Resolución de problemas
- 5.....Mantenimiento y limpieza
- 6.....Protección del medio ambiente

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

En este manual, se describe la correcta instalación y uso de su campana extractora. Le rogamos que lo lea detenidamente antes de su utilización, aunque esté familiarizado con el producto. El manual debe guardarse en un lugar seguro para futuras consultas.

No hacer nunca:

- No intente utilizar la campana extractora sin los filtros de grasa o si estos están excesivamente grasientos.
- No la instale encima de una cocina con parrilla alta.
- No deje las sartenes desatendidas durante su uso porque las grasas o aceites sobre calentados podrían incendiarse.
- No deje nunca llamas al descubierto debajo de la campana extractora.



- Si la campana extractora está dañada, no intente utilizarla.
- Do flambee debajo de la campana extractora.
- Precaución: Las piezas accesibles pueden calentarse cuando se utilizan con electrodomésticos de cocina.
- Se debe respetar la distancia mínima entre la superficie de apoyo de los recipientes de cocina en la placa de cocción y la parte más baja de la campana extractora. (Cuando la campana extractora esté situada por encima de un aparato de gas, esta distancia deberá ser de 65 cm como mínimo).
- El aire de escape no debe descargarse en una salida de humos para electrodomésticos de gas u otros combustibles. Las campanas extractoras y otros extractores de humos de cocina pueden afectar negativamente al funcionamiento seguro de los aparatos que queman gas u otros combustibles (incluidos los de otras estancias) debido

al reflujo de los gases de combustión. Estos gases pueden provocar una intoxicación por monóxido de carbono. Tras la instalación de una campana extractora u otro extractor de humos de cocina, una persona competente debe comprobar el funcionamiento de los aparatos de gas abiertos para garantizar que no se produzca un reflujo de los gases de combustión.



Hacer siempre:

- Importante: desconecte siempre la alimentación eléctrica de la red durante la instalación y el mantenimiento, como la sustitución de bombillas.
- La campana extractora debe instalarse siguiendo las instrucciones de instalación y deben respetarse todas las dimensiones.
- Todos los trabajos de instalación debe llevarlos a cabo una persona competente o un electricista cualificado.
- Elimine el material de embalaje con cuidado. Es peligroso para los niños.
- Preste atención a los bordes afilados del interior de la campana extractora, especialmente durante la instalación y la limpieza.
- Asegúrese de que el conducto no tenga codos de menos de 90°, ya que esto reducirá la eficacia de la campana extractora.
- Advertencia: Si no se instalan los tornillos ni el dispositivo de fijación siguiendo estas instrucciones, esto puede dar lugar a riesgos eléctricos.
- Advertencia: Antes de acceder a los

terminales, deben desconectarse todos los circuitos de alimentación.

- Si la tensión nominal de la bombilla es inferior a la tensión nominal del aparato, la tensión nominal de la bombilla también deberá estar marcada en el portalámparas o cerca de este.

Hacer siempre:

- Coloque siempre tapas en las ollas y sartenes cuando cocine en una cocina de gas.
- Cuando la campana extractora está en modo de extracción, esta extrae el aire de la estancia. Asegúrese de que se respeten las medidas de ventilación adecuadas. La campana extractora elimina los olores de la estancia, pero no el vapor.
- Cuando la campana extractora se utilice al mismo tiempo que aparatos de gas u otros combustibles, la estancia deberá estar suficientemente ventilada.
- La campana extractora es solo para uso doméstico.



- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su servicio de mantenimiento u otras personas con cualificación equivalente deberán sustituirlo para evitar riesgos.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento sin la supervisión o las instrucciones necesarias relativas al uso seguro del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y personas con

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si cuentan con la supervisión o las instrucciones necesarias relativas al uso seguro del electrodoméstico y comprenden los peligros que este entraña. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no realizarán las tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.



Hacer siempre:

- Precaución: El aparato y sus partes accesibles pueden calentarse durante el funcionamiento. Tenga cuidado de no tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados salvo que se encuentren bajo una supervisión permanente.
- Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza siguiendo las instrucciones.
- Deben cumplirse las normativas relativas a la evacuación de aire.
- Limpie periódicamente el aparato siguiendo el método indicado en el apartado de MANTENIMIENTO.
- Por motivos de seguridad, utilice únicamente tornillos de fijación o montaje del mismo tamaño que los recomendados en este manual de instrucciones.
- Para obtener más información sobre el método y la frecuencia de limpieza, consulte el apartado de mantenimiento y limpieza del manual de instrucciones.
- En cuanto a la información sobre cómo se debe fijar el electrodoméstico a su soporte, consulte en el apartado Funcionamiento los procedimientos de instalación de este manual.
- Los niños no realizarán las tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- Cuando la campana extractora y los

aparatos alimentados con energía distinta de la eléctrica estén funcionando simultáneamente, la presión negativa de la estancia no deberá superar los 4 Pa (4×10^{-5} bar).

- **ADVERTENCIA:** peligro de incendio: no almacene objetos en las superficies de

cocción.

- No debe usarse un limpiador a vapor.
- **NUNCA** intente apagar un fuego con agua; apague el aparato y luego cubra la llama, por ejemplo, con una tapa o una manta ignífuga.


INSTALACIÓN (VENTILACIÓN EXTERIOR)

MONTAJE DE LA TAPA EN V

Si la campana extractora no tiene montada la tapa en V 1, deberá montar las mitades en el cuerpo. Las imágenes solo muestran un ejemplo de cómo montar la tapa en V, ya que la salida puede variar según los distintos modelos y configuraciones.

Para montar la tapa en V (1) debe:


- Montar las dos mitades (2) en el cuerpo (6).
- El pasador (3) debe estar orientado hacia arriba.
- El eje (4) debe introducirse en los orificios (5) del cuerpo.
- A continuación, repita todas las operaciones para la 2.^a parte.

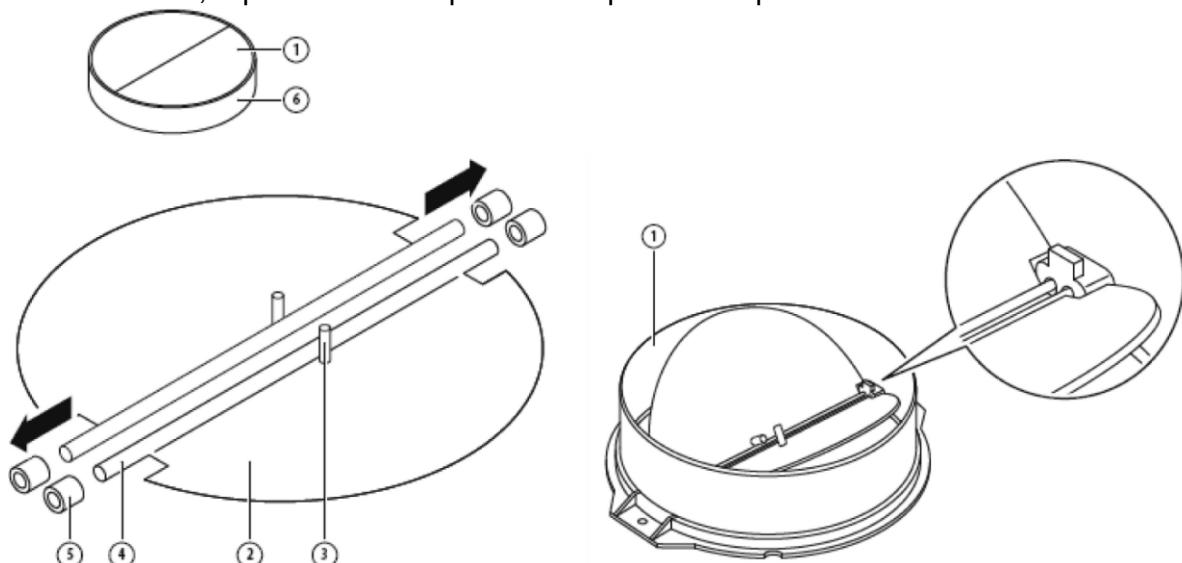

INSTALACIÓN

Si dispone de una salida al exterior, su campana extractora puede conectarse como en la imagen inferior mediante un conducto de extracción (tubería de esmalte, aluminio, flexible o de material no inflamable, con un diámetro interior de 150 mm).

1. Antes de la instalación, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.

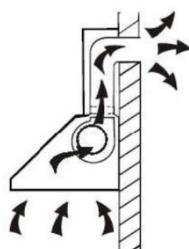

2. La campana extractora debe colocarse a una distancia de 65~75 cm por encima de la superficie de cocción para obtener el mejor efecto.

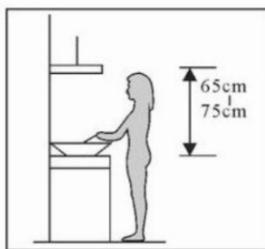


Imagen 1

3. Después de confirmar la altura de instalación de la campana extractora, taladre orificios de 9 φ8 para el gancho, el soporte interior de la chimenea, el soporte exterior de la chimenea y los orificios de seguridad y, a continuación, inserte los tacos en los orificios. Consulte las figuras 2 y 3. Fije el gancho y el soporte interior de la chimenea en la pared con tornillos ST4*40 mm. Consulte la figura 4.

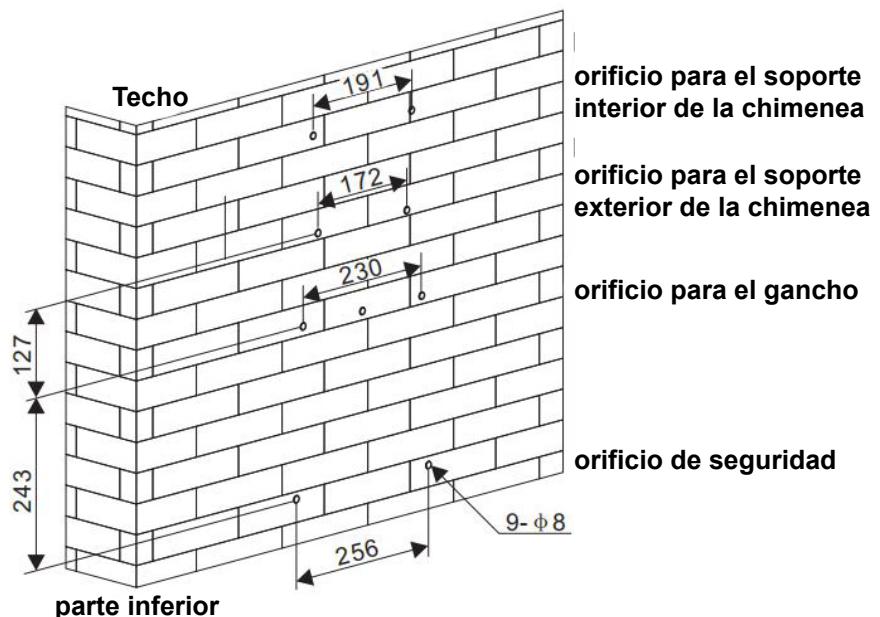


Figura 2

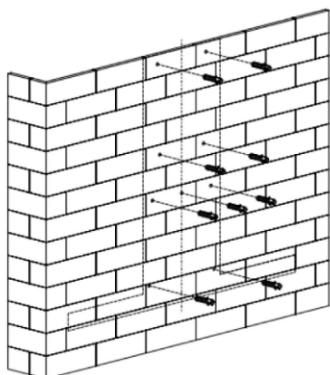


Figura 3

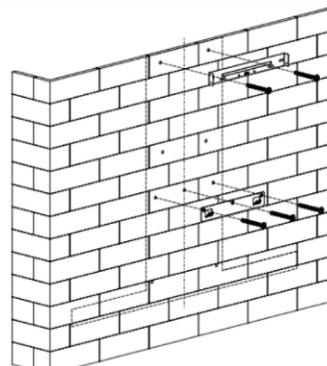


Figura 4

4. Instale la tapa en V y el tubo de expansión (no suministrado) en la salida y, a continuación, fije el tubo de expansión con una brida para cables. Consulte la figura 5. Nota: el tubo de expansión no está incluido con el producto.

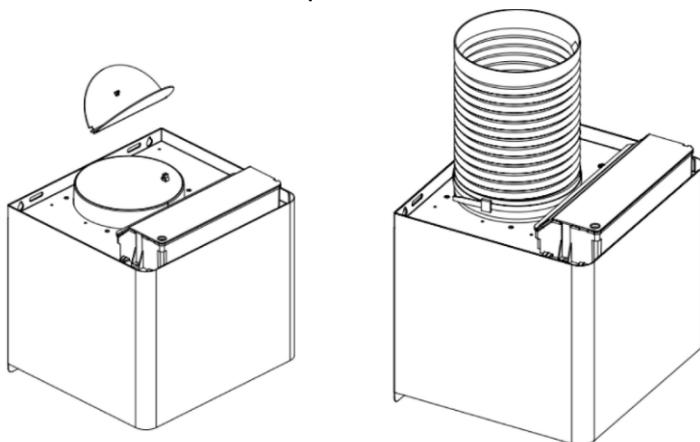


Figura 5

5. Coloque la campana extractora en el gancho. Retire el filtro, utilice 2 tornillos ST4*30 mm para fijar la campana extractora y, a continuación, vuelva a instalar el filtro. Consulte la figura 6.

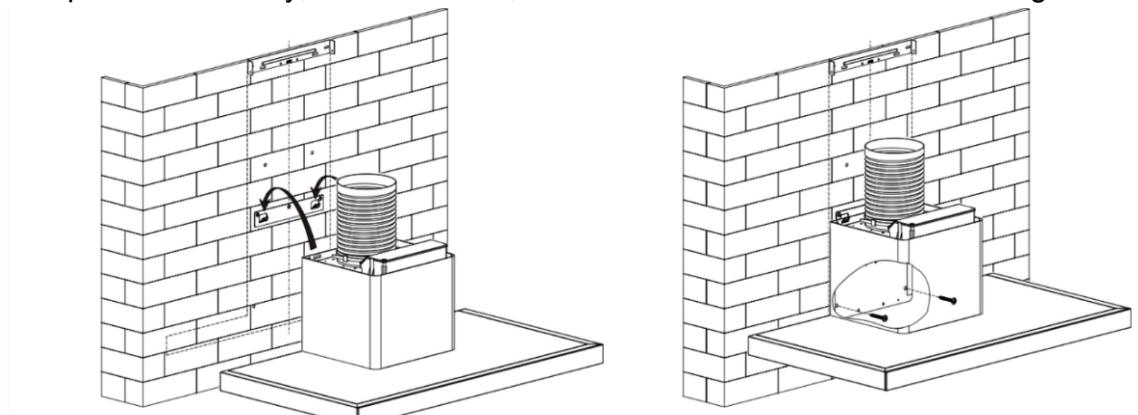


Figura 6

6. Fije el soporte exterior de la chimenea en la chimenea exterior con 2 tornillos ST4*8 mm y asegúrese de que la chimenea interior se puede ajustar libremente. Fije el cuerpo a la pared con 2 tornillos ST4*40 mm. Consulte las figuras 7 y 8.

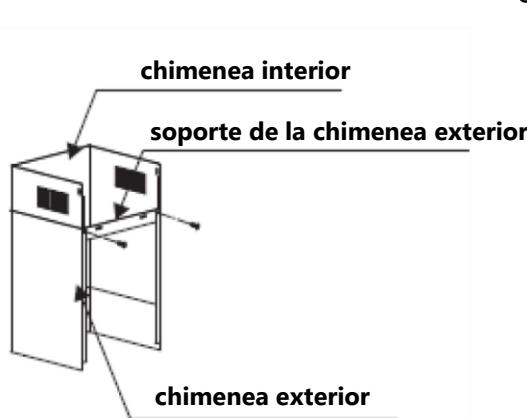


Figura 7

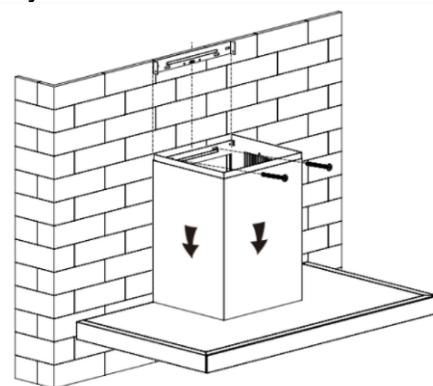


Figura 8

7. Lleve el tubo de expansión al exterior, inserte el cable de alimentación en la toma de corriente al mismo tiempo. Ajuste la chimenea interior en la posición del soporte de la chimenea interior y fíjela con 2 tornillos ST4*8 mm. Consulte las figuras 9 y 10.

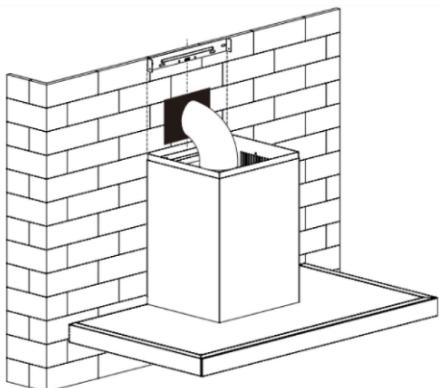


Figura 9


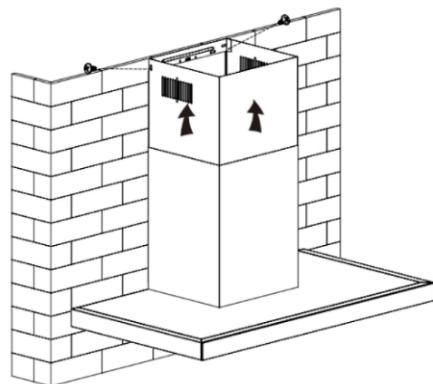


Figura 10


CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DE EXTRACCIÓN

Para obtener una extracción de aire óptima, deben seguirse estrictamente las siguientes normas:

- Procure que la tubería de expansión sea corta y esté recta.
- No reduzca ni limite el tamaño de la tubería de expansión.
- Cuando utilice la tubería de expansión, instálala siempre bien tensada para minimizar la pérdida de presión.
- Si no se siguen estas instrucciones básicas, se reducirá el rendimiento y aumentará el nivel de ruido de la campana extractora.
- Cualquier trabajo de instalación debe llevarlo a cabo un electricista cualificado o una persona competente.
- No conecte el sistema de conductos de la campana a ningún sistema de ventilación existente que se esté utilizando para cualquier otro electrodoméstico, como la tubería de un calentador o una tubería de gas o de aire caliente.
- El ángulo del codo de la tubería de expansión no debe ser inferior a 120°; deberá dirigir la tubería en sentido horizontal o, de forma alternativa, la tubería deberá ascender desde el punto inicial y dirigirse hacia una pared exterior.
- Después de la instalación, asegúrese de que la campana extractora esté nivelada para evitar que se acumule grasa en el extremo.
- Asegúrese de que la tubería de expansión seleccionada para la instalación cumpla las normas vigentes y sea ignífuga.

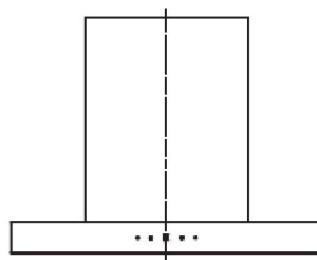

Correcto

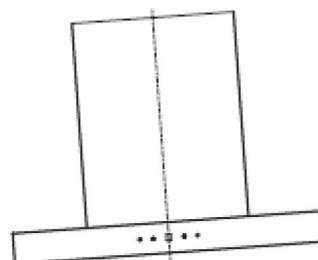

Incorrecto


ADVERTENCIA:



- Por motivos de seguridad, utilice únicamente tornillos de fijación o montaje del mismo tamaño que los recomendados en este manual de instrucciones.
- Si no se instalan los tornillos ni el dispositivo de fijación siguiendo estas instrucciones, esto puede dar lugar a riesgos eléctricos.

Comience a utilizar su campana extractora

Botón electrónico

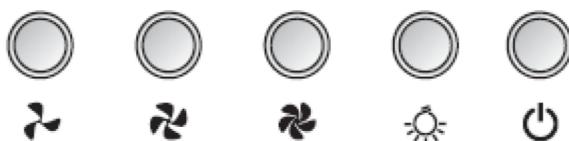

Hay cinco botones: (Baja), (Media), (Alta), (Luz), (Potencia). Consulte la imagen superior.

1. Una vez conectada a la corriente, se encenderá la luz indicadora, se cerrarán todas las salidas y la campana entrará en modo de espera. La luz indicadora se apagará automáticamente después del recordatorio si no se realiza ninguna operación.
2. Encendido: pulse el botón de encendido una vez, y el indicador luminoso se encenderá, y la campana funcionará a baja velocidad. La luz indicadora de baja velocidad se iluminará. Vuelva a pulsar el botón de encendido para desactivarla, y el indicador luminoso se apagará. Todas las funciones de la campana se desactivarán, la campana entrará en modo de espera y funcionará de manera circular. Los botones de velocidad y el botón de la luz pueden funcionar por separado y no están controlados por el botón de encendido. Cuando se pulsa un determinado botón de función, la campana funciona conforme a dicha función. Pulse el botón de (encendido) en cualquier estado, y la campana extractora se apagará sin ninguna función.
3. Pulse el botón de la luz una vez; las luces se encenderán. La luz indicadora del botón de la luz y del botón de encendido se encenderán. Pulse el botón de la luz de nuevo para apagar las luces. La luz indicadora del botón de la luz y del botón de encendido se apagará. Y así sucesivamente.
4. Pulse el botón de (alta) una vez; el motor funcionará a alta velocidad, la luz indicadora del botón alta y el botón de encendido se encenderán. Pulse de nuevo el botón de alta y el motor se detendrá. La luz indicadora del botón de alta y el botón de encendido se apagará, y se funcionará de forma circular.
5. Pulse el botón de (media) una vez; el motor funcionará a velocidad media, la luz indicadora del botón de media y el botón de encendido se encenderán. Pulse de

nuevo el botón de media  y el motor se detendrá. La luz indicadora del botón de media y el botón de encendido se apagará, y funcionará de forma circular.

6. Pulse el botón de (baja)  una vez; el motor funcionará a baja velocidad, la luz indicadora del botón de baja  y el botón de encendido  se encenderán. Pulse de nuevo el botón de baja  y el motor se detendrá. La luz indicadora del botón de baja y el botón de encendido se apagará, y se funcionará de forma circular.
7. Las velocidades baja, media y alta no pueden funcionar al mismo tiempo. Cuando la campana está en velocidad alta, pulse velocidad baja, pasará a velocidad baja inmediatamente; cuando está en velocidad baja, pulse velocidad media, pasará a velocidad media inmediatamente, y así sucesivamente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Posibles causas	Solución
La luz se enciende, pero el motor no funciona	Interruptor del ventilador apagado	Seleccione una posición del interruptor del ventilador.
	Fallo del interruptor del ventilador	Póngase en contacto con el centro de servicio.
	Fallo del motor	Póngase en contacto con el centro de servicio.
La luz o el motor no funcionan	Fusibles de la vivienda quemados	Restablezca/sustituya los fusibles.
	El cable de alimentación está suelto o desconectado	Vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente. Conecte la toma de corriente.
Fuga de aceite	La válvula unidireccional y la salida no están selladas herméticamente	Desmonte la válvula unidireccional y séllela con sellador.
	Fuga en la conexión de la chimenea con la cubierta	Desmonte la chimenea y séllela.
Las luces no funcionan	Bombillas rotas o defectuosas	Sustituya las bombillas conforme a las instrucciones.
Aspiración insuficiente	La distancia entre la campana extractora y la parte superior de la cocina de gas es demasiado grande	Vuelva a colocar la campana extractora a la distancia correcta.
La campana extractora se inclina	El tornillo de fijación no está suficientemente apretado	Apriete el tornillo para colgar y colóquelo en posición horizontal.

NOTA:

 Cualquier reparación eléctrica de este electrodoméstico debe ajustarse a las leyes locales, estatales y federales. En caso de duda, póngase en contacto con el centro de servicio antes de realizar cualquiera de estas operaciones. Antes de abrir la unidad, desconéctela siempre de la fuente de alimentación.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Precaución:

- Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, desconecte la campana extractora de la red eléctrica. Asegúrese de que la campana extractora esté desconectada de la toma de corriente.
- Las superficies exteriores pueden sufrir arañosos y abrasiones, por lo que deben seguirse las instrucciones de limpieza para obtener el mejor resultado posible sin dañarlas.

GENERAL

La limpieza y el mantenimiento deben realizarse con el aparato frío, especialmente al limpiarlo. Evite dejar sustancias alcalinas o ácidas (zumo de limón, vinagre, etc.) en las superficies.

ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable debe limpiarse con regularidad (por ejemplo, semanalmente) para garantizar una larga vida útil. Secar con un paño suave y limpio. Puede utilizarse un líquido de limpieza específico para acero inoxidable.

NOTA:

Asegúrese de limpiar siguiendo el veteado del acero inoxidable para evitar que aparezcan arañosos antiestéticos entrecruzados.

SUPERFICIE DEL PANEL DE CONTROL

El panel de control integrado puede limpiarse con agua tibia y jabón. Asegúrese de que el paño esté limpio y bien escurrido antes de limpiarlo. Utilice un paño suave y seco para eliminar el exceso de humedad que quede después de la limpieza.


Importante

Utilice detergentes neutros y evite el uso de productos químicos de limpieza agresivos, detergentes domésticos concentrados o productos que contengan abrasivos, ya que esto afectará a la apariencia del aparato y puede eliminar cualquier impresión o ilustración del panel de control, lo cual anulará la garantía del fabricante.

FILTROS DE MALLA ANTIGRASA

Los filtros de malla pueden limpiarse a mano. Sumérjalos durante unos 3 minutos en agua con un detergente suave y, a continuación, cepíllelos suavemente con un cepillo blando. No ejerza demasiada presión para no dañarlos. (Dejar secar al aire libre, lejos de la luz directa del sol).

Los filtros deben lavarse por separado de la vajilla y los utensilios de cocina. Se recomienda no utilizar abrillantador.

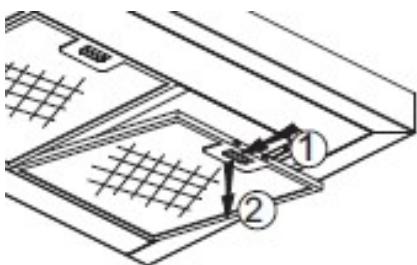


INSTALACIÓN DE LOS FILTROS DE MALLA ANTIGRASA

- Para instalar los filtros siga los cuatro pasos siguientes:
 - Introduzca el filtro en las ranuras de la parte posterior de la campana.
 - Pulse el botón situado en el mango del filtro.
 - Suelte el mango una vez que el filtro encaje correctamente en la posición de apoyo.
 - Repita la operación para instalar todos los filtros.


FILTRO DE CARBONO (no suministrado)

El filtro de carbón activado puede utilizarse para atrapar olores. Por lo general, el filtro de carbón activado debe sustituirse cada 3 o 6 meses, en función de sus hábitos culinarios. El procedimiento de instalación del filtro de carbón activado es el siguiente:

1. Antes de instalar o sustituir los filtros de carbón, desconecte la alimentación eléctrica de la unidad.
2. Presione el cierre del filtro y extraiga el filtro de malla.

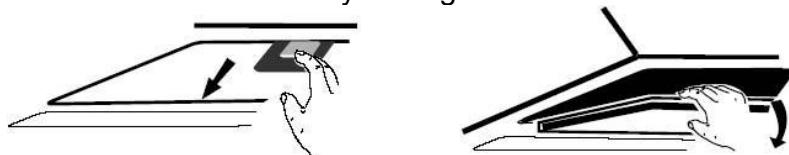

3. Gire hacia la izquierda los filtros de carbón situados a ambos lados del motor. Sustituya los filtros de carbón por otros nuevos.
4. Coloque el filtro de malla.
5. Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente.

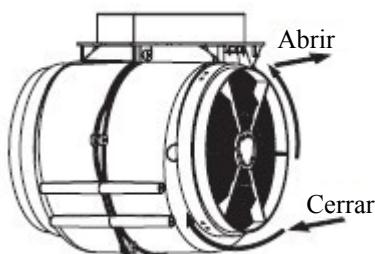

NOTA:

- Asegúrese de que el filtro esté bloqueado de forma segura. De lo contrario, podría aflojarse y resultar peligroso.
- Cuando se instala el filtro de carbón activado, se reduce la potencia de aspiración.

SUSTITUCIÓN DE BOMBILLAS

Importante:




- ❖ La bombilla debe ser sustituida por el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar.
- ❖ Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier tarea en el electrodoméstico. Al manipular la bombilla, asegúrese de que se haya enfriado por completo antes de tocarla directamente con las manos.
- ❖ Al manipular las bombillas, sujetelas con un paño o guantes para evitar que la transpiración entre en contacto con la bombilla, ya que esto puede reducir su vida útil.

Nota:

- Antes de sustituir la luz, la campana extractora puede aislarse de la red de alimentación mediante un enchufe o un interruptor omnipolar.
- Protéjase frente a cualquier peligro al cambiar las luces, por ejemplo, utilizando guantes.

Cambio de las luces:

- Retire el filtro de grasa.
 - Utilice una herramienta o la mano para presionar hacia el interior la lengüeta de resorte de ambos lados de la bombilla LED, hasta que salga la bombilla, véase la imagen 1. A continuación, tire ligeramente del cable de conexión de la bombilla y desmonte el terminal de este cable. Véase la imagen 2.
 - Realice el procedimiento inverso para volver a instalar la bombilla.
- El código ILCOS D para esta bombilla es: DSR-1,5/65-S-64
- Módulos LED, bombilla redonda
 - Potencia máxima: 2×1,5 W
 - Rango de tensión: 12 V CC
 - Dimensiones:

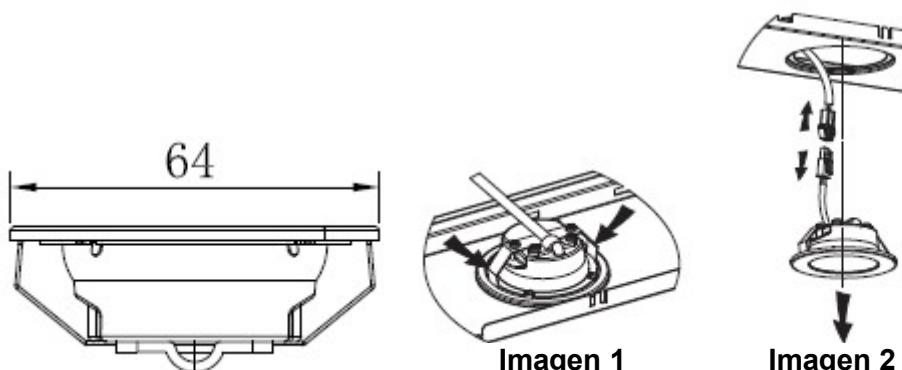

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE:



Este producto está marcado con el símbolo de clasificación selectiva de residuos de aparatos electrónicos. Esto significa que no debe eliminarse con los residuos domésticos, sino que debe contar con un sistema de recogida selectiva conforme a la Directiva 2012/19/UE. A continuación, se reciclará o desmontará para minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Los productos eléctricos y electrónicos son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales.

NOTA:


A continuación, se muestra el modo de reducir el impacto medioambiental total (por ejemplo, el uso de energía) del proceso de cocción.

- (1) Instale la campana extractora en un lugar adecuado donde haya una correcta ventilación.
- (2) Limpie periódicamente la campana extractora para no obstruir las salidas de aire.
- (3) Recuerde apagar la luz de la campana extractora después de cocinar.
- (4) Recuerde apagar la campana extractora después de cocinar.

INFORMACIÓN PARA EL DESMONTAJE

No desmonte el electrodoméstico de ningún modo que no esté indicado en el manual de instrucciones. El electrodoméstico no puede ser desmontado por el usuario. Al final de su vida útil, el electrodoméstico no debe desecharse con la basura doméstica. Consulte a las autoridades locales o a su empresa de recogida para que le asesoren sobre el reciclaje.

Urban

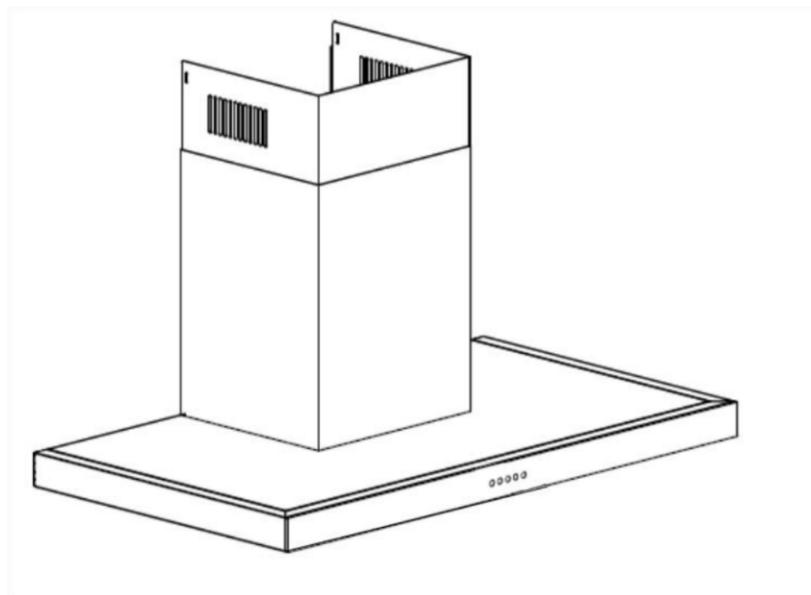

Cooker Hood Instruction Manual

Content

- 1.....Safety instructions
- 2.....Installation
- 3.....Start using your cooker hood
- 4.....Troubleshooting
- 5.....Maintenance and cleaning
- 6.....Environment protection

SAFETY INSTRUCTIONS

This manual explains the proper installation and use of your cooker hood, please read it carefully before using even if you are familiar with the product. The manual should be kept in a safe place for future reference

Never to do:

- Do not try to use the cooker hood without the grease filters or if the filters are excessively greasy!
- Do not install above a cooker with a high level grill.
- Do not leave frying pans unattended during use because overheated fats or oils might catch fire.
- Never leave naked flames under the cooker hood.



- If the cooker hood is damaged, do not attempt to use.
- Do not flambé under the cooker hood.
- CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.
- The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the cooker hood. (When the cooker hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 65 cm)
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels. Range hoods and other cooking fume extractors may adversely affect the safe operation of appliances burning gas or other fuels (including those in other rooms) due to back flow of combustion gases. These gases can potentially result in carbon monoxide poisoning. After installation

of a range hood or other cooking fume extractor, the operation of open flued gas appliances should be tested by a competent person to ensure that back flow of combustion gases does not occur.



Always to do:

- Important! Always switch off the electricity supply at the mains during installation and maintenance such as light bulb replacement.
- The cooker hood must be installed in accordance with the installation instructions and all measurements followed.
- All installation work must be carried out by a competent person or qualified electrician.
- Please dispose of the packing material carefully. Children are vulnerable to it.
- Pay attention to the sharp edges inside the cooker hood especially during installation and cleaning.
- Make sure the ducting has no bends sharper than 90 degrees as this will reduce the efficiency of the cooker hood.
- Warning: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.
- Warning: Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be

disconnected.

- If the voltage rating of the lamp is less than the rated voltage of the appliance, the voltage rating of the lamp shall also be marked on or near the lamp holder.

Always to do:

- Always put lids on pots and pans when cooking on a gas cooker.
- When in extraction mode, air in the room is being removed by the cooker hood. Please make sure that proper ventilation measures are being observed. The cooker hood removes odours from room but not steam.
- There shall be adequate ventilation of the room when the cooker hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels.
- Cooker hood is for domestic use only.



- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Always to do:

- Caution: The appliance and its accessible parts can become hot during operation. Be careful to avoid touching the heating elements. Children younger than 8 years old should stay away unless they are under permanent supervision.
- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- Clean your appliance periodically by following the method given in the chapter MAINTENANCE.
- For safety reason, please use only the same size of fixing or mounting screw which are recommended in this instruction manual.
- Regarding the details about the method and frequency of cleaning, please refer to maintenance and cleaning section in the instruction manual.
- Regarding the information about how the appliance is to be fixed to its support, please refer to Operation section, the Installation procedures in this manual.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- When the cooker hood and

appliances supplied with energy other than electricity are simultaneously in operation, the negative pressure in the room must not exceed $4 \text{ Pa}(4 \times 10^{-5} \text{ bar})$.

- **WARNING:** Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.

- A steam cleaner is not to be used.
- NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.


INSTALLATION (VENT OUTSIDE)

MOUNTING OF THE V-FLAP

If the cooker hood does not have an assembled V-flap 1, you should mount the half-parts to its body. The images only show an example of how to mount the V-flap, because the outlet may vary according to different models and configurations.

To mount the V-flap 1 you should:


- Mount two half-parts 2 into the body 6;
- the pin 3 should be top oriented;
- the axis 4 should be inserted into the holes 5 on the body;
- repeat all the operations for the 2nd half-part.

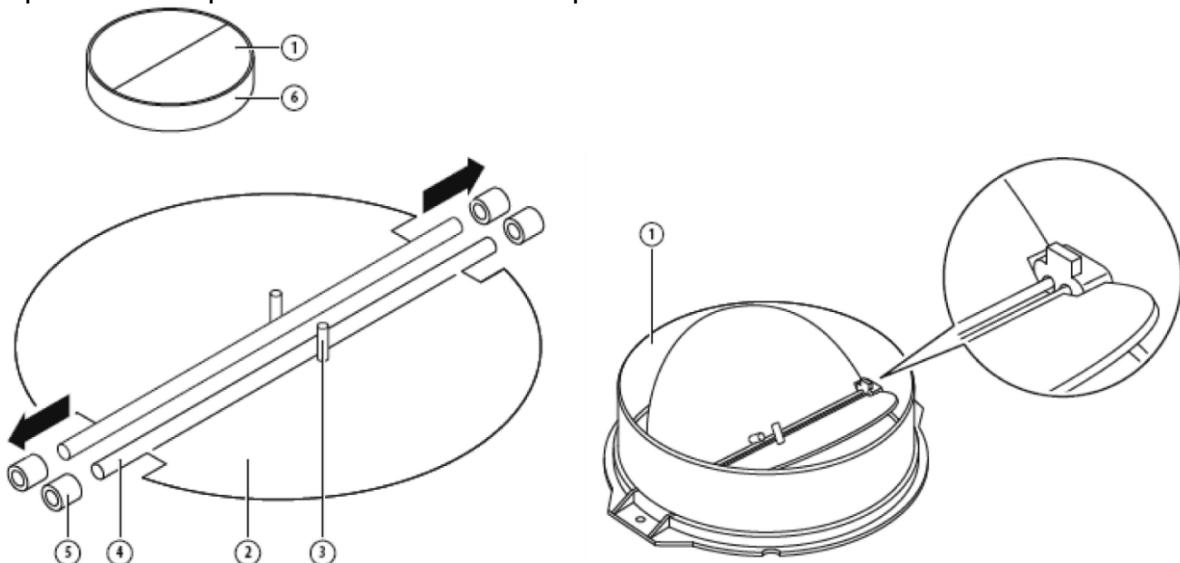


INSTALLATION

If you have an outlet to the outside, your cooker hood can be connected as below picture by means of an extraction duct (enamel, aluminum, flexible pipe or non-flammable material with an interior diameter of 150mm)

1. Before installation, turn the unit off and unplug it from the outlet.

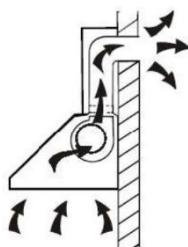


2.The cooker hood should be placed at a distance of 65~75cm above the cooking surface for best effect.

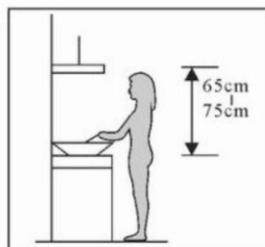


Pic 1

3.After confirming the installation height of the cooker hood. Drill 9 φ8 holes for hook, inside chimney bracket ,outside chimney bracket and safety holes, and then insert wall plugs into the holes. See pic2&3.Fix the hook and inside chimney bracket on the wall with ST4*40mm screws. See pic4.

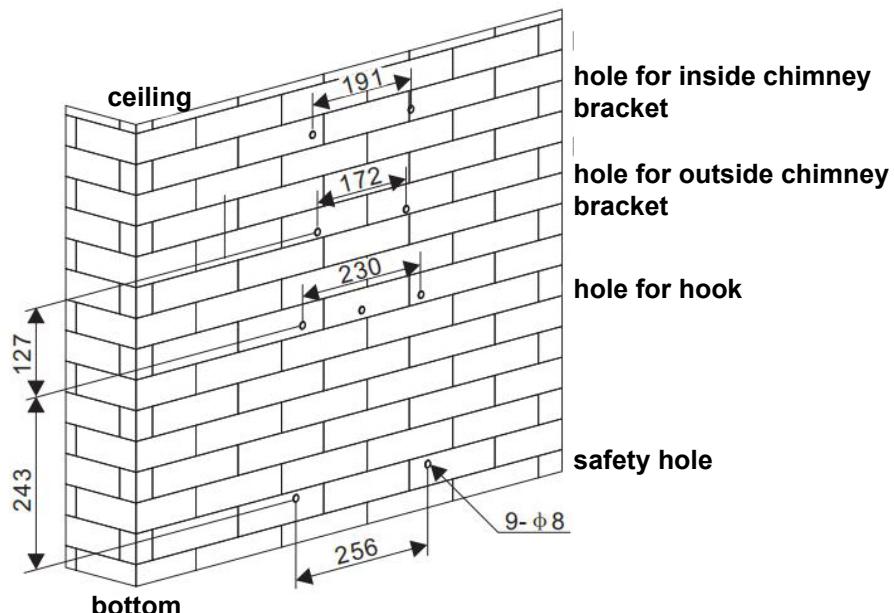


Pic2

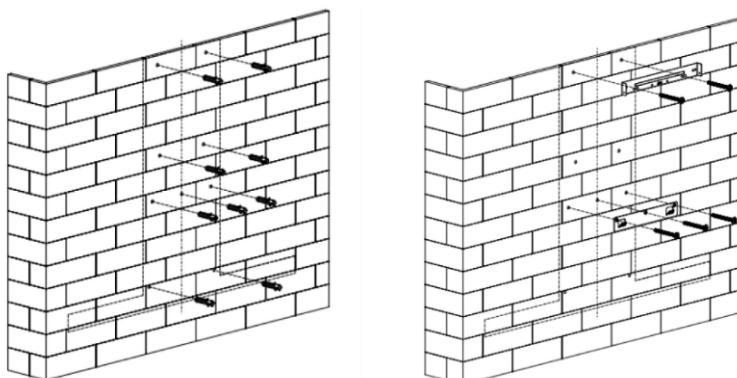

Pic3


Pic4

4. Install the v-flap and expansion pipe (not supplied) on the outlet, then fix the expansion pipe with cable tie. See pic5. Note: the expansion pipe is not included in the product.

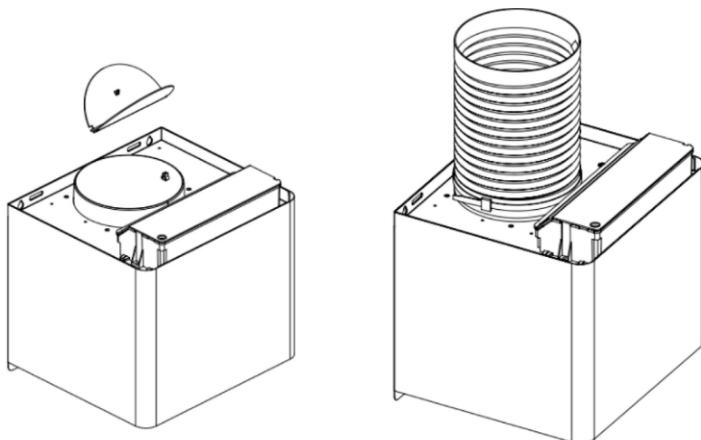


Pic5

5. Put the cooker hood onto the hook. Remove the filter, use 2pcs screws ST4*30mm to fix the cooker hood, and then reinstall the filter. See pic6.

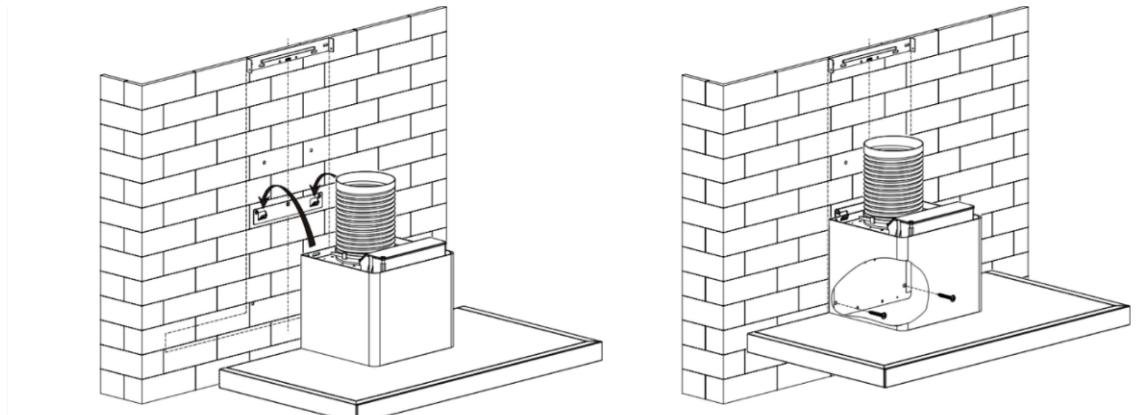


Pic6

6. Fix the outside chimney bracket on the outside chimney with 2pcs, ST4*8mm screws, and be sure that the inside chimney can be adjusted in it freely. Fix the body onto the wall with 2pcs ST4*40mm. See pic7&8

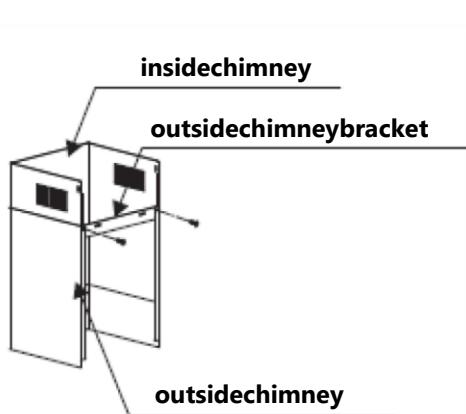


Pic 7

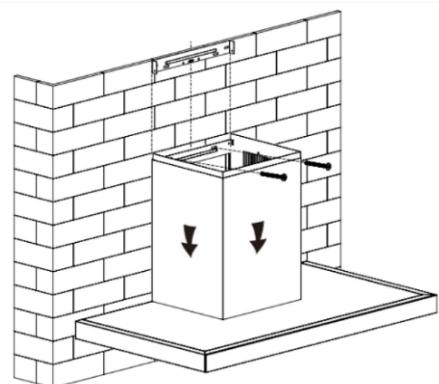


Pic8

7. Lead the expansion pipe to outdoor, insert the power cord into the power socket at the same time. Adjust the inside chimney to the position of the inside chimney bracket and fix it with 2pcs ST4*8mm screws. See pic9&10.

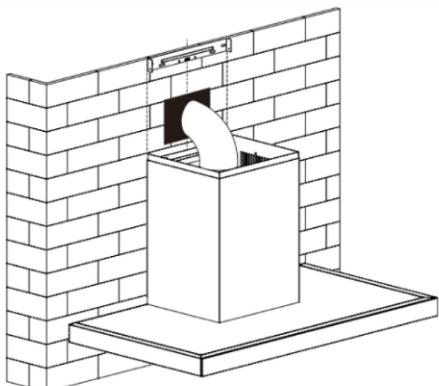

Pic9

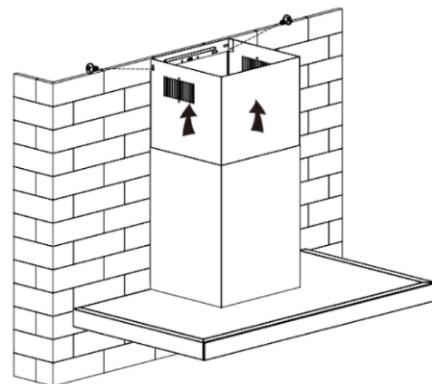


Pic10


HINTS FOR EXHAUST DUCT INSTALLATION

The following rules must be strictly followed to obtain optimal air extraction:

- Keep expansion pipe short and straight.
- Do not reduce the size or restrict the expansion pipe.
- When using the expansion pipe always install the pipe pulled taut to minimize pressure loss.
- Failure to observe these basic instructions will reduce the performance and increase noise levels of the cooker hood.
- Any installation work must be carried out by a qualified electrician or competent person.
- Do not connect the ducting system of the hood to any existing ventilation system which is being used for any other appliance ,such as warmer tube, gas tube , hot wind tube.
- The angle of the bend of the expansion pipe should not be less than 120°; you must direct the pipe horizontally, or, alternatively, the pipe should go up from the initial point and should be led to an outer wall.
- After the installation ,make sure that the cooker hood is level to avoid grease collection at on end.
- Ensure the expansion pipe selected for installation complies with relevant standards and is fire retardant.

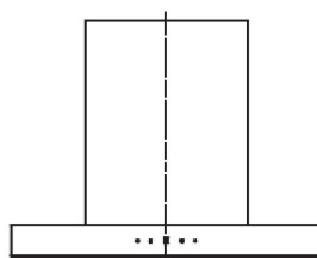

Right

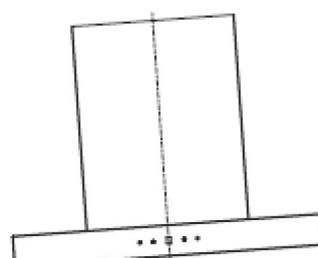

Wrong

WARNING:

- For safety reason, please use only the same size of fixing or mounting screws which are recommended in this instruction manual.
- Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

Start Using Your Cooker Hood

Electronic button



There are five buttons: (Low), (Mid), (High), (Lamp), (Power). See picture above.

1. After connecting to power, indicator light will lit on, all the output close and the hood will enter standby mode. The indicator light will be off automatically after reminding if no operation.
2. Power on: Press power button once, its indicator light will lit on, the hood works at low speed. Indicator light of low speed will be bright. Press power button again to close it, and its indicator light will be off. All the function operation of the hood will be closed, the hood enters into standby mode, and run by circle. The speed buttons and lamp button can work separately and not controlled by the power button. When a certain function button is pressed, the hood operates at that function status. Press (Power) button under any status, the cooker hood will be switched off without any functions.
3. Press lamp button once; lights will be turn on. Indicator light of lamp button and power button will lit on. Press lamp button again to turn off the lights. Indicator light of lamp button and power button will be off. And recycle like this.
4. Press the (High) button once, motor runs on high speed, the indicator light of high button and power button will beam. Press high button again and the motor will stop. Indicator light of high button and power button will be off, and run by circle.
5. Press the (Mid) button once, motor runs on middle speed, the indicator light of middle button and power button will beam. Press middle button again

and the motor will stop. Indicator light of middle button and power button will be off, and run by circle.

6. Press the  (low) button once, motor runs on low speed, the indicator light of low button  and power button  will beam. Press low button  again and the motor will stop. Indicator light of low button and power button will be off, and run by circle.
7. Low speed, mid speed and high speed cannot work at the same time. When hood is on high speed, press low speed, it will turn to low speed at once; when it is in low speed, press middle speed, it will turn to middle speed immediately, and so on.

TROUBLESHOOTING

Fault	Possible Cause	Solution
Light on, but motor does not work	Fan switch turned off	Select a fan switch position.
	Fan switch failed	Contact service center.
	Motor failed	Contact service center.
Light does not work, motor does not work	House fuses blown	Reset/Replace fuses.
	Mains power cable is loose or disconnected	Refit mains power cable to power outlet. Switch power outlet on.
Oil leakage	One way valve and the outlet are not tightly sealed	Take down the one way valve and seal with sealant.
	Leakage from the connection of chimney and cover	Take chimney down and seal.
Lights not working	Broken or faulty bulbs	Replace bulbs as per this instruction.
Insufficient suction	The distance between the cooker hood and the gas top is too far	Refit the cooker hood to the correct distance.
The Cooker hood inclines	The fixing screw is not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

NOTE:

 Any electrical repairs to this appliance must conform to your local, state and federal laws. Please contact the service centre if in any doubt before undertaking any of the above. Always disconnect the unit from the power source when opening the unit.

MAINTENANCE AND CLEANING

Caution:

- Before maintenance or cleaning is carried out, the cooker hood should be disconnected from the mains power supply. Ensure that the cooker hood is switched off at the wall socket.
- External surfaces are susceptible to scratches and abrasions, so follow the cleaning instructions to ensure the best possible result is achieved without damage.

GENERAL

Cleaning and maintenance should be carried out with the appliance cold especially when cleaning. Avoid leaving alkaline or acid substances (lemon juice, vinegar etc.) on the surfaces.

STAINLESS STEEL

The stainless steel must be cleaned regularly (e.g. weekly) to ensure a long life expectancy. Dry with a clean soft cloth. A specialized stainless steel cleaning fluid may be used.

NOTE:

Ensure that wiping is done along with the grain of the stainless steel to prevent any unsightly crisscross scratching patterns from appearing.

CONTROL PANEL SURFACE

The inlay control panel can be cleaned using warm soapy water. Ensure the cloth is clean and well wrung before cleaning. Use a dry soft cloth to remove any excess moisture left after cleaning.


Important

Using neutral detergents and avoid using harsh cleaning chemicals, strong household detergents or products containing abrasives, as this will affect the appearance of the appliance and potentially remove any printing of artwork on the control panel and will void manufacturers warranty.

GREASE MESH FILTERS

The mesh filters can be cleaned by hand. Soak them for about 3 minutes in water with a mild detergent and then brush it gently with a soft brush. Do not apply too much pressure so as to avoid any damage to it . (Leave to dry naturally out of direct sun light)

Filters should be washed separately to crockery and kitchen utensils. It is advisable not to use rinse aid.

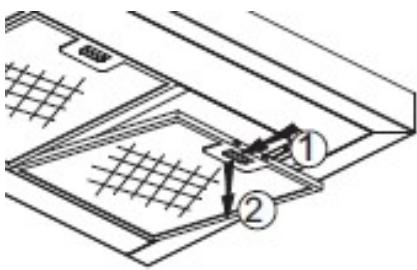


INSTALLING GREASE MESH FILTERS

- To install filters for the following four steps:
- Angle the filter into the slots at the back of the hood.
- Push the button on the handle of the filter.
- Release the handle once the filter fits into a resting position.
- Repeat to install all filters.


CARBON FILTER-not supplied

Activated carbon filter can be used to trap odors. Normally the activated carbon filter should be changed every 3 to 6 months according to your cooking habits. The installation procedure of activated carbon filter is as below:

1. Before installing or replacing the carbon filters, disconnect the mains power to the unit.
2. Press the filter lock and remove the mesh filter.

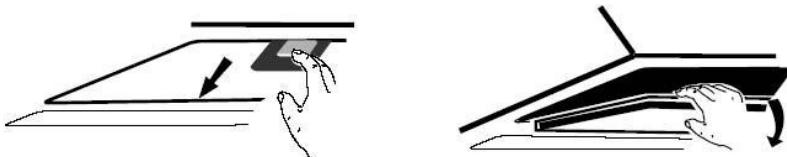

3. Turn the carbon filter on both sides of the motor anti-clockwise. Replace the carbon filters with the new carbon filters.
4. Place the mesh filter.
5. Connect the power supply to the wall socket.

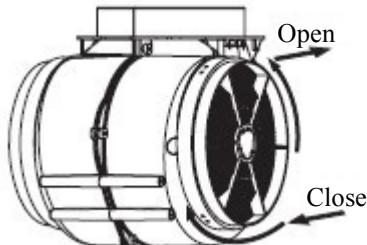

NOTE:

- Make sure the filter is securely locked. Otherwise, it would loosen and cause danger.
- When activated carbon filter attached, the suction power will be lowered.

BULB REPLACEMENT


Important : 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ The bulb must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons. ❖ Always switch off the electricity supply before carrying out any operations on the appliance. When handling bulb, make sure it has completely cooled down before any direct contact with hands. ❖ When handling bulbs hold with a cloth or gloves to ensure perspiration does not come in contact with the bulb as this can reduce the life of the bulb.
---	---

Note:

- Before Replacement light that the cooker hood can be isolated from the supply mains by means of a plug or an all-pole switch.
- Protect against danger when changing lights, such as wearing gloves.

Changing the lights:

- Remove the grease filter.
- Use a tool or the hand to press the spring splinter of both sides of LED light to the inside, until the light is pressed out, see pic 1. Then slightly pull the light connecting wire out, and dismantle the terminal of the light connecting wire. See pic 2.
- Apply the reverse procedure to install the light back.
- ILCOS D code for this lamp is: DSR-1.5/65-S-64
 - LED modules –round lamp
 - Max wattage: 2×1.5 W
 - Voltage range: DC 12V
 - Dimensions:

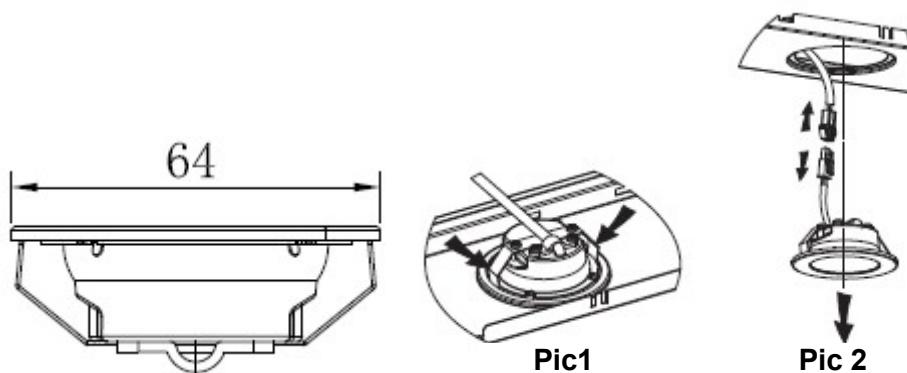

ENVIRONMENTAL PROTECTION:



This product is marked with the symbol on the selective sorting of waste electronic equipment. This means that this product must not be disposed of with household waste but must be supported by a system of selective collection in accordance with Directive 2012/19/EU. It will then be recycled or dismantled to minimize impacts on the environment, electrical and electronic products are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. For more information, please contact your local or regional authorities.

NOTE:


The following shows how to reduce total environmental impact (e.g. energy use) of the cooking process).

- (1) Install the cooker hood in a proper place where there is efficient ventilation.
- (2) Clean the cooker hood regularly so as not to block the airway.
- (3) Remember to switch off the cooker hood light after cooking.
- (4) Remember to switch off the cooker hood after cooking.

INFORMATION FOR DISMANTLING

Do not dismantle the appliance in a way which is not shown in the user manual. The appliance could not be dismantled by user. At the end of life, the appliance should not be disposed of with household waste. Check with your Local Authority or retainer for recycling advice.

Urban

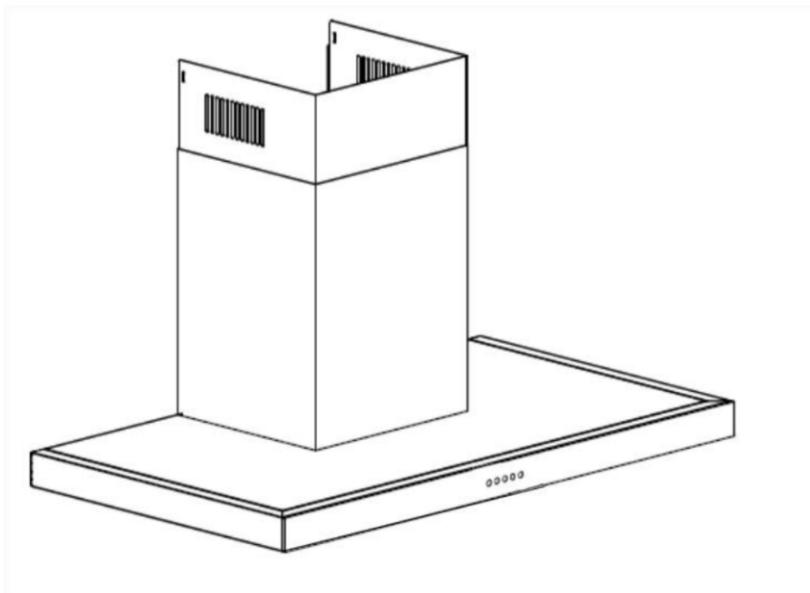

Manuel d' instructions de la hotte aspirante

Sommaire

- 1..... Consignes de sécurité
- 2..... Installation
- 3..... Premiers pas avec votre hotte aspirante
- 4..... Dépannage
- 5..... Entretien et nettoyage
- 6..... Protection de l' environnement

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce manuel explique comment installer et utiliser correctement votre hotte aspirante.

Veuillez le lire attentivement avant toute utilisation, même si vous connaissez déjà le produit. Ce manuel doit être conservé en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

Consignes à respecter absolument :

- N'essayez pas d'utiliser la hotte aspirante sans les filtres à graisse ou si les filtres sont fortement encrassés !
- N'installez pas la hotte au-dessus d'une cuisinière équipée d'un gril en hauteur.
- Ne laissez pas les poêles à frire sans surveillance pendant leur utilisation, car les graisses ou les huiles surchauffées risquent de s'enflammer.
- Ne laissez jamais de flammes nues sous la hotte aspirante.



- Si la hotte aspirante est endommagée, n'essayez pas de l'utiliser.
- Ne flambez pas d'aliments sous la hotte aspirante.
- ATTENTION : les pièces accessibles du produit peuvent devenir chaudes lorsqu'il est utilisé avec des appareils de cuisson.
- Vous devez respecter la distance minimale entre la surface de contact des récipients de cuisson sur la plaque de cuisson et la partie la plus basse de la hotte aspirante. (Lorsque la hotte aspirante est située au-dessus d'une gazinière, cette distance doit être au minimum de 65 cm.)
- L'air ne doit pas être évacué dans un conduit destiné à évacuer les fumées d'appareils utilisant du gaz ou d'autres combustibles. Les hottes de cuisine et autres extracteurs de fumées de cuisson peuvent nuire au bon fonctionnement des appareils utilisant du gaz ou d'autres combustibles (y compris ceux situés dans d'autres pièces) en raison du reflux de gaz de combustion. Ces gaz

peuvent potentiellement entraîner une intoxication au monoxyde de carbone. Après l'installation d'une hotte de cuisine ou d'un autre extracteur de fumées de cuisson, le fonctionnement des appareils à gaz à foyer ouvert doit être testé par une personne compétente afin de s'assurer qu'il n'y a pas de reflux de gaz de combustion.



Consignes à respecter absolument :

- Important ! Coupez toujours l'alimentation électrique au niveau du secteur lors de l'installation et de l'entretien, par exemple lorsque vous procédez au remplacement de la lampe.
- La hotte aspirante doit être installée conformément aux instructions d'installation et toutes les mesures doivent être respectées.
- Tous travaux d'installation doivent être effectués par une personne compétente ou un électricien qualifié.
- Veuillez mettre au rebut le matériel d'emballage avec soin, car il représente un danger pour les enfants.
- Faites attention aux bords tranchants à l'intérieur de la hotte aspirante, en particulier lors de l'installation et du nettoyage.
- Veillez à ce que les conduits ne présentent aucun coude avec un angle supérieur à 90 degrés, car cela nuirait aux performances de la hotte aspirante.
- Avertissement : si les vis ou le dispositif de fixation ne sont pas installés conformément à ces instructions, cela pourrait entraîner un danger électrique.

- Avertissement : avant d'accéder aux bornes, tous les circuits d'alimentation doivent être déconnectés.
- Si la tension nominale de la lampe est inférieure à la tension nominale de l'appareil, la tension nominale de la lampe doit également être indiquée sur la douille ou à proximité de celle-ci.

Consignes à respecter

absolument :

- Installez toujours des couvercles sur les casseroles et les poêles lorsque vous cuisinez sur une gazinière.
- En mode extraction, l'air de la pièce est évacué par la hotte aspirante. Veillez à ce que les mesures de ventilation appropriées soient respectées. La hotte aspirante élimine les odeurs de la pièce, mais pas la vapeur.
- La pièce doit être suffisamment ventilée lorsque la hotte aspirante est utilisée en même temps que des appareils utilisant du gaz ou d'autres combustibles.
- La hotte aspirante est destinée à un usage domestique uniquement.



- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de la même manière afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sans surveillance ou sans avoir reçu d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou manquant

d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Consignes à respecter

absolument :

- Attention : l'appareil et ses parties accessibles peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent rester à l'écart, sauf s'ils sont constamment surveillés.
- Il existe un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.
- Les réglementations concernant les évacuations de l'air doivent être respectées.
- Nettoyez régulièrement votre appareil en suivant la méthode indiquée dans la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE.
- Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement des vis de fixation ou de montage de la même taille que celles recommandées dans ce manuel d'instructions.
- Pour plus d'informations sur la méthode et la fréquence de nettoyage, veuillez vous référer à la section relative à l'entretien et au nettoyage dans le manuel d'instructions.
- Pour en savoir plus sur la fixation de l'appareil sur son support, veuillez vous référer à la section relative au fonctionnement de la hotte et aux consignes d'installation de ce manuel.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Lorsque la hotte aspirante et des appareils alimentés par une énergie autre que l'électricité fonctionnent simultanément,

la pression négative dans la pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4×10^{-5} bar).

- **AVERTISSEMENT** : Risque d'incendie : ne laissez pas d'objets sur les surfaces de cuisson.

- Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.
- N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez plutôt l'appareil et couvrez les flammes avec un couvercle ou une couverture anti-feu, par exemple.


INSTALLATION (ÉVACUATION VERS L' EXTÉRIEUR)

MONTAGE DU CLAPET ANTIRETOUR

Si la hotte aspirante n'est pas équipée d'un clapet antiretour 1, vous devez monter les demi-pièces sur sa structure. Les images ne montrent qu'un exemple de montage du clapet antiretour, car la prise de courant peut varier en fonction des différents modèles et configurations.

Pour assembler le clapet antiretour (1), vous devez :


- installer les deux clapets (2) dans la structure (6) ;
- orienter la goupille (3) vers le haut ;
- insérer l'axe (4) dans les trous (5) de la structure ;
- répéter toutes les étapes pour le 2^e clapet.

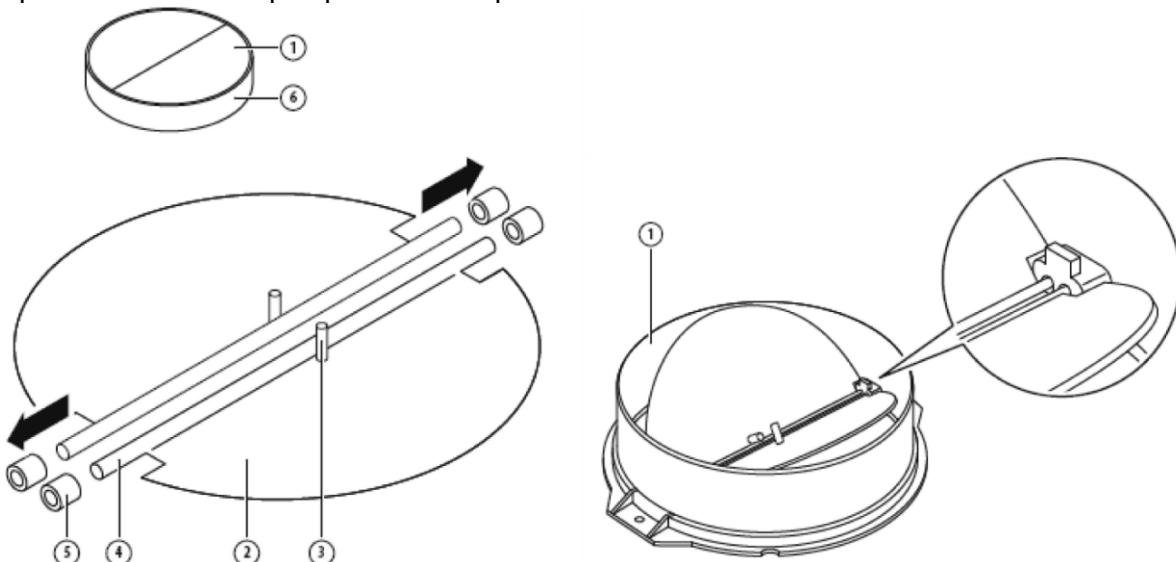

INSTALLATION

Si vous disposez d'une évacuation vers l'extérieur, votre hotte aspirante peut être raccordée comme ci-dessous à l'aide d'un conduit d'extraction (en émail, en aluminium, un tuyau flexible ou tout matériau non inflammable d'un diamètre intérieur de 150 mm).

1. Avant toute installation, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant.

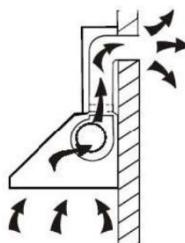

2.La hotte aspirante doit être placée à une distance de 65 à 75 cm au-dessus de la surface de cuisson pour un résultat optimal.

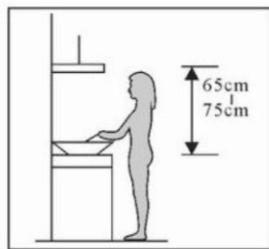


Fig. 1

3.Après avoir confirmé la hauteur d'installation de la hotte aspirante. Percez 9 trous de 8 mm pour le crochet, le support de cheminée intérieur, le support de cheminée extérieur et les trous de sécurité, puis insérez les chevilles dans les trous. Voir images 2 et 3. Fixez le crochet et le support de cheminée intérieur au mur avec des vis ST4*40 mm. Voir image 4.

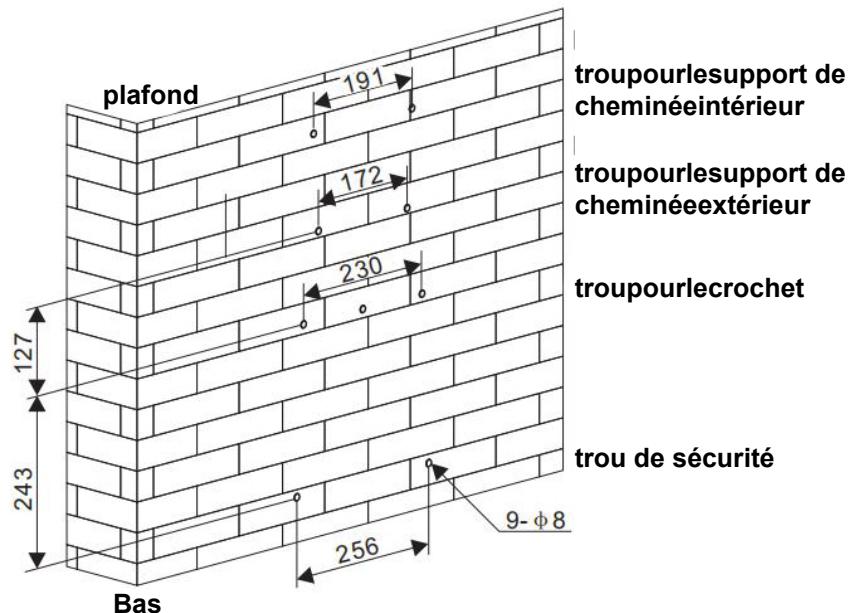


Image 2

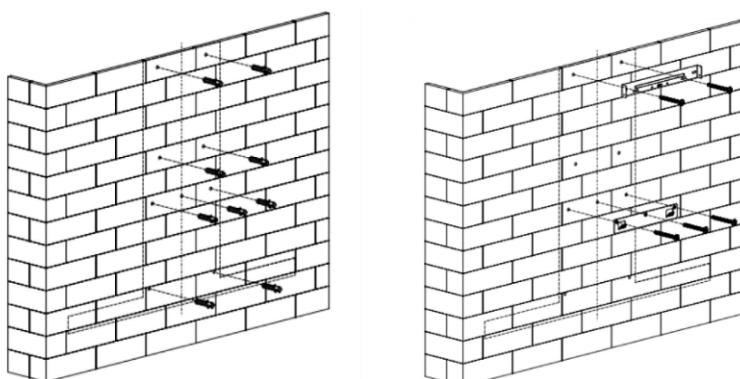


Image 3

Image 4

4. Installez le clapet antiretour et le tuyau d'expansion (non fourni) sur la prise de courant, puis fixez le tuyau d'expansion à l'aide d'un collier de serrage. Voir image 5. Remarque : le tuyau d'expansion n'est pas inclus avec l'appareil.

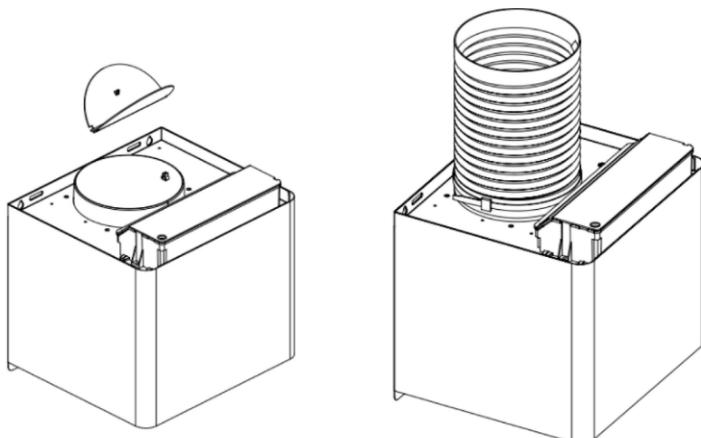


Image 5

5. Retirez le filtre, utilisez 2 vis ST4*30 mm pour fixer la hotte aspirante, puis réinstallez le filtre. Voir image 6.

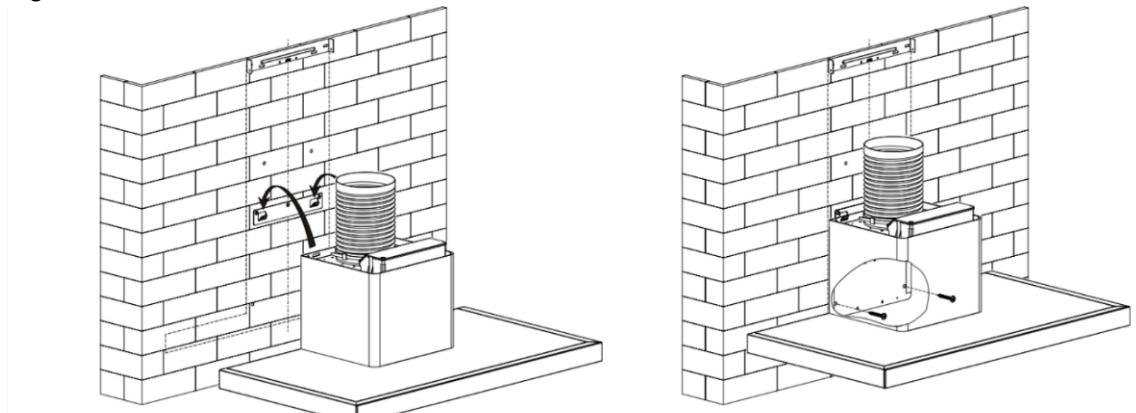


Image 6

6. Fixez le support de cheminée extérieur sur la cheminée extérieure avec 2 vis ST4* 8 mm, et assurez-vous que la cheminée intérieure peut être ajustée librement. Fixez la structure au mur avec 2 vis ST4*40 mm. Voir images 7 et 8.


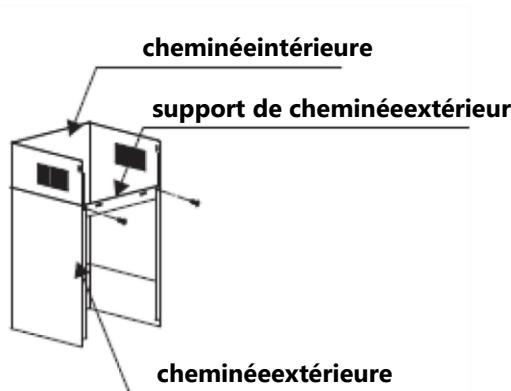


Fig. 7

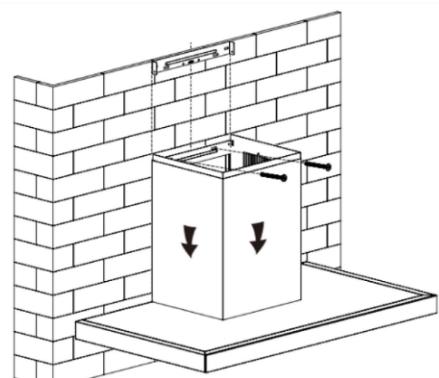

Pic8

7. Dirigez le tuyau d'expansion vers l'extérieur, insérez le cordon d'alimentation dans la prise de courant en même temps. Ajustez la cheminée intérieure à la position du support de la cheminée intérieure et fixez-la avec 2 vis ST4* 8 mm. Voir images 9 et 10.

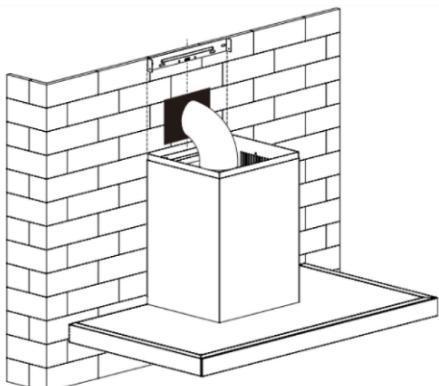


Image 9


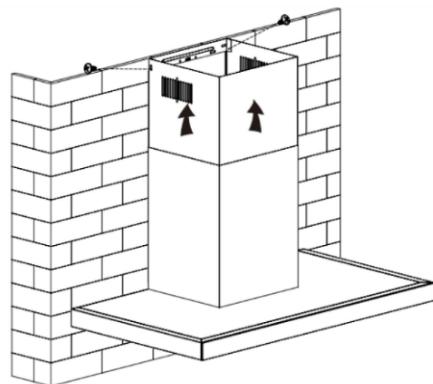


Image 10


CONSEILS POUR L'INSTALLATION DU CONDUIT D'ÉVACUATION

Les consignes suivantes doivent être rigoureusement suivies pour obtenir une extraction d'air optimale :

- Assurez-vous que le tuyau d'expansion reste court et droit.
- Ne raccourcissez pas et n'entravez pas le tuyau d'expansion.
- Lorsque vous utilisez le tuyau d'expansion, installez-le toujours de manière à ce qu'il soit bien tendu pour limiter les pertes de pression.
- Le non-respect de ces instructions de base nuira aux performances de la hotte aspirante et augmentera son niveau sonore.
- Tous travaux d'installation doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ne raccordez pas le système d'évacuation de la hotte à un système de ventilation existant qui est utilisé pour un autre appareil, tel que des conduites de chauffage, de gaz ou d'air chaud.
- L'angle de courbure du tuyau d'expansion ne doit pas être inférieur à 120°. Vous devez orienter le tuyau horizontalement ou, vous pouvez également l'orienter vers le haut depuis le point initial et le diriger vers un mur extérieur.
- Après l'installation, veillez à ce que la hotte aspirante soit de niveau afin d'éviter que la graisse ne s'accumule à son extrémité.
- Assurez-vous que le tuyau d'expansion choisi pour l'installation est conforme aux normes en vigueur et qu'il est ignifuge.

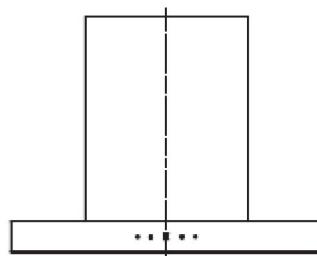

Correct

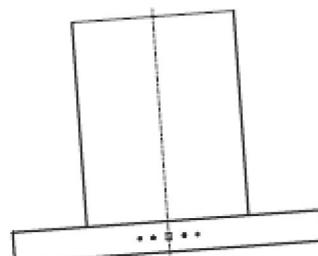

Incorrect

AVERTISSEMENT :

- Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement des vis de fixation ou de montage de la même taille que celles recommandées dans le présent manuel d'instructions.
- Si les vis ou le dispositif de fixation ne sont pas installés conformément à ces instructions, cela pourrait entraîner un danger électrique.

Premiers pas avec votre hotte aspirante**Bouton électronique**

Cinq boutons au total : (Vitesse faible), (Vitesse moyenne), (Vitesse élevée), (Lampe), (Marche/Arrêt). Voir l'image ci-dessous.

1. Après le branchement, le voyant s'allume, toutes les sorties se ferment et la hotte passe en mode veille. Le voyant s'éteint automatiquement après un rappel si aucune opération n'est effectuée.
2. Mettez l'appareil sous tension : Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt , le voyant s'allume et la hotte fonctionne à faible vitesse. Le voyant « Vitesse faible » s'allume. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la hotte, et le voyant s'éteint. Toutes les fonctions de la hotte sont désactivées, la hotte passe en mode veille et fonctionne par cycles.
Les boutons de vitesse et le bouton de la lampe peuvent fonctionner séparément et ne sont pas contrôlés par le bouton Marche/Arrêt. Lorsque vous appuyez sur un bouton de fonction donné, la hotte fonctionne conformément à l'état de cette fonction. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation dans n'importe quel état, la hotte aspirante s'éteint sans aucune fonction.
3. Appuyez une fois sur le bouton de la lampe ; les lumières s'allument. Les voyants du bouton de la lampe et du bouton Marche/Arrêt s'allument. Appuyez à nouveau sur le bouton de la lampe pour éteindre les lumières. Les voyants du bouton de la lampe et du bouton Marche/Arrêt s'éteignent. Et ce cycle se répétera de cette manière.
4. Appuyez une fois sur le bouton (Vitesse élevée), le moteur tourne à grande vitesse, le voyant du bouton (Vitesse élevée) et le bouton Marche/Arrêt s'allument. Appuyez à nouveau sur le bouton « Vitesse élevée » et le moteur s'arrêtera. Le voyant du bouton « Vitesse élevée » et du bouton Marche/Arrêt s'éteint, et le système fonctionnera en cycle.

5. Appuyez une fois sur le bouton  (Vitesse moyenne), le moteur tourne à vitesse moyenne, le voyant du bouton  (Vitesse moyenne) et le bouton d'alimentation  s'allument. Appuyez à nouveau sur le bouton « Vitesse moyenne »  et le moteur s'arrêtera. Le voyant du bouton « Vitesse moyenne » et du bouton Marche/Arrêt s'éteint, et le système fonctionnera en cycle.
6. Appuyez une fois sur le bouton  (Vitesse faible), le moteur tourne à vitesse faible, le voyant du bouton  (Vitesse faible) et le bouton d'alimentation  s'allument. Appuyez à nouveau sur le bouton « Vitesse faible »  et le moteur s'arrêtera. Le voyant du bouton « Vitesse faible » et du bouton Marche/Arrêt s'éteint, et le système fonctionnera en cycle.
7. Aucune des trois vitesses ne peut fonctionner en même temps. Lorsque la hotte est en vitesse élevée, appuyez sur la vitesse basse, elle passera immédiatement en vitesse basse ; lorsqu'elle est en vitesse basse, appuyez sur la vitesse moyenne, elle passera immédiatement en vitesse moyenne, et ainsi de suite.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La lumière s'allume, mais le moteur ne fonctionne pas	L'interrupteur de la hotte est éteint	Enclenchez l'interrupteur de la hotte
	L'interrupteur de la hotte est en panne	Contactez le centre de réparation
	Le moteur est en panne	Contactez le centre de réparation
La lumière ne fonctionne pas, le moteur ne fonctionne pas	Les fusibles de la maison ont grillé	Remettez/remplacez les fusibles
	Le cordon d'alimentation n'est pas inséré correctement ou est débranché	Réinsérez le cordon d'alimentation dans la prise de courant Mettez la prise de courant sous tension
Fuite d'huile	La valve unidirectionnelle et l'évacuation ne sont pas fixées de manière étanche	Retirez la valve unidirectionnelle et fixez-la avec un produit d'étanchéité
	Fuite au niveau du raccordement entre la cheminée et le capot	Retirez la cheminée et fixez-la de manière étanche
Les lumières ne fonctionnent pas	Lampes cassées ou défectueuses	Remplacez les lampes conformément à ces instructions
Aspiration insuffisante	La distance entre la hotte aspirante et la gazinière est trop grande	Ajustez la hotte aspirante à la bonne distance.
La hotte aspirante est inclinée	Les vis de fixation ne sont pas suffisamment serrées	Resserrez les vis de fixation et veillez à ce que la hotte soit à l'horizontale.

REMARQUE :



Toutes réparations électriques effectuées sur cet appareil doivent être conformes à la législation locale, nationale et fédérale. En cas de doute, veuillez contacter le centre de réparation avant d'entreprendre l'une des opérations ci-dessus. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation avant de l'ouvrir.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Attention :

- Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage, la hotte aspirante doit être débranchée de l'alimentation électrique principale. Assurez-vous que la hotte aspirante est éteinte au niveau de la prise murale.
- Les surfaces extérieures sont sensibles aux rayures et à l'abrasion. Il convient donc de suivre les instructions de nettoyage afin d'obtenir le meilleur résultat possible sans endommager l'appareil.

GÉNÉRALITÉS

Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid, en particulier lors du nettoyage. Évitez de laisser des substances alcalines ou acides (jus de citron, vinaigre, etc.) sur les surfaces.

ACIER INOXYDABLE

L'acier inoxydable doit être nettoyé régulièrement (p. ex. : toutes les semaines) pour garantir une longue durée de vie. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et propre. Il est possible d'utiliser un produit de nettoyage spécifique pour acier inoxydable.

REMARQUE :

Veillez à essuyer dans le sens du grain de l'acier inoxydable afin d'éviter l'apparition de traces ou des rayures disgracieuses.

SURFACE DU PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande encastré peut être nettoyé à l'aide d'eau tiède savonneuse. Veillez à ce que le chiffon soit propre et bien essoré avant de commencer à nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour éliminer toute trace d'humidité après le nettoyage.


Important

Utilisez des détergents neutres et évitez d'utiliser des produits nettoyants chimiques agressifs, des détergents ménagers puissants ou des produits contenant des substances abrasives, car cela affecterait l'apparence de l'appareil et pourrait effacer toutes les illustrations imprimées sur le panneau de commande, ce qui annulerait la garantie du fabricant.

FILTRES À GRAISSE À MAILLES

Les filtres à mailles peuvent être nettoyés à la main. Faites-les tremper pendant environ 3 minutes dans de l'eau avec un détergent doux, puis brossez-les délicatement avec une brosse douce. N'exercez pas une pression trop forte pour ne pas les endommager. (Laissez-les sécher à l'air libre à l'abri de la lumière directe du soleil)

Les filtres doivent être lavés séparément de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. Il est conseillé de ne pas utiliser de produit de rinçage.

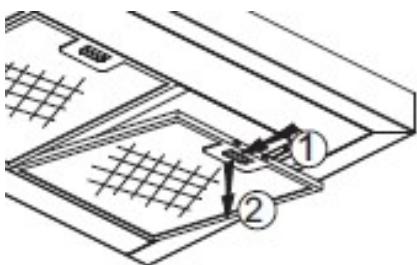

INSTALLATION DU FILTRE À GRAISSE À MAILLES

- Pour installer le filtre, suivez les quatre étapes suivantes :
- Positionnez le filtre dans les fentes situées à l'arrière de la hotte.
- Appuyez sur le bouton situé sur la poignée du filtre.
- Relâchez la poignée une fois le filtre bien positionné.
- Répétez l'opération pour installer tous les filtres.


FILTRE À CHARBON (non fourni)

Un filtre à charbon actif peut être utilisé pour absorber les odeurs. Normalement, le filtre à charbon actif doit être remplacé tous les 3 à 6 mois en fonction de vos habitudes culinaires. La procédure d'installation du filtre à charbon actif est la suivante :

1. Avant d'installer ou de remplacer le filtre à charbon, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
2. Appuyez sur le verrou du filtre et retirez le filtre à mailles.



3. Tournez le filtre à charbon des deux côtés du moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Remplacez le filtre à charbon par un nouveau.
4. Placez le filtre à mailles.
5. Branchez l'alimentation électrique sur la prise murale.

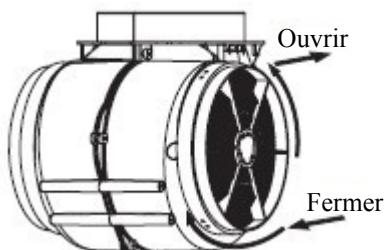

REMARQUE :

- Assurez-vous que le filtre est bien fixé. Dans le cas contraire, il pourrait se détacher, ce qui entraînerait un risque pour la sécurité.
- Lorsque le filtre à charbon actif est fixé, la puissance d'aspiration est réduite.

REEMPLACEMENT DE LA LAMPE

Important :



- ❖ La lampe doit être remplacée par le fabricant, son prestataire de services ou toute autre personne ayant des compétences similaires.
- ❖ Coupez toujours l'alimentation électrique avant d'effectuer toute intervention sur l'appareil. Lorsque vous manipulez la lampe, assurez-vous qu'elle a complètement refroidi avant tout contact direct avec les mains.
- ❖ Lorsque vous manipulez la lampe, tenez-la avec un chiffon ou des gants pour éviter tout contact avec la transpiration, car cela peut réduire sa durée de vie.

Remarque :

- Avant de remplacer la lumière, veillez à ce que la hotte aspirante puisse être isolée du réseau d'alimentation au moyen d'une fiche ou d'un interrupteur omnipolaire.
- Pensez à votre sécurité lorsque vous remplacez la lampe en portant des gants, par exemple.

Pour remplacer la lampe :

- Retirez le filtre à graisse.
 - Utilisez un outil ou votre main pour exercer une pression sur le ressort des deux côtés de l'éclairage D.E.L. vers l'intérieur, jusqu'à ce que la lampe soit extraite (voir Fig. 1). Ensuite, tirez légèrement sur le câble de connexion de la lampe et démontez la borne du câble de connexion de la lampe. Voir Fig. 2.
 - Appliquez la procédure inverse pour réinstaller la lampe.
- Le code ILCOS D pour cette lampe est le suivant : DSR-1.5/ 65-S-64
- Modules LED : lampe ronde
 - Puissance maximale : $2 \times 1,5$ W
 - Plage de tension : 12 V AC
 - Dimensions :

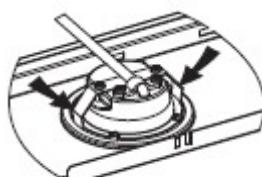
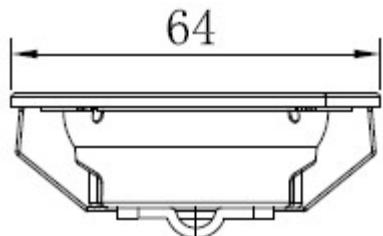


Fig. 1

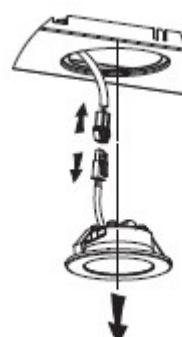


Fig. 2

PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT :



Ce produit comporte le symbole de tri sélectif des déchets d'équipements électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de tri sélectif conformément à la directive 2012/19/UE. Il sera ensuite recyclé ou démonté afin de minimiser l'impact sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé en raison de la présence de substances dangereuses. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez contacter vos autorités locales ou régionales.

REMARQUE :

Les consignes suivantes vous permettent de réduire l'impact environnemental du processus de cuisson (par exemple, la consommation énergétique).


- (1) Installez la hotte aspirante dans un endroit approprié où la ventilation est efficace.
- (2) Nettoyez régulièrement la hotte aspirante afin de ne pas obstruer le passage de l'air.
- (3) N'oubliez pas d'éteindre la lampe de la hotte aspirante après la cuisson.
- (4) N'oubliez pas d'éteindre la hotte aspirante après la cuisson.

INFORMATIONS RELATIVES AU DÉMONTAGE

Ne démontez pas l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation. L'appareil ne doit pas être démonté par l'utilisateur. En fin de vie, l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou auprès de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



Urban

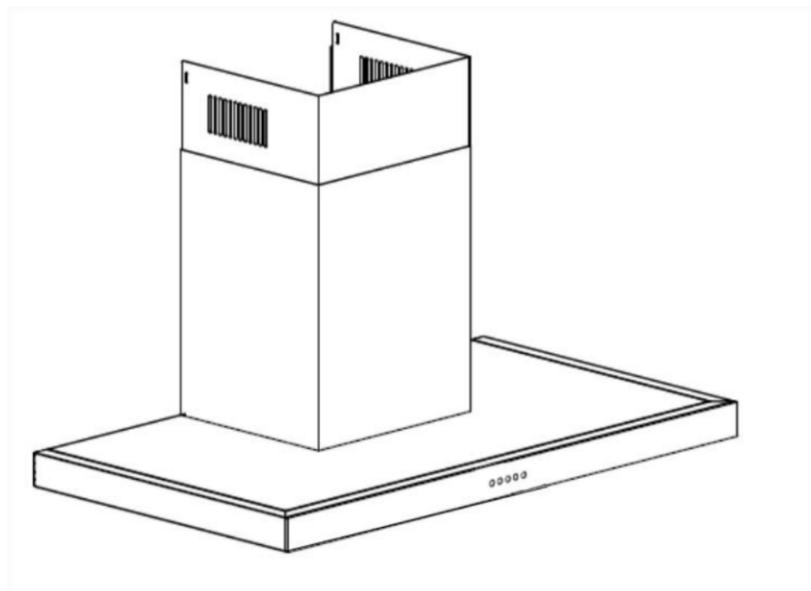

Manual de instruções do exaustor

Conteúdo

- 1.....Instruções de segurança
- 2.....Instalação
- 3.....Começar a utilizar o seu exaustor
- 4.....Resolução de problemas
- 5.....Manutenção e limpeza
- 6.....Proteção do ambiente

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual explica a instalação e a utilização corretas do seu exaustor. Leia-o atentamente antes de o utilizar, mesmo que esteja familiarizado com o produto. O manual deve ser guardado num local seguro para consulta futura.

Nunca fazer:

- Não tente utilizar o exaustor sem os filtros de gordura ou se os filtros estiverem demasiado gordurosos!
- Não instale por cima de um fogão com um grelhador de elevada potência.
- Não deixe frigideiras sem vigilância durante a utilização, pois as gorduras ou óleos sobreaquecidos podem incendiar-se.
- Nunca coloque chamas livres debaixo do exaustor.



- Se o exaustor estiver danificado, não tente utilizá-lo.
- Não flambeie sob o exaustor.
- CUIDADO: As peças acessíveis podem ficar quentes quando utilizadas com aparelhos de cozinha.
- A distância mínima entre a superfície de apoio dos recipientes de cozedura no fogão e a parte mais baixa do exaustor. (Se o exaustor estiver situado por cima de um aparelho a gás, esta distância deve ser de, pelo menos, 65 cm)
- O ar não deve ser descarregado para uma conduta de exaustão de fumos de aparelhos a gás ou outros combustíveis. Os exaustores de cozinha e outros extractores de fumos de cozinha podem afetar negativamente o funcionamento seguro de aparelhos a gás ou outros combustíveis (incluindo os que se encontram noutras divisões) devido ao refluxo dos gases de combustão. Estes gases podem potencialmente

resultar em envenenamento por monóxido de carbono. Após a instalação de um exaustor ou de outro extrator de fumos de cozinha, o funcionamento dos aparelhos a gás de chama aberta deve ser testado por uma pessoa competente para garantir que não ocorre refluxo dos gases de combustão.



A fazer sempre:

- Importante! Desligue sempre a alimentação elétrica da rede durante a instalação e a manutenção, como a substituição de lâmpadas.
- O exaustor tem de ser instalado de acordo com as instruções de instalação e todas as dimensões devem ser observadas.
- Todos os trabalhos de instalação devem ser realizados por uma pessoa competente ou por um eletricista qualificado.
- Elimine o material de embalagem com cuidado. A embalagem pode ser perigosa para as crianças.
- Preste atenção às arestas afiadas no interior do exaustor, especialmente durante a instalação e a limpeza.
- Certifique-se de que a conduta não tem curvas mais acentuadas do que 90 graus, pois isso reduzirá a eficiência do exaustor.
- Aviso: A não instalação dos parafusos ou a não fixação do aparelho de acordo com estas instruções pode resultar em riscos elétricos.

- **Aviso:** Antes de aceder aos terminais, todos os circuitos de alimentação devem ser desligados.
- Se a tensão nominal da lâmpada for inferior à tensão nominal do aparelho, a tensão nominal da lâmpada deve também ser marcada no suporte da lâmpada ou na sua proximidade.

A fazer sempre:

- Coloque sempre tampas nos tachos e panelas quando cozinhar num fogão a gás.
- No modo de extração, o exaustor retira o ar da divisão. Certifique-se de que estão a ser respeitadas as medidas de ventilação adequadas. O exaustor elimina os odores da divisão, mas não o vapor.
- Deverá haver uma ventilação adequada do local quando o exaustor for utilizado em simultâneo com aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- O exaustor destina-se apenas a uso doméstico.



- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço de assistência autorizado ou por um técnico devidamente qualificado a fim de evitar situações de perigo.
- Este eletrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou sem a experiência ou conhecimento, a menos que devidamente supervisionadas ou instruídas acerca da utilização do eletrodoméstico por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.
- Este aparelho pode ser utilizado por

crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento desde que sob supervisão ou devidamente instruídas acerca de uma utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. Os trabalhos de limpeza e manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.



A fazer sempre:

- Cuidado: O aparelho e as suas partes acessíveis podem aquecer durante o funcionamento. Deve ter o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento. As crianças com menos de 8 anos devem manter-se afastadas, exceto se estiverem sob supervisão permanente.
- Existe um risco de incêndio se a limpeza não for efetuada de acordo com as instruções.
- Os regulamentos relativos à descarga de ar deverão ser cumpridos.
- Limpe periodicamente o seu aparelho seguindo o método indicado no capítulo MANUTENÇÃO.
- Por razões de segurança, utilize apenas parafusos de fixação ou de montagem do mesmo tamanho que os recomendados neste manual de instruções.
- Relativamente aos detalhes sobre o método e a frequência da limpeza, consulte a secção de manutenção e limpeza no manual de instruções.
- Relativamente às informações sobre a forma como o aparelho deve ser fixado ao seu suporte, consulte a secção Funcionamento, os procedimentos de instalação neste manual.
- Os trabalhos de limpeza e manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.

- Quando o exaustor e os aparelhos alimentados por outra energia que não a elétrica estiverem em funcionamento simultâneo, a pressão negativa no local não deve exceder 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **AVISO:** Perigo de incêndio: não guarde objetos sobre as superfícies de

- cozedura.
- Não deve ser usada uma máquina de limpeza a vapor.
 - **NUNCA** tente apagar um incêndio com água. Desligue o aparelho e cubra a chama, por exemplo, com uma tampa ou um cobertor antifogo.


INSTALAÇÃO (VENTILAÇÃO EXTERIOR)

MONTAGEM DA ABA EM V

Se o exaustor não tiver uma aba em V 1 montada, é necessário montar as meias-peças no corpo. As imagens mostram apenas um exemplo de como montar a aba em V, porque a saída pode variar consoante os diferentes modelos e configurações.

Para montar a aba em V 1, é necessário:



- montar duas meias-peças 2 no corpo 6;
- o pino 3 deve estar orientado para cima;
- o eixo 4 deve ser inserido nos orifícios 5 do corpo;
- repetir todas as operações para a segunda metade da peça.

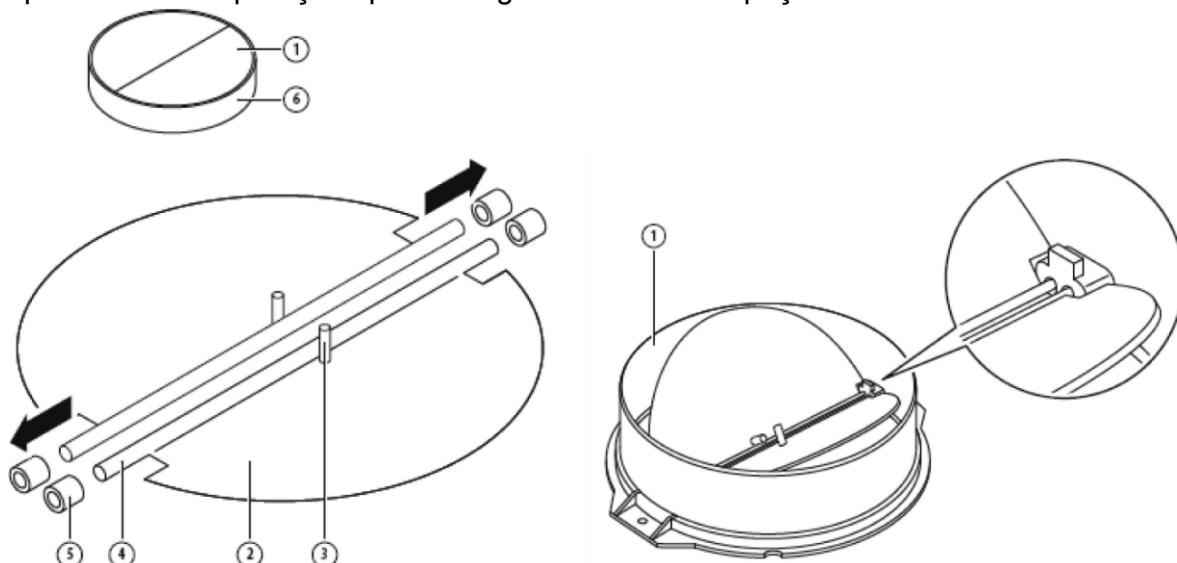

INSTALAÇÃO

Se tiver uma saída para o exterior, o seu exaustor pode ser ligado como na figura abaixo, através de uma conduta de extração (esmalte, alumínio, tubo flexível ou material não inflamável com um diâmetro interior de 150 mm).

1. Antes da instalação, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

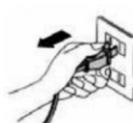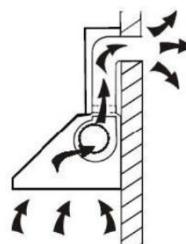

2. O exaustor deve ser colocado a uma distância de 65~75 cm acima da superfície de cozedura para um melhor efeito.

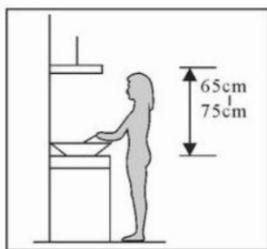


Imagen 1

3. Após ter confirmado a altura de instalação do exaustor. Faça 9 furos de $\varnothing 8$ para o gancho, o suporte interior da chaminé, o suporte exterior da chaminé e os furos de segurança e, em seguida, insira buchas nos furos. Ver imagens 2 e 3. Fixe o gancho e o suporte interior da chaminé na parede com parafusos ST4*40 mm. Ver imagem 4.

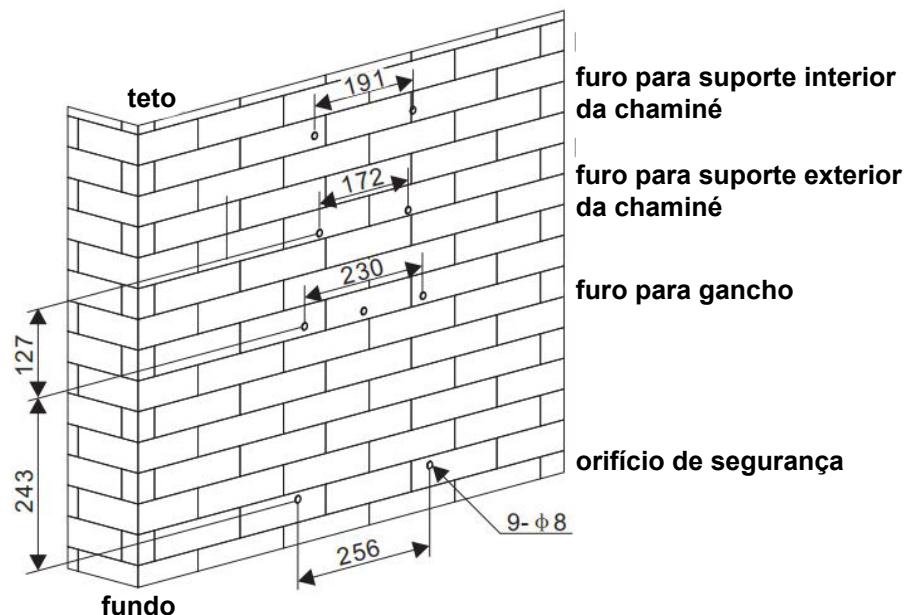


Imagen 2

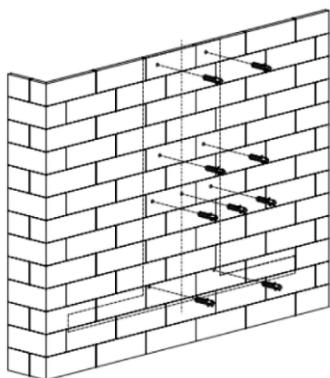


Imagen 3

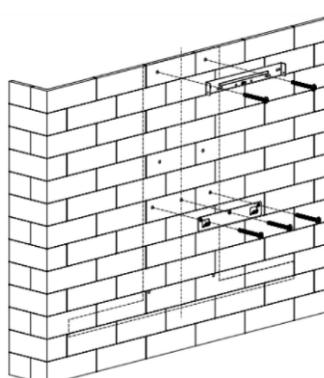


Imagen 4

4. Instale a aba em V e o tubo de expansão (não fornecido) na saída e, em seguida, fixe o tubo de expansão com uma braçadeira. Ver imagem 5. Nota: o tubo de expansão não está incluído no produto.

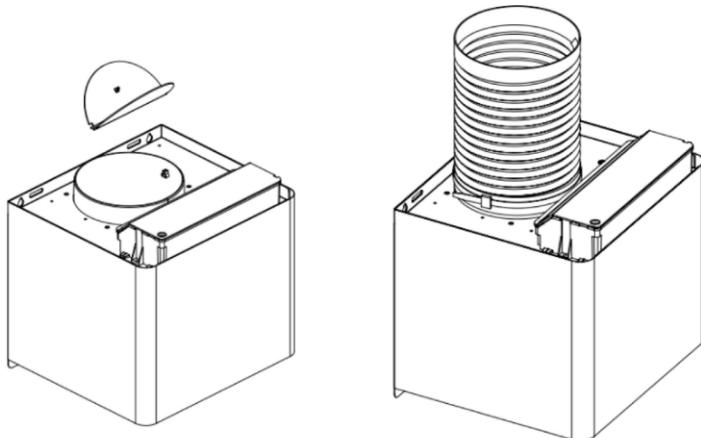


Imagen 5

5. Coloque o exaustor no gancho. Retire o filtro, utilize 2 parafusos ST4*30 mm para fixar o exaustor e volte a instalar o filtro. Ver imagem 6.

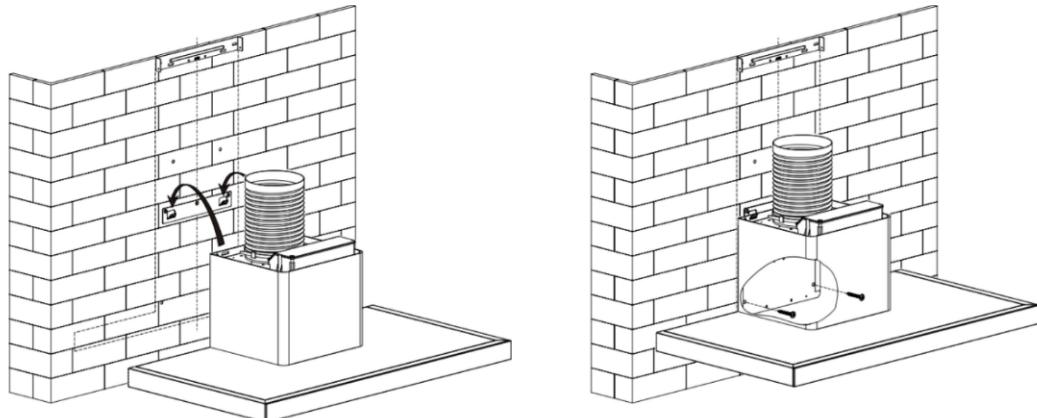


Imagen 6

6. Fixe o suporte exterior da chaminé no exterior da chaminé com 2 parafusos ST4*8 mm e certifique-se de que o interior da chaminé pode ser ajustado livremente. Fixe o corpo na parede com 2 parafusos ST4*40 mm. Ver imagens 7 e 8

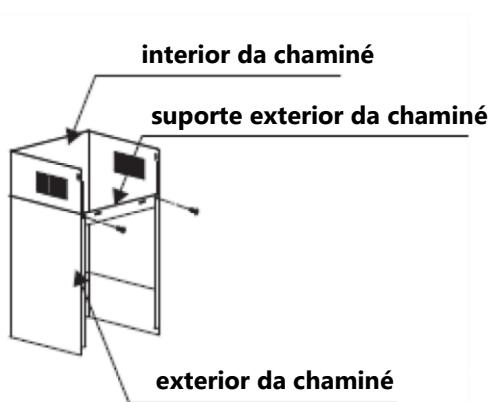


Imagen 7

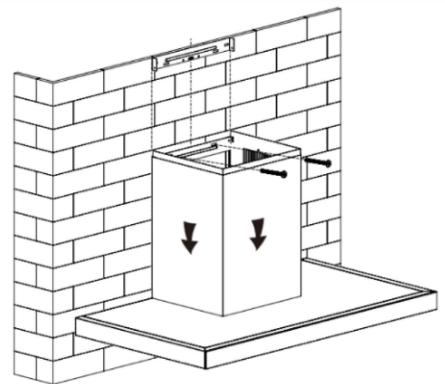


Imagen 8

7. Encaminhe o tubo de expansão para o exterior, introduza o cabo de alimentação na tomada ao mesmo tempo. Ajuste o interior da chaminé à posição do suporte interior da chaminé e fixe com 2 parafusos ST4*8 mm. Ver imagens 9 e 10.

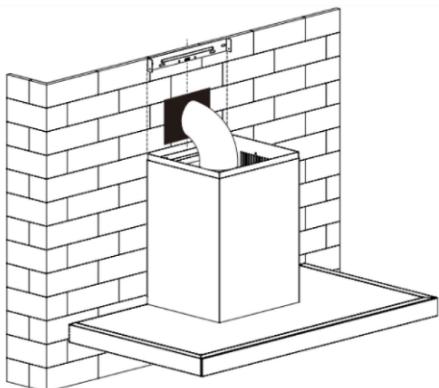


Imagen 9


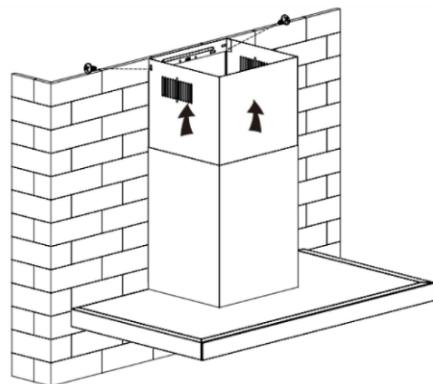


Imagen 10


DICAS PARA A INSTALAÇÃO DE CONDUTAS DE EXAUSTÃO

As seguintes regras devem ser rigorosamente respeitadas para obter uma extração de ar ideal:

- Mantenha o tubo de expansão curto e direito.
- Não reduza o tamanho ou restrinja o tubo de expansão.
- Ao utilizar o tubo de expansão instale sempre o tubo esticado para minimizar a perda de pressão.
- O não cumprimento destas instruções básicas reduz o desempenho e aumenta os níveis de ruído do exaustor.
- Qualquer trabalho de instalação deverá ser efetuado por um eletricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- Não ligue o sistema de condutas do exaustor a qualquer sistema de ventilação existente que esteja a ser utilizado para qualquer outro aparelho, como um tubo de aquecimento, um tubo de gás ou um tubo de vento quente.
- O ângulo de curvatura do tubo de expansão não deve ser inferior a 120°; deverá dirigir o tubo horizontalmente ou, em alternativa, o tubo deverá subir a partir do ponto inicial e ser conduzido até uma parede exterior.
- Após a instalação, certifique-se de que o exaustor está nivelado para evitar a acumulação de gorduras na extremidade.
- Certifique-se de que o tubo de expansão selecionado para instalação está em conformidade com as normas relevantes e é retardador de fogo.

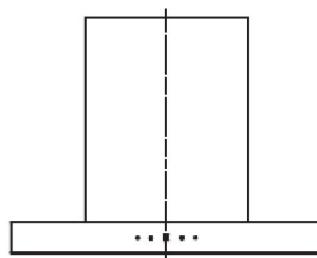

Correto

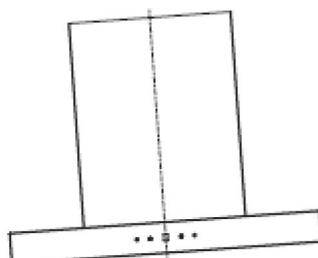

Errado

AVISO:

- Por razões de segurança, utilize apenas parafusos de fixação ou de montagem do mesmo tamanho que os recomendados neste manual de instruções.
- A não instalação dos parafusos ou a não fixação do aparelho de acordo com estas instruções pode resultar em riscos elétricos.

Começar a utilizar o seu exaustor

Botão eletrónico



Existem cinco botões: (Baixo), (Médio), (Alto), (Lâmpada), (Potência). Ver imagem acima.

1. Depois de ligar a alimentação, a luz indicadora acende-se, todas as saídas são fechadas e o exaustor entra no modo de espera. A luz indicadora apagar-se-á automaticamente após o aviso, se não houver operação.
2. Ligar: Prima o botão de alimentação uma vez, a luz indicadora acende-se, o exaustor funciona a baixa velocidade. A luz indicadora de baixa velocidade ficará acesa. Prima novamente o botão de alimentação para fechar, e a luz indicadora apagar-se-á. Todas as funções do exaustor são encerradas, o exaustor entra em modo de espera e funciona por círculo.
Os botões de velocidade e o botão de lâmpada podem funcionar separadamente e não são controlados pelo botão de alimentação. Quando um determinado botão de função é premido, o exaustor funciona nesse estado de função. Se premir a tecla (Alimentação) em qualquer estado, o exaustor desliga-se sem qualquer função.
3. Prima o botão de lâmpada uma vez; as luzes acender-se-ão. A luz indicadora do botão de lâmpada e o botão de alimentação acendem-se. Prima novamente o botão de lâmpada para desligar as luzes. A luz indicadora do botão de lâmpada e o botão de alimentação apagam-se. E em círculo assim.
4. Prima o botão (Alto) uma vez, o motor funciona a alta velocidade, a luz indicadora do botão alto e o botão de alimentação acendem-se. Prima novamente o botão alto e o motor para. A luz indicadora do botão alto e o botão de alimentação desligam-se e funcionam em círculo.

5. Prima o botão  (Médio) uma vez, o motor funciona a média velocidade, a luz indicadora do botão Médio  e o botão de alimentação  acendem-se. Prima novamente o botão Médio  e o motor para. A luz indicadora do botão Médio e o botão de alimentação desligam-se e funcionam em círculo.
6. Prima o botão  (Baixo) uma vez, o motor funciona a baixa velocidade, a luz indicadora do botão Baixo  e o botão de alimentação  acendem-se. Prima novamente o botão Baixo  e o motor para. A luz indicadora do botão Baixo e o botão de alimentação desligam-se e funcionam em círculo.
7. A velocidade baixa, a velocidade média e a velocidade alta não podem funcionar ao mesmo tempo. Quando o exaustor está em velocidade alta, premir velocidade baixa passa imediatamente para a velocidade baixa; quando está em velocidade baixa, premir velocidade média passa imediatamente para a velocidade média, e assim por diante.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
A luz acende-se, mas o motor não funciona	Interruptor da ventoinha desligado	Selecione uma posição do interruptor da ventoinha.
	Falha no interruptor da ventoinha	Contactar o centro de assistência.
	Falha do motor	Contactar o centro de assistência.
A luz não funciona, o motor não funciona	Fusíveis da casa queimados/disparados	Reponha/substitua os fusíveis.
	O cabo de alimentação elétrica está solto ou desligado	Volte a colocar o cabo de alimentação elétrica na tomada elétrica. Ligue a tomada elétrica.
Fuga de óleo	A válvula unidirecional e a saída não estão hermeticamente fechadas	Retire a válvula de uma via e sele com vedante.
	Fugas na ligação entre a chaminé e a tampa	Desmonte a chaminé e sele.
As luzes não funcionam	Lâmpadas partidas ou defeituosas	Substitua as lâmpadas de acordo com estas instruções.
Aspiração insuficiente	A distância entre o exaustor e o fogão a gás é demasiado grande	Volte a colocar o exaustor na distância correta.
O exaustor está inclinado	O parafuso de fixação não está suficientemente apertado	Aperte o parafuso de suspensão e coloque-o na horizontal.

NOTA:

 Quaisquer reparações elétricas neste aparelho devem estar em conformidade com a legislação local, estatal e federal. Em caso de dúvida, contacte o centro de assistência técnica antes de efetuar qualquer uma das operações acima referidas. Desligue sempre a unidade da fonte de alimentação ao abrir a unidade.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Atenção:

- Antes de proceder à manutenção ou à limpeza, o exaustor deve ser desligado da rede elétrica. Certifique-se de que o exaustor está desligado na tomada de parede.
- As superfícies externas são suscetíveis a riscos e abrasões, pelo que deve seguir as instruções de limpeza para garantir o melhor resultado possível sem danos.

GERAL

A limpeza e a manutenção devem ser efetuadas com o aparelho frio, especialmente durante a limpeza. Evite deixar substâncias alcalinas ou ácidas (sumo de limão, vinagre, etc.) nas superfícies.

AÇO INOXIDÁVEL

O aço inoxidável deve ser limpo regularmente (por exemplo, semanalmente) para garantir uma longa vida útil. Seque com um pano macio e limpo. Pode utilizar-se um líquido de limpeza específico para aço inoxidável.

NOTA:

Certifique-se de que a limpeza é efetuada ao longo do grão do aço inoxidável para evitar o aparecimento de padrões de riscos cruzados desagradáveis.

SUPERFÍCIE DO PAINEL DE CONTROLO

O painel de controlo embutido pode ser limpo com água morna e sabão. Certifique-se de que o pano está limpo e bem espremido antes de o limpar. Utilize um pano macio e seco para remover qualquer excesso de humidade que tenha ficado após a limpeza.


Importante

Utilize detergentes neutros e evite a utilização de produtos químicos de limpeza agressivos, detergentes domésticos fortes ou produtos que contenham abrasivos, uma vez que isso afetará o aspeto do aparelho e poderá remover qualquer impressão ou trabalho artístico no painel de controlo e anulará a garantia do fabricante.

FILTROS DE METAL PARA GORDURAS

Os filtros de metal podem ser limpos à mão. Deixe-os de molho durante cerca de 3 minutos em água com um detergente suave e, em seguida, escove-os suavemente com uma escova macia. Não aplique demasiada pressão para não provocar danos. (Deixe secar naturalmente ao abrigo da luz solar direta)

Os filtros devem ser lavados separadamente da loiça e dos utensílios de cozinha. É aconselhável não utilizar abrillantador.

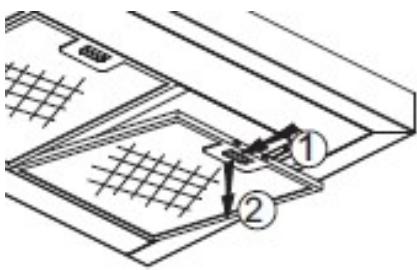


INSTALAÇÃO DE FILTROS DE METAL PARA GORDURAS

- Para instalar filtros para as quatro etapas seguintes:
- Insira o filtro nas ranhuras na parte de trás do exaustor.
- Prima o botão no manípulo do filtro.
- Solte o manípulo quando o filtro estiver na posição de repouso.
- Repita a operação para instalar todos os filtros.


FILTRO DE CARBONO – não fornecido

O filtro de carvão ativado pode ser utilizado para reter odores. Normalmente, o filtro de carvão ativado deve ser substituído a cada 3 a 6 meses, de acordo com os seus hábitos de cozinha. O procedimento de instalação do filtro de carvão ativado é o seguinte:

1. Antes de instalar ou substituir os filtros de carvão, desligue a alimentação elétrica da unidade.
2. Prima o fecho do filtro e retire o filtro de metal.

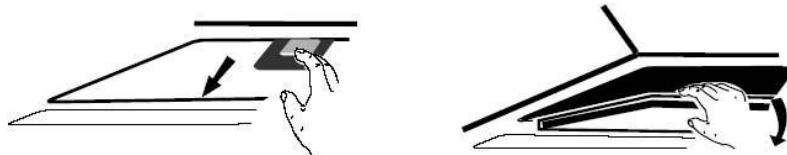

3. Rode o filtro de carvão em ambos os lados do motor no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Substitua os filtros de carvão pelos novos filtros de carvão.
4. Coloque o filtro de metal.
5. Ligue a fonte de alimentação à tomada de parede.

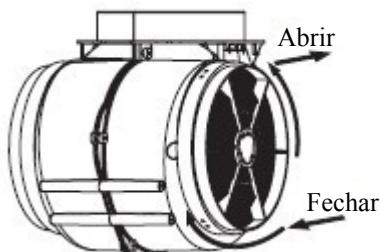

NOTA:

- Certifique-se de que o filtro está bem bloqueado. Caso contrário, pode soltar-se e causar perigo.
- Quando o filtro de carvão ativado estiver colocado, a potência de sucção será reduzida.

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

Importante:




- ✧ A lâmpada deve ser substituída pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes.
- ✧ Desligue sempre a alimentação elétrica antes de efetuar qualquer operação no aparelho. Ao manusear a lâmpada, certifique-se de que esta arrefeceu completamente antes de qualquer contacto direto com as mãos.
- ✧ Ao manusear as lâmpadas, segure-as com um pano ou com luvas para garantir que a transpiração não entra em contacto com a lâmpada, uma vez que isso pode reduzir a vida útil da mesma.

Nota:

- Antes da substituição da lâmpada, certifique-se de que o exaustor pode ser isolado da rede elétrica por meio de uma ficha ou de um interruptor multipolar.
- Proteja-se contra o perigo ao mudar as luzes, por exemplo, usando luvas.

Mudar as luzes:

- Retire o filtro de gordura.
- Utilize uma ferramenta ou a mão para pressionar a mola de ambos os lados da luz LED para o interior, até que a luz seja pressionada para fora (ver imagem 1). Em seguida, puxe ligeiramente o fio de ligação da luz para fora e desmonte o terminal do fio de ligação da luz. Ver Figura 2.
- Aplique o procedimento inverso para voltar a instalar a luz.
- O código ILCOS D para esta lâmpada é o seguinte: DSR-1.5/65-S-64
 - Módulos LED – lâmpada redonda
 - Potência máxima: 2×1,5 W
 - Intervalo de tensões: CC 12V
 - Dimensões:

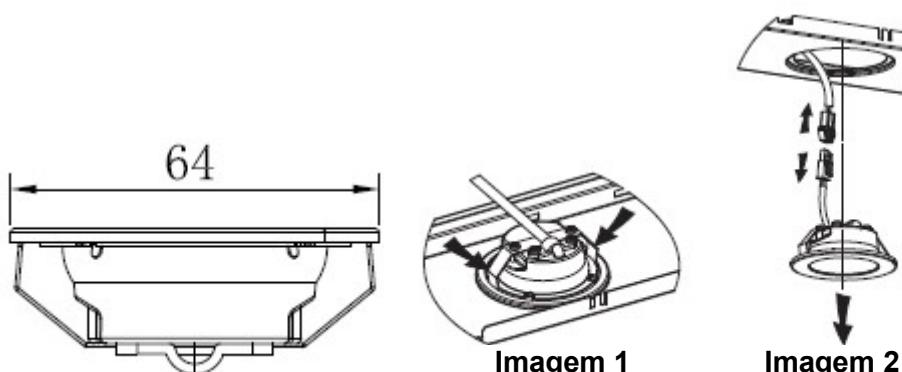

PROTEÇÃO AMBIENTAL:



Este produto está marcado com o símbolo da triagem seletiva de resíduos de equipamentos eletrónicos. Isto significa que este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos, devendo ser apoiado por um sistema de recolha seletiva em conformidade com a Diretiva 2012/19/UE. Este será reciclado ou desmantelado para minimizar o impacto no ambiente, dados que os produtos elétricos e eletrónicos são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Para mais informações, contacte as autoridades locais ou regionais.

NOTA:


Abaixo mostramos como reduzir o impacto ambiental total (por exemplo, o consumo de energia) do processo de cozedura).

- (1) Instale o exaustor num local adequado onde haja uma ventilação eficaz.
- (2) Limpe regularmente o exaustor de modo a não obstruir as vias de passagem do ar.
- (3) Não se esqueça de desligar a luz do exaustor depois de cozinhar.
- (4) Não se esqueça de desligar o exaustor depois de cozinhar.

INFORMAÇÕES PARA A DESMONTAGEM

Não desmonte o aparelho de uma forma que não esteja indicada no manual de utilização. O aparelho não pode ser desmontado pelo utilizador. No fim da sua vida útil, o aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Consulte a sua autoridade local ou o seu fornecedor para obter conselhos sobre reciclagem.

Urban

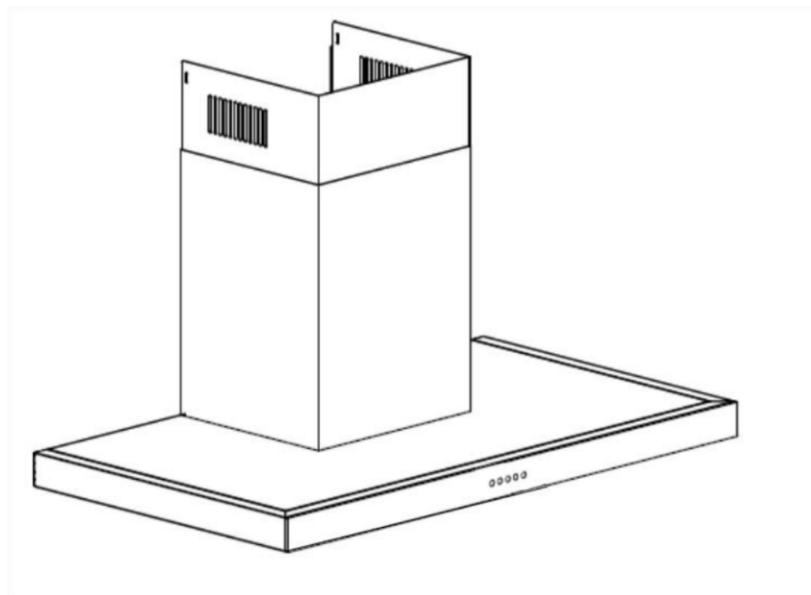

Manuale di istruzioni della cappa aspirante

Sommario

- 1.....Istruzioni di sicurezza
- 2.....Installazione
- 3.....Uso della cappa aspirante
- 4.....Risoluzione dei problemi
- 5.....Manutenzione e pulizia
- 6.....Protezione dell'ambiente

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Il presente manuale illustra la corretta installazione e l'uso della cappa aspirante; si consiglia di leggerlo attentamente prima di utilizzare il prodotto, anche se lo si conosce bene. Il manuale deve essere conservato in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro

Da non fare:

- **Non** cercare di utilizzare la cappa senza i filtri antigrasso o se i filtri sono eccessivamente sporchi!
- **Non** installare sopra un piano cottura con grill alto.
- **Non** lasciare le padelle incustodite durante l'uso perché i grassi o gli oli surriscaldati potrebbero prendere fuoco.
- **Non** lasciare mai fiamme libere sotto la cappa.



- **Se** la cappa è danneggiata, non utilizzarla.
- **Non** flambare sotto la cappa.
- **ATTENZIONE:** le parti accessibili possono surriscaldarsi se utilizzate con apparecchi di cottura.
- **Garantire** una distanza minima tra la superficie di appoggio delle pentole sul piano cottura e la parte più bassa della cappa. (Se la cappa si trova sopra un apparecchio a gas, la distanza deve essere di almeno 65 cm)
- **L'aria** non deve essere scaricata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico dei fumi di apparecchi a gas o altri combustibili. Le cappe aspiranti e gli altri estrattori di fumi di cottura possono influire negativamente sul funzionamento sicuro di apparecchi a gas o altri combustibili (anche in altri locali) a causa del riflusso dei gas di combustione. Questi gas possono causare avvelenamento da monossido di carbonio. Dopo l'installazione di una cappa aspirante o di un altro estrattore di fumi di

cottura, il funzionamento degli apparecchi a gas a fiamma libera deve essere testato da una persona competente per garantire che non si verifichi un riflusso dei gas di combustione.



Da fare:

- **Importante!** Durante gli interventi di installazione e manutenzione, come ad esempio la sostituzione della lampadina, scollegare sempre l'alimentazione elettrica.
- La cappa deve essere installata secondo le istruzioni di montaggio e rispettando tutte le misure.
- Tutti i lavori di installazione devono essere eseguiti da una persona competente o da un elettricista qualificato.
- Smaltire con cura il materiale di imballaggio. I bambini sono vulnerabili.
- Prestare attenzione agli spigoli vivi all'interno della cappa, soprattutto durante l'installazione e la pulizia.
- Assicurarsi che i condotti non presentino curve più strette di 90 gradi che possano ridurre l'efficienza della cappa.
- Avvertenza: la mancata installazione delle viti o del dispositivo di fissaggio in conformità alle presenti istruzioni può comportare rischi elettrici.
- Avvertenza: prima di operare sui morsetti, è necessario scollegare tutti i circuiti di alimentazione.
- Se la tensione nominale della lampadina è inferiore alla tensione

nominale dell'apparecchio, la tensione nominale della lampadina deve essere indicata anche sul portalampada o nelle sue vicinanze.

Da fare:

- Mettete sempre i coperchi sulle pentole quando di cucina su un piano cottura a gas.
- In modalità di estrazione, la cappa rimuove l'aria presente nell'ambiente. Assicurarsi che vengano rispettate le misure di ventilazione adeguate. La cappa aspirante elimina gli odori dall'ambiente ma non il vapore.
- Quando la cappa viene utilizzata contemporaneamente ad apparecchi a gas o ad altri combustibili, l'ambiente deve essere adeguatamente ventilato.
- La cappa aspirante è solo per uso domestico.



- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo tecnico dell'assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare pericoli.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano

sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che comprendano i rischi connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini in assenza di sorveglianza.



Da fare:

- Attenzione: l'apparecchio e le parti accessibili possono diventare caldi durante il funzionamento. Fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono stare a distanza, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Se la pulizia non viene eseguita secondo le istruzioni, sussiste il rischio di incendio.
- Devono essere rispettate le norme relative allo scarico dell'aria.
- Pulire periodicamente l'apparecchio seguendo il metodo indicato nel capitolo MANUTENZIONE.
- Per motivi di sicurezza, utilizzare solo viti di fissaggio o di montaggio della dimensione raccomandata in questo manuale di istruzioni.
- Per i dettagli sul metodo e la frequenza di pulizia, consultare la sezione Manutenzione e pulizia del manuale di istruzioni.
- Per le informazioni su come fissare l'apparecchio al suo supporto, consultare la sezione Funzionamento, procedure di installazione del presente manuale.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini in assenza di sorveglianza.
- Quando la cappa e gli apparecchi alimentati con energia diversa da quella elettrica sono contemporaneamente in funzione, la pressione negativa nell'ambiente non deve superare

- i 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- **AVVERTENZA:** Pericolo di incendio: non lasciare oggetti appoggiati sulle superfici di cottura.
- Non utilizzare un dispositivo di pulizia a vapore.
- Non cercare MAI di spegnere un incendio con l'acqua, ma spegnere l'apparecchio e poi coprire la fiamma, ad esempio con un coperchio o una coperta antincendio.


INSTALLAZIONE (SFIATO ESTERNO)

MONTAGGIO DELLA VALVOLA DI NON RITORNO V-FLAP

Se la cappa non è dotata di una valvola di non ritorno V-flap assemblata 1, è necessario montare le due metà sul corpo della cappa. Le immagini mostrano solo un esempio di montaggio della valvola V-flap, poiché l'uscita può variare a seconda dei modelli e delle configurazioni.

Per montare la valvola V-flap 1 è necessario:


- montare le due metà 2 nel corpo 6;
- il perno 3 deve essere orientato verso l'alto;
- l'asse 4 deve essere inserito nei fori 5 del corpo;
- ripetere tutte le operazioni per la seconda metà.

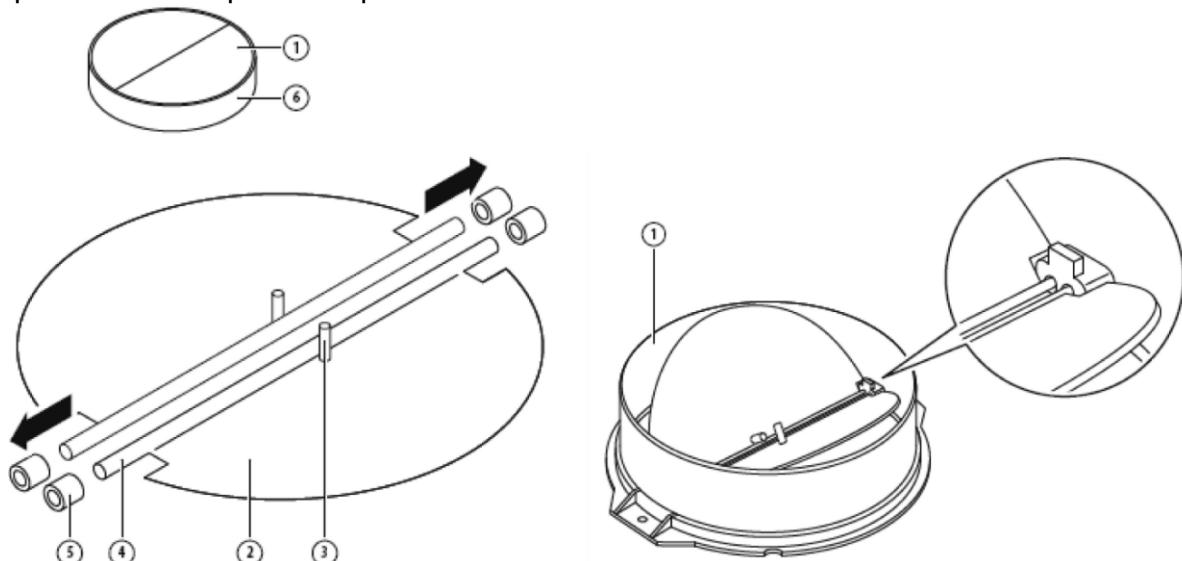

INSTALLAZIONE

Se si dispone di un'uscita verso l'esterno, la cappa può essere collegata come nella figura sottostante mediante un condotto di aspirazione (smalto alluminio, tubo flessibile o materiale non infiammabile con un diametro interno di 150 mm)

1. Prima dell'installazione, spegnere l'unità e scollarla dalla presa di corrente.

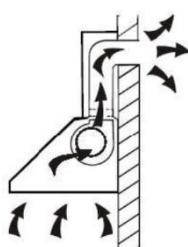

2. Per un effetto ottimale, la cappa deve essere collocata a una distanza di 65~75 cm dalla



superficie di cottura.

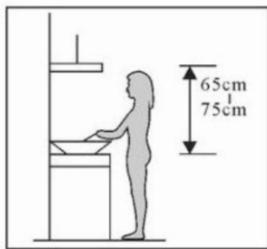


Fig. 1

- Dopo aver verificato l'altezza di installazione della cappa. Praticare 9 fori di $\varphi 8$ per il gancio, la staffa interna al camino, la staffa esterna al camino e i fori di sicurezza, quindi inserire i tasselli nei fori. Vedere le figure 2 e 3. Fissare il gancio e la staffa interna del camino alla parete con viti ST4*40 mm. Vedere la figura 4.

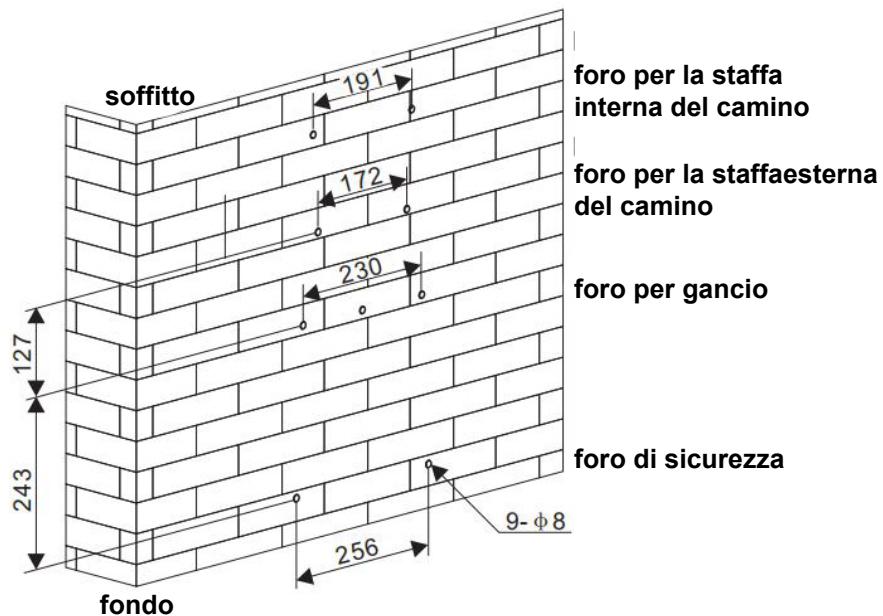


Fig. 2

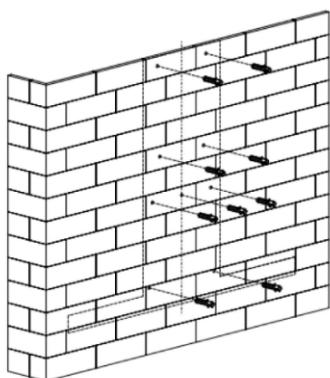


Fig. 3

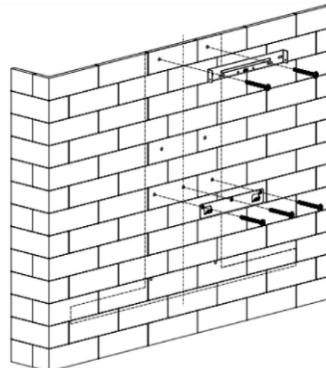


Fig. 4

4. Installare la valvola V-flap e il tubo di espansione (non fornito) sull'uscita, quindi fissare il tubo di espansione con una fascetta. Vedere Fig. 5. Nota: il tubo di espansione non è fornito con il prodotto.

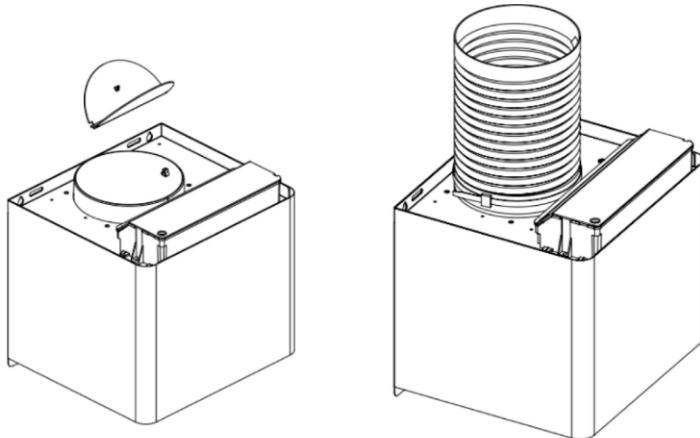


Fig. 5

5. Rimuovere il filtro, utilizzare 2 viti ST4*30 mm per fissare la cappa, quindi reinstallare il filtro. Vedere la figura 6.

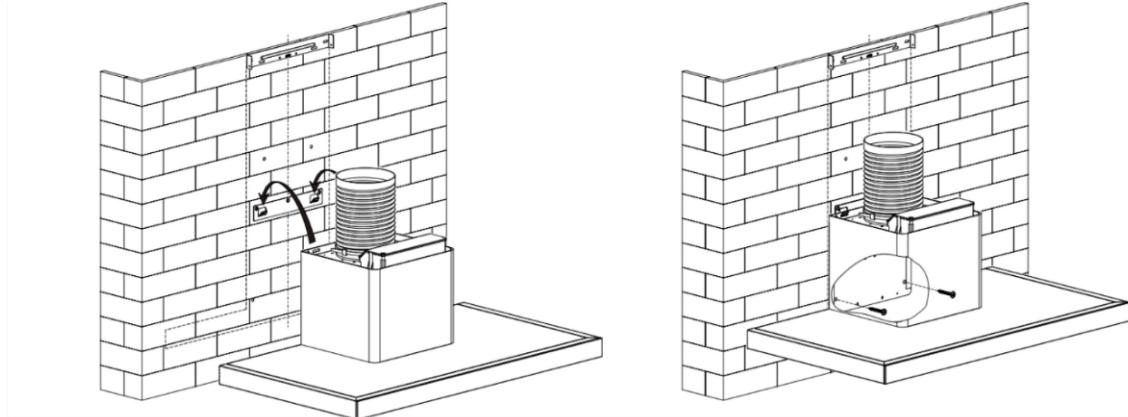


Fig. 6

6. Fissare la staffa del camino esterno sul camino esterno con 2 viti ST4*8 mm e assicurarsi che il camino interno possa essere regolato liberamente. Fissare il corpo alla parete con 2 viti ST4*40 mm

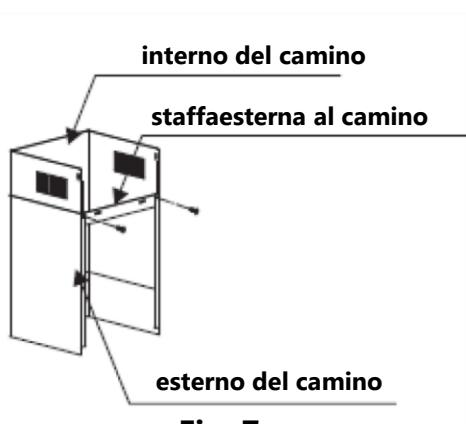


Fig. 7

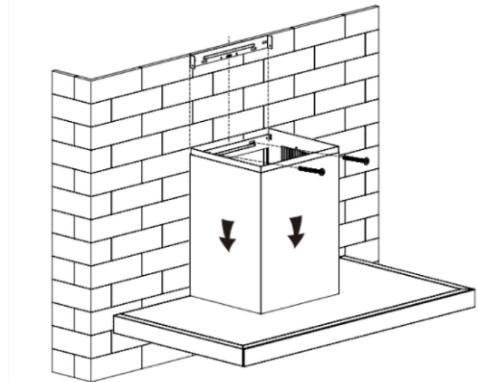


Fig. 8

7. Condurre il tubo di espansione all'esterno e inserire contemporaneamente il cavo di alimentazione nella presa di corrente. Regolare l'interno del camino sulla posizione della staffa interno al camino e fissare con 2 viti ST4*8 mm. Vedere le figure 9 e 10.

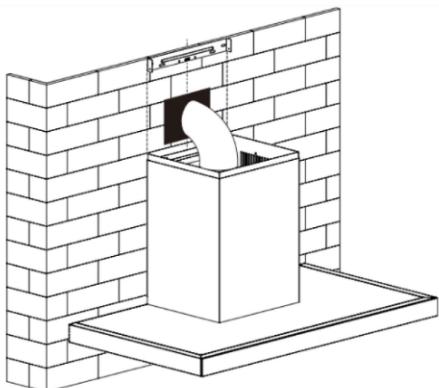


Fig. 9


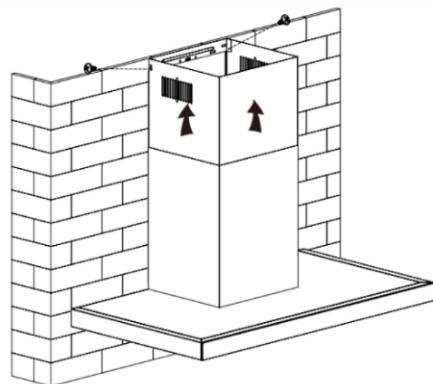


Fig. 10


SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE DEI CONDOTTI DI SCARICO

Per ottenere un'estrazione ottimale dell'aria, è necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:

- Mantenere il tubo di espansione corto e diritto.
- Non ridurre le dimensioni o limitare il tubo di espansione.
- Quando si utilizza il tubo di espansione, installare sempre il tubo tirato per ridurre al minimo la perdita di pressione.
- La mancata osservanza di queste istruzioni di base riduce le prestazioni e aumenta la rumorosità della cappa.
- Qualsiasi intervento di installazione deve essere eseguito da un elettricista qualificato o da una persona competente.
- Non collegare il sistema di canalizzazione della cappa a un sistema di ventilazione esistente utilizzato per altri apparecchi, come ad esempio un tubo di riscaldamento, un tubo del gas o un tubo dell'aria calda.
- L'angolo di curvatura del tubo di espansione non deve essere inferiore a 120°; è necessario dirigere il tubo orizzontalmente o, in alternativa, il tubo deve salire dal punto iniziale ed essere condotto verso una parete esterna.
- Dopo l'installazione, assicurarsi che la cappa sia in piano per evitare l'accumulo di grasso su un'estremità.
- Assicurarsi che il tubo di espansione scelto per l'installazione sia conforme alle norme pertinenti e sia ignifugo.

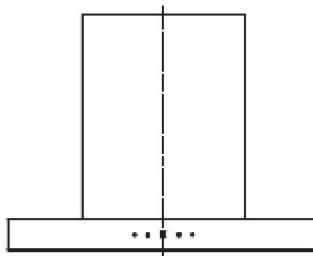

Giusto

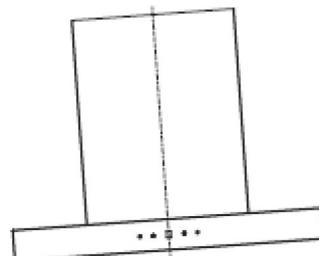


Sbagliato

AVVERTENZA:

- Per motivi di sicurezza, utilizzare solo viti di fissaggio o di montaggio della stessa dimensione raccomandata in questo manuale di istruzioni.
- La mancata installazione delle viti o del dispositivo di fissaggio in conformità alle presenti istruzioni può comportare rischi elettrici.

Uso della cappa aspirante

Pulsanti

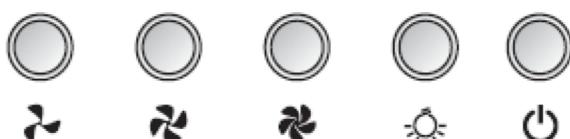

Sono presenti cinque pulsanti: (Bassa velocità), (Media velocità), (Alta velocità), (Luce), (Potenza). Vedere la figura sopra.

1. Dopo il collegamento all'alimentazione, la spia si accende, tutte le uscite si chiudono e la cappa entra in modalità stand-by. In caso di mancato funzionamento, la spia si spegne automaticamente dopo l'emissione di un avviso.
2. Accensione: premere il pulsante di accensione una volta, la spia si accende e la cappa funziona a bassa velocità. La spia della bassa velocità si accende. Premere di nuovo il pulsante di accensione per spegnere, la spia si spegne. Tutte le funzioni della cappa vengono interrotte, la cappa entra in modalità stand-by e ricircolo.
I pulsanti della velocità e della luce possono funzionare separatamente e non sono controllati dal pulsante di accensione. Quando si preme un determinato pulsante, la cappa opera secondo la relativa funzione. Premendo il pulsante di accensione/spegnimento in qualsiasi condizione, la cappa si spegne.
3. Premere il pulsante una volta; la luce si accende. La spia del pulsante e del pulsante si accendono. Premere il pulsante per spegnere la luce. La spia del pulsante e del pulsante si spengono. Il ciclo avviene in questo modo.
4. Premere una volta il pulsante (velocità alta) una volta, il motore funziona ad alta velocità, la spia del pulsante velocità alta e del pulsante si accendono. Premere nuovamente il pulsante alta, il motore si arresta. La spia del pulsante velocità alta e del pulsante di accensione/spegnimento si spegne e si avvia il ricircolo.
5. Premere una volta il pulsante (velocità alta), il motore funziona ad alta velocità, la spia luminosa del pulsante velocità alta e del pulsante si accendono. Premere

nuovamente il pulsante velocità alta , il motore si arresta. La spia del pulsante velocità media e del pulsante di accensione/spegnimento si spegne e si avvia il ricircolo.

6. Premere una volta il pulsante  (velocità bassa), il motore funziona a bassa velocità, la spia del pulsante velocità bassa  e del pulsante di accensione/spegnimento  si accendono. Premere nuovamente il pulsante velocità bassa , il motore si arresta. La spia del pulsante velocità bassa e del pulsante di accensione/spegnimento si spegne e si avvia il ricircolo.
7. Le velocità bassa, media e alta non possono funzionare contemporaneamente. Quando la cappa funziona a velocità alta, premere la velocità bassa per passare subito alla velocità bassa; quando funziona a velocità bassa, premere la velocità media per passare subito alla velocità media e così via.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasto	Possibile causa	Soluzione
Luce accesa, ma motore non funzionante	Interruttore della ventola spento	Selezionare una posizione dell'interruttore della ventola.
	Interruttore della ventola guasto	Contattare l'assistenza.
	Motore guasto	Contattare l'assistenza.
Luce non funzionante, motore non funzionante	Fusibili bruciati	Ripristinare/sostituire i fusibili.
	Cavo di alimentazione allentato o scollegato	Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. Accendere la presa di corrente.
Perdita di olio	La valvola unidirezionale e l'uscita non sono a tenuta stagna	Smontare la valvola unidirezionale e sigillarla con del sigillante.
	Perdite dal collegamento tra camino e copertura	Smontare il camino e sigillarlo.
Luci non funzionanti	Lampadine rotte o difettose	Sostituire le lampadine attenendosi alle istruzioni.
Aspirazione insufficiente	La distanza tra la cappa e il piano cottura a gas è eccessiva	Rimontare la cappa alla distanza corretta.
La cappa si inclina	La vite di fissaggio non è sufficientemente serrata	Serrare la vite e posizionare la cappa in orizzontale.

NOTA:

 Qualsiasi riparazione elettrica di questo apparecchio deve avvenire in conformità alle leggi comunali, regionali e statali. In caso di dubbi, contattare l'assistenza prima di eseguire una qualsiasi delle operazioni sopra descritte. Quando si apre l'unità, scollarla sempre dalla fonte di alimentazione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Attenzione:

- Prima di effettuare la manutenzione o la pulizia, la cappa deve essere scollegata dalla rete elettrica. Assicurarsi che la cappa sia scollegata dalla presa di corrente.
- Le superfici esterne sono soggette a graffi e abrasioni, pertanto è necessario seguire le istruzioni di pulizia per garantire un risultato ottimale senza danni.

INFORMAZIONI GENERALI

La pulizia e la manutenzione devono essere eseguite con l'apparecchio freddo, soprattutto la pulizia. Evitare di lasciare sulle superfici sostanze alcaline o acide (succo di limone, aceto, ecc.).

ACCIAIO INOX

L'acciaio inox deve essere pulito regolarmente (ad esempio settimanalmente) per garantire una lunga durata. Asciugare con un panno morbido e pulito. È possibile utilizzare un liquido detergente specifico per acciaio inossidabile.

NOTA:

Assicurarsi che la pulizia avvenga seguendo le venature dell'acciaio inox per evitare la comparsa di antiestetiche striature.

SUPERFICIE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Il pannello di controllo integrato può essere pulito con acqua calda e sapone. Assicurarsi che il panno sia pulito e ben strizzato prima della pulizia. Utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere l'umidità in eccesso rimasta dopo la pulizia.


Importante

Utilizzare detergenti neutri ed evitare l'uso di prodotti chimici per la pulizia aggressivi, detergenti domestici forti o prodotti contenenti abrasivi, in quanto ciò influisce sull'aspetto dell'apparecchio e potrebbe rimuovere eventuali grafiche sul pannello di controllo e invalidare la garanzia del produttore.

FILTRI A RETE ANTIGRASSO

I filtri a rete possono essere puliti a mano. Immergerli per circa 3 minuti in acqua con un detergente delicato e poi spazzolarli delicatamente con una spazzola morbida. Non esercitare una pressione eccessiva per evitare di danneggiarli. (Lasciare asciugare naturalmente al riparo dalla luce diretta del sole)

I filtri devono essere lavati separatamente dalle stoviglie e dagli utensili da cucina. Si consiglia di non utilizzare il brillantante.

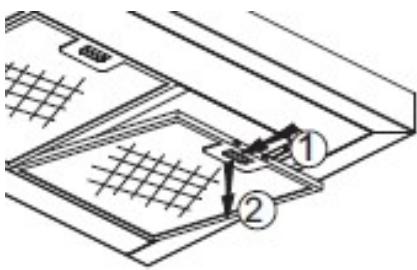

INSTALLAZIONE DEI FILTRI A RETE ANTIGRASSO


• Per installare i filtri eseguire i quattro passaggi riportati di seguito:

- Inclinare il filtro nelle fessure sul retro della cappa.
- Premere il pulsante sull'impugnatura del filtro.
- Rilasciare l'impugnatura quando il filtro è in posizione neutra.
- Ripetere l'operazione per installare tutti i filtri.


FILTRO AL CARBONE - non fornito

Il filtro a carboni attivi può essere utilizzato per trattenere gli odori. Di norma, il filtro a carboni attivi deve essere sostituito ogni 3-6 mesi, a seconda delle abitudini di cottura. La procedura di installazione del filtro a carboni attivi è la seguente:

1. Prima di installare o sostituire i filtri al carbone, scollegare l'alimentazione di rete dell'unità.
2. Premere il blocco del filtro e rimuovere il filtro a rete.

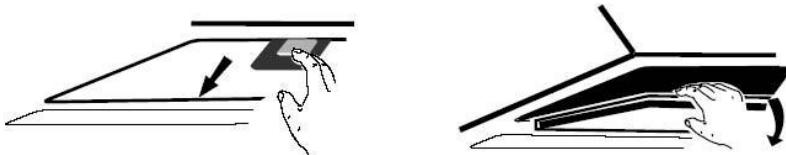

3. Ruotare in senso antiorario il filtro al carbone su entrambi i lati del motore. Sostituire i filtri con nuovi filtri al carbone.
4. Posizionare il filtro a rete.
5. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.

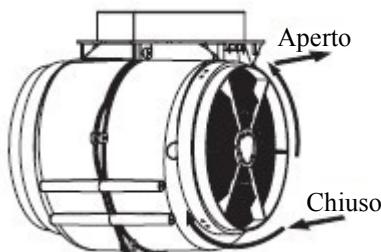

NOTA:

- Assicurarsi che il filtro sia saldamente bloccato. In caso contrario, si allenterebbe e sarebbe pericoloso.
- Quando il filtro a carboni attivi è collegato, la potenza di aspirazione si riduce.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

Importante:



- ❖ La sostituzione della lampadina deve essere effettuata dal fabbricante, dal suo tecnico dell'assistenza o da persone analogamente qualificate.
- ❖ Collegare sempre l'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione sull'apparecchio. Quando si maneggia la lampadina, assicurarsi che si sia completamente fredda prima di toccarla.
- ❖ Quando si maneggiano le lampadine, farlo con un panno o dei guanti per evitare che il sudore entri in contatto con la lampadina, in quanto ciò può ridurne la durata.

Nota:

- Prima della sostituzione, accertarsi che la cappa possa essere isolata dalla rete di alimentazione mediante una spina o un interruttore onnipolare.
- Proteggersi dai pericoli quando si cambiano le luci, ad esempio indossando dei guanti.

Sostituzione delle luci:

- Rimozione del filtro antigrasso.
- Usare un attrezzo o la mano per premere la linguetta a molla su entrambi i lati della luce LED verso l'interno, fino a quando la luce esce, vedere la figura 1. Successivamente, tirare leggermente il filo di connessione della luce per rimuoverlo, e smontare il terminale del filo di connessione della luce. Vedere la figura 2.
- Applicare la procedura inversa per installare la luce posteriore.
- Il codice ILCOS D per questa lampada è: DSR-1.5/65-S-64
 - Moduli LED - lampada rotonda
 - Potenza massima: 2x 1,5 W
 - Intervallo di tensione: DC 12 V
 - Dimensioni:


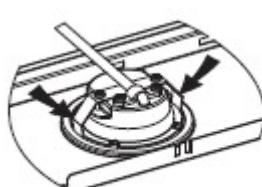


Fig. 1



Fig. 2

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE:

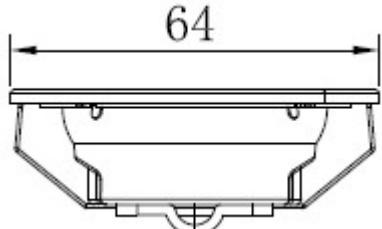

Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo della raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettroniche. Ciò significa che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere supportato da un sistema di raccolta differenziata ai sensi della direttiva 2012/19/UE. I prodotti elettrici ed elettronici sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

NOTA:

Di seguito viene illustrato come ridurre l'impatto ambientale totale (ad esempio, il consumo di energia) del processo di cottura.


- (1) Installare la cappa in un luogo appropriato dove la ventilazione sia efficiente.
- (2) Pulire regolarmente la cappa in modo da non ostruire le vie respiratorie.
- (3) Ricordarsi di spegnere la luce della cappa dopo la cottura.
- (4) Ricordarsi di spegnere la cappa dopo la cottura.

INFORMAZIONI PER LO SMONTAGGIO

Non smontare l'apparecchio in modo diverso da quello indicato nel manuale d'uso.

L'apparecchio non può essere smontato dall'utente. A fine vita, l'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per informazioni sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o al fornitore.

Urban

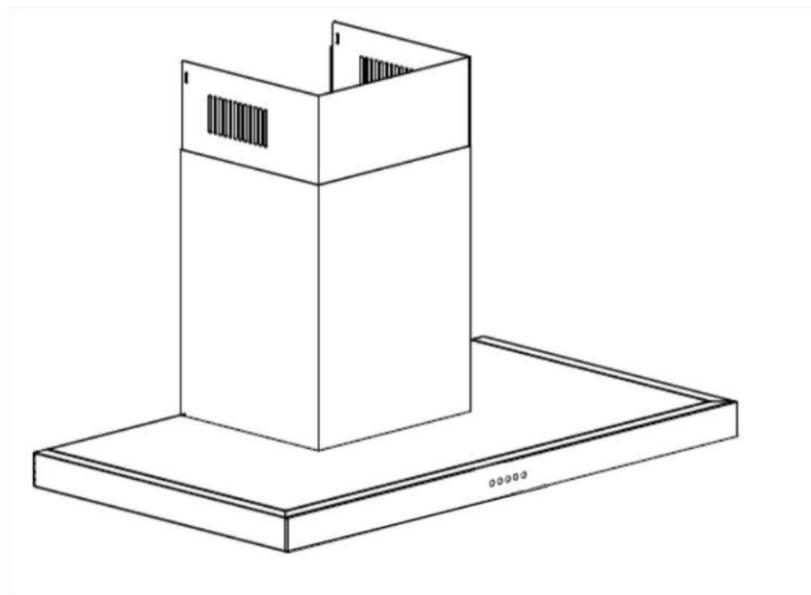

**Bedienungsanleitung für
die Dunstabzugshaube**

Inhalt

- 1.....Sicherheitsanweisungen
- 2.....Installation
- 3.....Dunstabzugshaube in
Betrieb nehmen
- 4.....Fehlerbehebung
- 5.....Wartung und Reinigung
- 6.....Umweltschutz

SICHERHEITSANWEISUNGEN

In dieser Anleitung wird die ordnungsgemäße Installation und Verwendung Ihrer Dunstabzugshaube erklärt. Bitte lesen Sie sie vor der Verwendung sorgfältig durch, auch wenn Sie mit dem Produkt vertraut sind. Die Anleitung sollte zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Niemals tun:

- Versuchen Sie nicht, die Dunstabzugshaube ohne die Fettfilter zu verwenden oder wenn die Filter übermäßig fettig sind!
- Nicht über einem Herd mit einem hohen Grill installieren.
- Lassen Sie Pfannen während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt, da sich überhitzte Fette oder Öle entzünden können.
- Belassen Sie nie offene Flammen unter der Dunstabzugshaube.



- Falls die Dunstabzugshaube beschädigt ist, verwenden Sie sie nicht.
- Flamieren Sie nicht unter der Dunstabzugshaube.
- **VORSICHT:** Zugängliche Teile können bei der Verwendung mit Kochgeräten heiß werden.
- Der Mindestabstand zwischen der Aufstellfläche für die Kochgefäß auf dem Kochfeld und dem untersten Teil der Dunstabzugshaube. (Wenn sich die Dunstabzugshaube über einem Gasgerät befindet, muss dieser Abstand mindestens 65 cm betragen)
- Die Abluft darf nicht in einen Schornstein abgeführt werden, der auch zur Ableitung der Abgase von Öfen oder Brennern mit aller Art von Brennstoffen dient. Dunstabzugshauben und andere Kochdunstabzüge können den sicheren Betrieb von Geräten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden (auch in anderen Räumen), durch Rückströmung von Verbrennungsgasen beeinträchtigen. Diese Gase können zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Nach der

Installation einer Dunstabzugshaube oder eines anderen Kochdunstabzugs sollte der Betrieb von Gasgeräten mit offenem Abzug von einer sachkundigen Person geprüft werden, um sicherzustellen, dass es nicht zu einem Rückfluss von Verbrennungsgasen kommt.



Immer tun:

- Wichtig! Trennen Sie bei der Installation und bei Wartungsarbeiten, wie z. B. dem Auswechseln von Glühbirnen, immer die Stromzufuhr vom Netz.
- Die Dunstabzugshaube muss in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung installiert und es müssen alle Maße beachtet werden.
- Alle Installationsarbeiten müssen von einer sachkundigen Person oder einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sorgfältig. Kinder sind besonders gefährdet.
- Achten Sie auf scharfe Kanten im Inneren der Dunstabzugshaube, insbesondere bei der Installation und Reinigung.
- Stellen Sie sicher, dass das Rohr nicht stärker als 90 Grad gebogen ist, da dies die Effizienz der Dunstabzugshaube beeinträchtigt.
- Warnung: Wenn Sie die Schrauben oder die Befestigungsvorrichtung nicht gemäß dieser Anleitung anbringen, kann dies zu elektrischen Gefahren führen.

- Warnung: Bevor Sie Zugang zu den Klemmen haben, müssen alle Stromkreise unterbrochen werden.
- Ist die Nennspannung der Lampe geringer als die Nennspannung des Geräts, muss die Nennspannung der Lampe ebenfalls auf oder in der Nähe der Lampenfassung angegeben sein.

Immer tun:

- Setzen Sie immer einen Deckel auf Töpfe und Pfannen, wenn Sie auf einem Gasherd kochen.
- Im Absaugmodus wird die Luft im Raum von der Dunstabzugshaube abgesaugt. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsmaßnahmen eingehalten werden. Die Dunstabzugshaube entfernt Gerüche aus dem Raum, nicht aber den Dampf.
- Wird die Dunstabzugshaube gleichzeitig mit Geräten verwendet, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden, muss eine ausreichende Belüftung des Raumes gewährleistet sein.
- Die Dunstabzugshaube ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.



- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person ständig beaufsichtigt oder wurden in die korrekte Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden bzw. von Personen mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen erhalten haben, wie sie das Gerät gefahrlos verwenden können, und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen und warten.



Immer tun:

- Vorsicht: Das Gerät und seine zugänglichen Teile können sich während des Betriebs erhitzen. Achten Sie darauf, dass Sie die Heizelemente nicht berühren. Kinder unter 8 Jahren sollten sich fernhalten, es sei denn, sie stehen unter ständiger Aufsicht.
- Denn die Reinigung nicht gemäß den Anweisungen durchgeführt wird, besteht Brandgefahr.
- Vorschriften über die Ableitung von Luft müssen eingehalten werden.
- Reinigen Sie Ihr Gerät regelmäßig, indem Sie die im Kapitel WARTUNG beschriebene Methode anwenden.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Befestigungs- oder Montageschrauben in der Größe, die in dieser Bedienungsanleitung empfohlen wird.
- Nähere Informationen über die Methode und Häufigkeit der Reinigung finden Sie im Abschnitt Wartung und Reinigung in der Gebrauchsanweisung.
- Informationen darüber, wie das Gerät an der Halterung zu befestigen ist, finden Sie im Abschnitt Betrieb Installationsverfahren in diesem Handbuch.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen und warten.

- Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und Geräten, die mit anderer Energie als Strom versorgt werden, darf der Unterdruck im Raum 4 Pa (4×10^{-5} Bar) nicht überschreiten.
- **WARNUNG:** Brandgefahr: Lagern Sie keine Gegenstände auf den Kochflächen.
- Ein Dampfreiniger darf nicht verwendet werden.
- Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu löschen, sondern stellen Sie das Gerät ab und decken Sie die Flamme dann z. B. mit einem Deckel oder einer Löschdecke ab.


INSTALLATION (ENTLÜFTUNG AUSSEN)

MONTAGE DER V-KLAPPE

Wenn die Dunstabzugshaube nicht über eine montierte V-Klappe 1 verfügt, müssen Sie die Halbteile an ihrem Gehäuse montieren. Die Abbildungen zeigen nur ein Beispiel für die Montage der V-Klappe, da der Auslass je nach Modell und Konfiguration variieren kann.

Um die V-Klappe 1 zu montieren, sollten Sie:


- Zwei Halbteile 2 in das Gehäuse 6 montieren;
- der Pin 3 sollte nach oben ausgerichtet sein;
- die Achse 4 sollte in die Löcher 5 am Körper eingeführt werden;
- alle Vorgänge für das 2. Halbteil wiederholen.

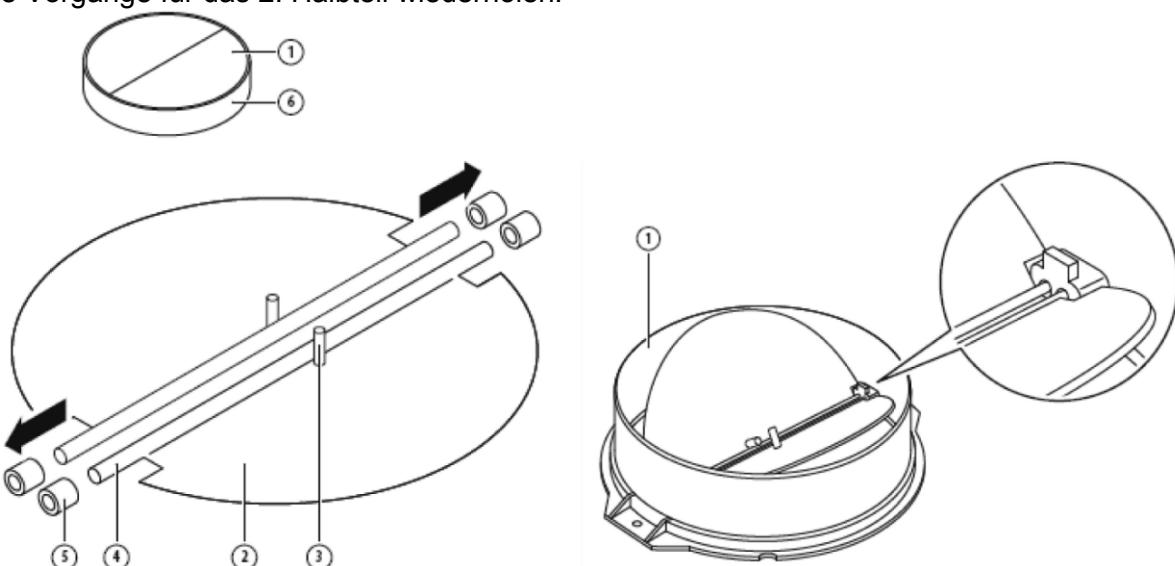

INSTALLATION

Wenn Sie einen Abzug nach außen haben, kann Ihre Dunstabzugshaube wie unten abgebildet mit einem Abzugskanal (Emaille, Aluminium, einem flexiblen Rohr oder nicht brennbarem Material mit einem Innendurchmesser von 150 mm) angeschlossen werden

1. Schalten Sie das Gerät vor der Installation aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

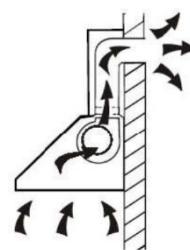

2. Die Dunstabzugshaube muss in einem Abstand von 65 bis 75 cm über der Kochfläche angebracht werden, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.

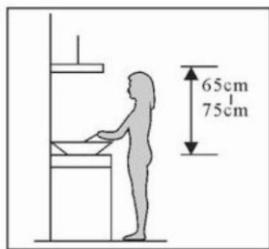


Abb. 1

3. Nachdem Sie die Einbauhöhe der Dunstabzugshaube überprüft haben, bohren Sie 9 $\varphi 8$ Löcher für den Haken, die Innenschornsteinhalterung, die Außenschornsteinhalterung und die Sicherheitslöcher, und setzen Sie dann Dübel in die Löcher ein. Siehe Abb. 2 und 3. Befestigen Sie den Haken und die innere Schornsteinhalterung mit Schrauben St4*40mm an der Wand. Siehe Abb. 4.

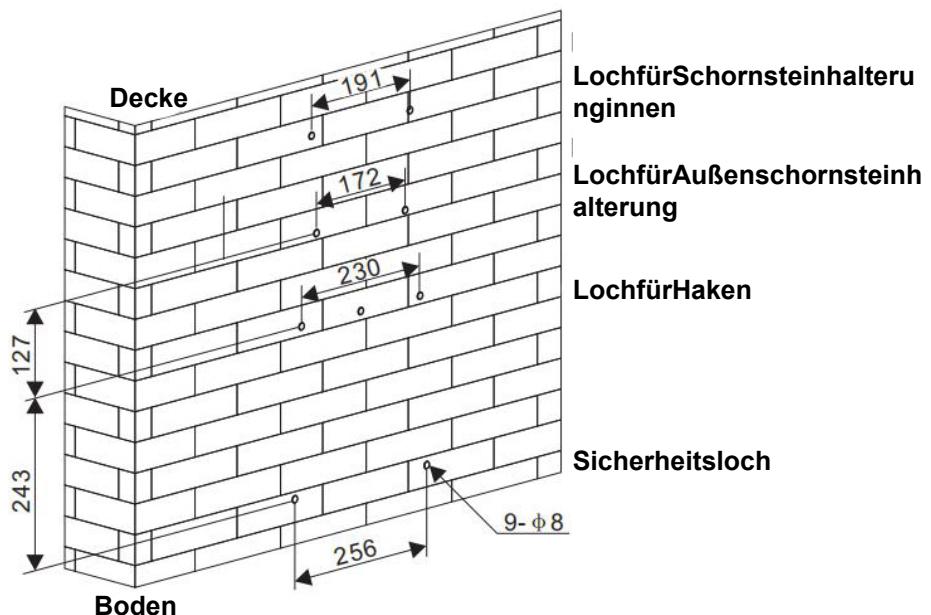


Abb. 2

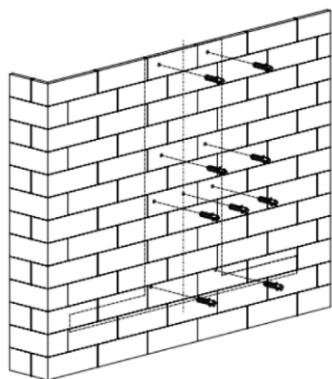


Abb. 3

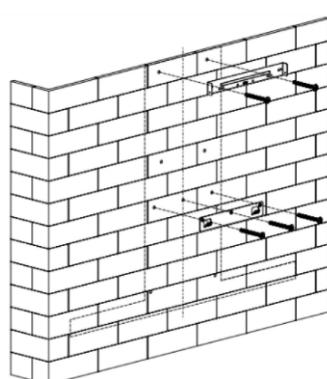


Abb. 4

4. Montieren Sie die V-Klappe und das Erweiterungsrohr (nicht im Lieferumfang enthalten) am Auslass und befestigen Sie das Erweiterungsrohr mit einem Kabelbinder. Siehe Abb. 5. Hinweis: Das Erweiterungsrohr ist nicht im Lieferumfang enthalten.

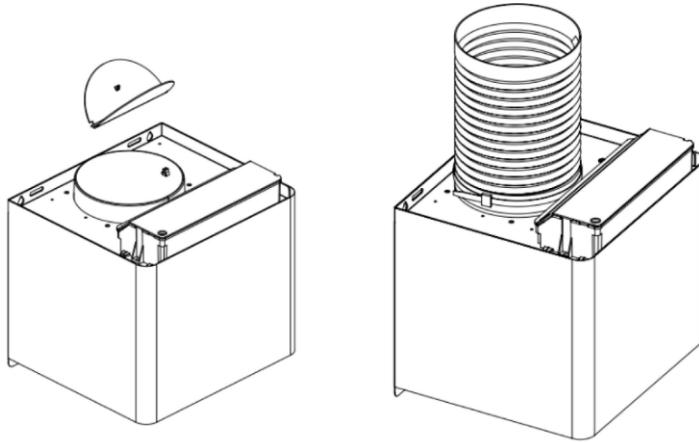


Abb. 5

5. Hängen Sie die Dunstabzugshaube an den Haken, nehmen Sie den Filter heraus, befestigen Sie die Dunstabzugshaube mit 2 Schrauben ST4*30mm und setzen Sie den Filter wieder ein. Siehe Abb. 6.

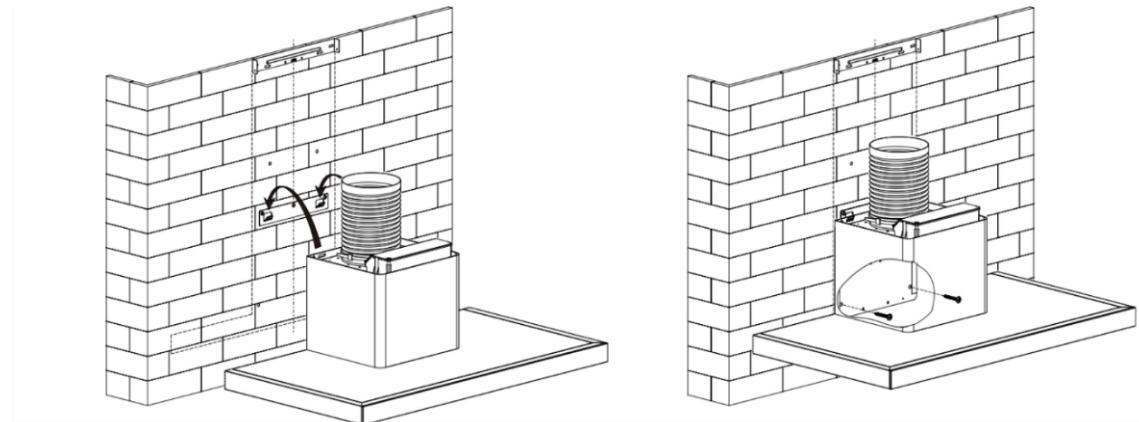


Abb. 6

6. Befestigen Sie die Halterung für den Außenschornstein mit 2 Schrauben St4*8mm am Außenschornstein und achten Sie darauf, dass der Innenschornstein frei darin eingestellt werden kann. Bringen Sie das Gehäuse mit 2 Schrauben St4*40mm an. Siehe Abb. 7 und 8.

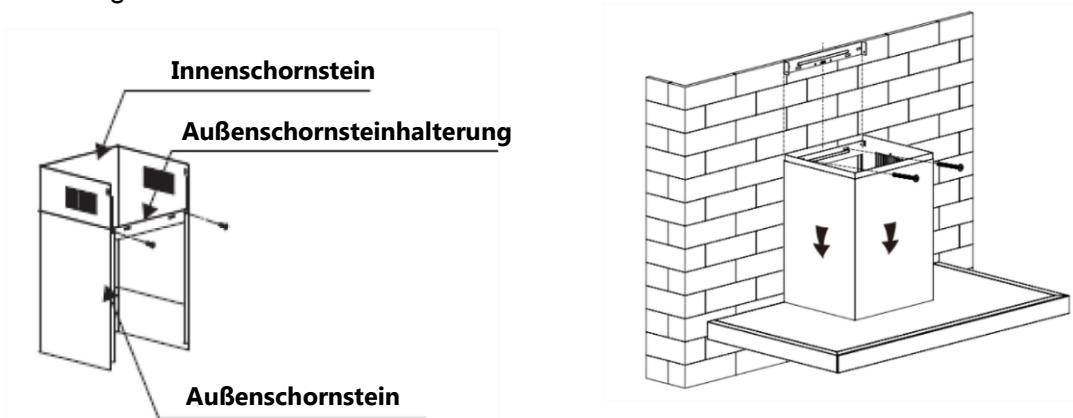


Abb. 7

Abb. 8

7. Führen Sie das Erweiterungsrohr ins Freie, stecken Sie gleichzeitig das Netzkabel in die Steckdose, passen Sie den Innenschornstein an die Position der Innenschornsteinhalterung an und befestigen Sie ihn mit 2 Schrauben ST4*8mm. Siehe Abb. 9 und 10.

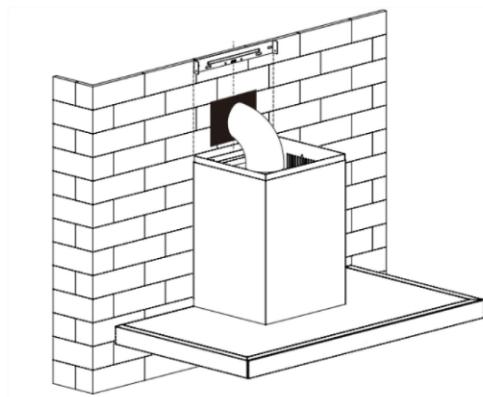


Abb. 9


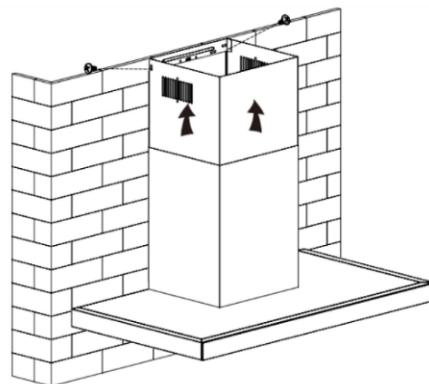


Abb. 10


HINWEISE ZUR INSTALLATION DER ABLUFTKANÄLE

Die folgenden Regeln müssen streng befolgt werden, um eine optimale Luftsaugung zu erreichen:

- Halten Sie das Erweiterungsrohr kurz und gerade.
- Verringern Sie die Größe nicht und schränken Sie das Erweiterungsrohr nicht ein.
- Wenn Sie das Erweiterungsrohr verwenden, verlegen Sie das Rohr immer gestrafft, um den Druckverlust zu minimieren.
- Bei Nichtbeachtung dieser grundlegenden Hinweise wird die Leistung der Dunstabzugshaube verringert und der Geräuschpegel erhöht.
- Alle Installationsarbeiten müssen von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Schließen Sie das Rohrsystem der Dunstabzugshaube nicht an ein bestehendes Lüftungssystem an, das für ein anderes Gerät verwendet wird, wie z. B. ein Wärmerohr, ein Gasrohr oder ein Heißwindrohr.
- Der Krümmungswinkel des Erweiterungsrohrs sollte nicht weniger als 120° betragen. Sie müssen das Rohr horizontal ausrichten, oder alternativ sollte das Rohr vom Ausgangspunkt aus nach oben und zu einer Außenwand geführt werden.
- Stellen Sie nach der Installation sicher, dass die Dunstabzugshaube waagerecht ausgerichtet ist, um Fettansammlungen an einem Ende zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das für die Installation gewählte Erweiterungsrohr den einschlägigen Normen entspricht und feuerhemmend ist.

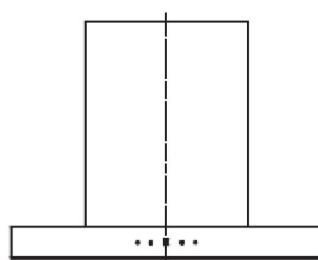

Rechts

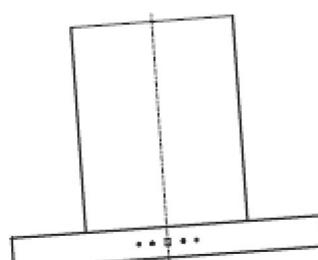

Falsch

WARNUNG:

- Bitte verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Befestigungs- oder Montageschrauben in der Größe, die in dieser Bedienungsanleitung empfohlen wird.
- Wenn Sie die Schrauben oder die Befestigungsvorrichtung nicht gemäß dieser Anleitung anbringen, kann dies zu elektrischen Gefahren führen.

Dunstabzugshaube in Betrieb nehmen

Elektronische Tasten



Es gibt fünf Tasten: (Niedrig), (Mittel), (Hoch), (Lampe), (Leistung), siehe Abbildung oben.

1. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet die Kontrollleuchte auf, alle Ausgänge werden geschlossen und die Haube geht in den Standby-Modus. Die Kontrollleuchte erlischt automatisch, wenn das Gerät nicht bedient wird.
2. Einschalten Wenn Sie die Ein/Aus-Taste einmal drücken, leuchtet die Kontrollleuchte auf und die Haube arbeitet mit niedriger Geschwindigkeit. Die Kontrollleuchte für niedrige Geschwindigkeit leuchtet hell. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um den Vorgang zu beenden; die Kontrollleuchte erlischt. Alle Funktionen der Dunstabzugshaube werden beendet, die Dunstabzugshaube geht in den Standby-Modus über und läuft im Kreis. Die Geschwindigkeitstasten und die Lampentaste können separat funktionieren und werden nicht von der Ein/Aus-Taste gesteuert. Wenn eine bestimmte Funktionstaste gedrückt wird, arbeitet die Haube in diesem Funktionszustand. Wenn Sie in einem beliebigen Zustand die Ein/Aus-Taste drücken, wird die Dunstabzugshaube ohne Funktionen ausgeschaltet.
3. Wenn Sie die Lampentaste einmal drücken, wird die Beleuchtung eingeschaltet. Die Kontrollleuchte der Lampentaste und der Ein/Aus-Taste leuchtet auf. Drücken Sie die Lampentaste erneut, um die Beleuchtung auszuschalten. Die Kontrollleuchte der Lampentaste und der Netztaste sind ausgeschaltet. Und so geht es weiter.
4. Wenn Sie die (Hoch-)Taste einmal drücken, der Motor läuft mit hoher Geschwindigkeit, die Kontrollleuchten der Hoch-Taste und Ein/Aus-Taste leuchtet. Drücken Sie die Hochtaste erneut und der Motor wird angehalten. Die Kontrollleuchten der Hochtaste und der Ein/Aus-Taste sind ausgeschaltet und werden im Kreis geführt.

5. Wenn Sie die  (Mittel-)Taste einmal drücken, läuft der Motor mit mittlerer Geschwindigkeit, die Kontrollleuchten der Mittel-Taste  und der Ein/Aus-Taste  leuchten. Drücken Sie die Mittel-Taste  erneut und der Motor wird angehalten. Die Kontrollleuchten der Mittel-Taste und der Ein/Aus-Taste sind ausgeschaltet und werden im Kreis geführt.
6. Wenn Sie die  (Niedrig-)Taste einmal drücken, läuft der Motor mit niedriger Geschwindigkeit, die Kontrollleuchten der Niedrig-Taste  und der Ein/Aus-Taste  leuchten. Drücken Sie die Niedrig-Taste  erneut und der Motor wird angehalten. Die Kontrollleuchten der Niedrig-Taste und der Ein/Aus-Taste sind ausgeschaltet und werden im Kreis geführt.
7. Niedrige Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit und hohe Geschwindigkeit können nicht gleichzeitig funktionieren. Wenn die Haube bei hoher Geschwindigkeit läuft, drücken Sie auf niedrige Geschwindigkeit. Die Haube schaltet sofort auf niedrige Geschwindigkeit um. Wenn die Haube bei niedriger Geschwindigkeit läuft, drücken Sie auf mittlere Geschwindigkeit. Die Haube schaltet sofort auf mittlere Geschwindigkeit um, und so weiter.

FEHLERBEHEBUNG

Störung	Mögliche Ursache	Problemlösung
Licht an, aber der Motor funktioniert nicht	Lüfterschalter ausgeschaltet	Wählen Sie die Position des Lüfterschalters.
	Lüfterschalter ausgefallen	Kontaktieren Sie das Servicecenter.
	Motor ausgefallen	Kontaktieren Sie das Servicecenter.
Licht funktioniert nicht, Motor funktioniert nicht	Haussicherungen durchgebrannt	Sicherungen zurücksetzen/ersetzen.
	Das Netzkabel ist lose oder nicht angeschlossen	Schließen Sie das Netzkabel wieder an die Steckdose an. Schalten Sie die Steckdose ein.
Ölaustritt	Rückschlagventil und Auslass sind nicht dicht verschlossen	Nehmen Sie das Einwegventil ab und versiegeln Sie es mit Dichtungsmittel.
	Leckage an der Verbindung von Schornstein und Abdeckung	Schornstein abnehmen und abdichten.
Lichter funktionieren nicht	Kaputte oder defekte Glühbirnen	Ersetzen Sie die Glühbirnen gemäß dieser Anleitung.
Unzureichende Absaugung	Der Abstand zwischen der Dunstabzugshaube und der Gasplatte ist zu groß	Bringen Sie die Dunstabzugshaube wieder mit dem richtigen Abstand an.
Die Dunstabzugshaube neigt sich	Die Befestigungsschraube ist nicht fest genug angezogen	Ziehen Sie die Aufhängeschraube fest und stellen Sie sie waagerecht.

HINWEIS:

 Alle elektrischen Reparaturen an diesem Gerät müssen den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen entsprechen. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an das Servicecenter, bevor Sie die oben genannten Maßnahmen durchführen. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, wenn Sie es öffnen.

PFLEGE UND REINIGUNG

Vorsicht:

- Vor der Wartung oder Reinigung sollte die Dunstabzugshaube vom Stromnetz getrennt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Dunstabzugshaube an der Steckdose ausgeschaltet ist.
- Äußere Oberflächen sind anfällig für Kratzer und Abschürfungen. Befolgen Sie daher die Reinigungsanweisungen, um das bestmögliche Ergebnis ohne Schäden zu erzielen.

ALLGEMEINES

Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten bei kaltem Gerät durchgeführt werden, insbesondere die Reinigung. Vermeiden Sie es, alkalische oder saure Stoffe (Zitronensaft, Essig usw.) auf den Oberflächen zu hinterlassen.

EDELSTAHL

Für eine lange Lebensdauer muss Edelstahl regelmäßig (z.B. wöchentlich) gereinigt werden. Trocknen Sie ihn mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Es kann eine spezielle Reinigungsflüssigkeit für Edelstahl verwendet werden.

HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass Sie mit der Maserung des Edelstahls wischen, damit keine unschönen, kreuz und quer verlaufenden Kratzspuren entstehen.

BEDIENFELDOBERFLÄCHE

Das eingelegte Bedienfeld kann mit warmer Seifenlauge gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass das Tuch vor der Reinigung sauber und gut ausgewrungen ist. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um überschüssige Feuchtigkeit nach der Reinigung zu entfernen.


Wichtig

Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel und keine scharfen Reinigungschemikalien, starke Haushaltsreiniger oder Produkte, die Scheuermittel enthalten, da dies das Aussehen des Geräts beeinträchtigt und möglicherweise Aufdrucke auf dem Bedienfeld entfernt und die Herstellergarantie erlischt.

FETTSIEBFILTER

Die Netzfilter können von Hand gereinigt werden. Weichen Sie sie etwa 3 Minuten in Wasser mit einem milden Reinigungsmittel ein und schrubben Sie sie dann vorsichtig mit einer weichen Bürste. Üben Sie nicht zu viel Druck aus, um die Filter nicht zu beschädigen. (An der Luft trocknen lassen, ohne direkte Sonneneinstrahlung)

Die Filter sollten getrennt von Geschirr und Küchenutensilien gewaschen werden. Es ist ratsam, keinen Klarspüler zu verwenden.

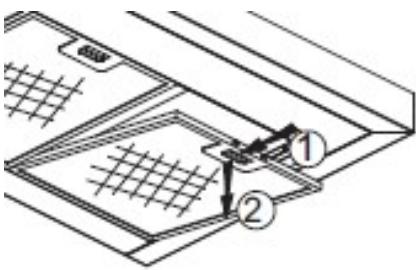


EINBAU VON FETTSIEBFILTERN

- Um Filter zu installieren, führen Sie die folgenden vier Schritte aus:
- Setzen Sie den Filter in die Slitze an der Rückseite der Haube ein.
- Drücken Sie den Knopf am Griff des Filters.
- Lassen Sie den Griff los, sobald der Filter in einer Ruheposition sitzt.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um alle Filter zu installieren.


KARBONFILTER - nicht mitgeliefert

Aktivkohlefilter können zum Einfangen von Gerüchen verwendet werden. Normalerweise sollte der Aktivkohlefilter alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden, je nach Ihren Kochgewohnheiten. Die Installation des Aktivkohlefilters wird wie folgt durchgeführt:

1. Bevor Sie die Kohlefilter installieren oder austauschen, müssen Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Drücken Sie den Filterverschluss und nehmen Sie den Siebfilter heraus.

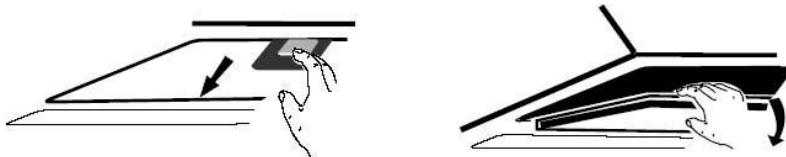

3. Drehen Sie den Kohlefilter auf beiden Seiten des Motors gegen den Uhrzeigersinn. Ersetzen Sie die Kohlefilter durch neue Kohlefilter.
4. Setzen Sie den Siebfilter ein.
5. Schließen Sie das Netzgerät an die Steckdose an.

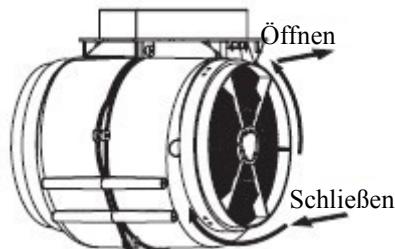

HINWEIS:

- Vergewissern Sie sich, dass der Filter sicher verriegelt ist. Andernfalls würde sie sich lösen und eine Gefahr darstellen.
- Wenn der Aktivkohlefilter angebracht ist, wird die Saugleistung verringert.

GLÜHBIRNENWECHSEL

Wichtig:



- ❖ Die Glühbirne muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- ❖ Schalten Sie immer die Stromzufuhr ab, bevor Sie Arbeiten am Gerät durchführen. Achten Sie beim Umgang mit der Glühbirne darauf, dass sie vor dem direkten Kontakt mit den Händen vollständig abgekühlt ist.
- ❖ Halten Sie die Glühbirnen mit einem Tuch oder Handschuhen fest, um sicherzustellen, dass der Schweiß nicht mit der Birne in Berührung kommt, da dies die Lebensdauer der Birne verkürzen kann.

Hinweis:

- Stellen Sie vor dem Austausch der Leuchte sicher, dass die Dunstabzugshaube durch einen Stecker oder einen allpoligen Schalter vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Schützen Sie sich vor Gefahren beim Birnenwechsel, z. B. durch das Tragen von Handschuhen.

Austausch der Lampen:

- Entfernen Sie den Fettfilter.
- Verwenden Sie ein Werkzeug oder die Hand, um den Federsplitter an beiden Seiten der LED-Leuchte nach innen zu drücken, bis die Leuchte herausgedrückt wird, siehe Abb. 1. Ziehen Sie dann den Anschlussdraht der Leuchte leicht heraus und lösen Sie die Klemme des Anschlussdrahtes. Siehe Abb. 2.
- Gehen Sie beim Einbau der Rückleuchte in umgekehrter Reihenfolge vor.
- ILCOS D-Code für diese Lampe ist: **DSR-1.5/65-S-64**
- LED-Module - runde Lampe
- Maximale Wattzahl: **2×1,5 W**
- Spannungsbereich: **12V GLEICHSTROM**
- Maße:

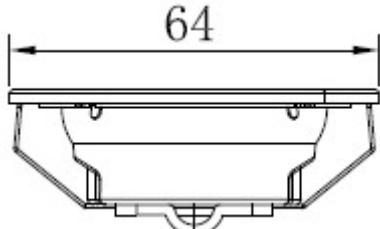


Abb. 1



Abb. 2

UMWELTSCHUTZ:



Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die getrennte Sammlung von Elektronik-Altgeräten gekennzeichnet. Das bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einem System der getrennten Sammlung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU zugeführt werden muss. Anschließend wird es recycelt oder zerlegt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Elektrische und elektronische Produkte sind aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe potenziell gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

HINWEIS:

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die Gesamtumweltbelastung (z. B. der Energieverbrauch) durch den Kochvorgang verringert werden kann.)

- (1) Installieren Sie die Dunstabzugshaube an einem geeigneten Ort, der eine gute Belüftung ermöglicht.
- (2) Reinigen Sie die Dunstabzugshaube regelmäßig, um den Luftweg nicht zu blockieren.
- (3) Denken Sie daran, das Licht der Dunstabzugshaube nach dem Kochen auszuschalten.
- (4) Denken Sie daran, die Dunstabzugshaube nach dem Kochen auszuschalten.

INFORMATIONEN ZUR ZERLEGUNG

Zerlegen Sie das Gerät nicht auf eine Art und Weise, die nicht in der Gebrauchsanweisung beschrieben ist. Das Gerät konnte vom Benutzer nicht zerlegt werden. Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Ratschlägen zum Recycling.

Urban

Ctra. B-142 de Polinyà a Sentmenat Km. 8,4 – Pol. Ind. “Can Roure”
08181 SENTMENAT (Barcelona) España

Tel. (+34) 937 93 66 22 – Fax (+34) 937 15 30 60
frecan@frecan.com
www.frecan.com